Manual Básico do Usuário

MFC-J4310DW
MFC-J4410DW
MFC-J4610DW

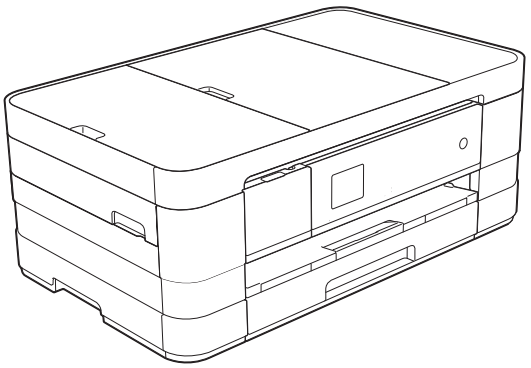

Versão 0

BRA-POR

Se precisar entrar em contato com o Atendimento ao Cliente

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do modelo: MFC-J4310DW, MFC-J4410DW e MFC-J4610DW (circule o número do seu modelo)

Número de Série: [1] _____

Data da Compra: _____

Local da Compra: _____

[1] O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Guarde este Manual do Usuário com sua nota fiscal como registro permanente da compra, para o caso de roubo, incêndio ou garantia de serviço.

Registre seu produto on-line no endereço

http://www.brother.com/registration/

Registrando o seu produto com a Brother, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

O modo mais conveniente e eficiente de registrar seu novo produto é on-line em http://www.brother.com/registration/.

© 2012 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Números da Brother

IMPORTANTE

Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas ***a partir*** desse país.

Registre seu produto

Registrando o seu produto com a Brother International Corporation, você será registrado como proprietário original do produto. Seu registro com a Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do seu produto caso você perca a nota fiscal;
- pode garantir sua solicitação de seguro no caso de perda do produto coberta pelo seguro; e
- nos ajudará a avisá-lo sobre melhorias do seu produto e ofertas especiais.

Para sua conveniência e uma maneira mais eficaz de registrar seu novo produto, registre-se on-line em

http://www.brother.com/registration/

FAQs (perguntas mais frequentes)

O Brother Solutions Center é nosso recurso completo para todas as suas necessidades de Aparelho de Fax/Central Multifuncional. Você pode baixar os documentos e utilitários de software mais recentes, ler FAQs e dicas de Solução de problemas e aprender a obter o máximo do seu produto Brother.

http://solutions.brother.com/

OBSERVAÇÃO

- Você pode verificar aqui se há atualizações de controladores (drivers) Brother.
- Para manter atualizado o desempenho do seu aparelho, verifique aqui a mais recente atualização de firmware.

Assistência Técnica

Para obter informações sobre a Assistência Técnica, acesse o site:

http://www.brother.com.br/

Para adquirir acessórios e suprimentos

Acesse o site:

http://www.brotherstore.com.br/

Aviso de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd., abrangendo as descrições e especificações mais recentes do produto.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos à alteração sem prévio aviso.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações sem prévio aviso nas especificações e nos materiais contidos neste documento e não pode ser responsabilizada por nenhum dano (incluindo consequentes) causado por confiança nos materiais apresentados, incluindo, entre outros, erros de grafia e outros erros relacionados à publicação.

Manuais do usuário e onde encontrá-los

Qual manual?	O que há nele?	Onde está?
Guia de Segurança de Produto	Leia este guia primeiro. Leia as instruções de segurança antes de instalar seu aparelho. Consulte este guia para marcas registradas e limitações legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Configuração Rápida	Siga as instruções para configurar seu aparelho e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e tipo de conexão que estiver utilizando.	Impresso / Na caixa
Manual Básico do Usuário	Aprenda as operações básicas de Fax, Cópia, Escaneamento e PhotoCapture Center™ e saiba como substituir os consumíveis. Consulte as dicas para solução de problemas.	Impresso / Na caixa
Manual Avançado do Usuário	Aprenda operações mais avançadas: Fax, Cópia, recursos de segurança, relatórios de impressão e execução de manutenção de rotina.	Arquivo PDF / CD-ROM
Manual do Usuário de Software	Siga estas instruções para Impressão, Escaneamento, Escaneamento em Rede, PhotoCapture Center™, Configuração Remota, PC-Fax, Serviços Web (Escaneamento) e uso do utilitário Brother ControlCenter.	Arquivo PDF / CD-ROM
Manual do Usuário de Rede	Este Manual fornece informações úteis sobre configurações de rede com e sem fio e configurações de segurança para o uso do aparelho Brother. Você também pode encontrar informações sobre protocolos compatíveis e dicas detalhadas sobre a solução de problemas.	Arquivo PDF / CD-ROM
Guia de Conexão à Web	Este guia fornece informações úteis sobre o acesso a serviços de Internet a partir do aparelho Brother, bem como transferir imagens, dados de impressão e upload de arquivos diretamente para serviços de Internet.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]
Guia do AirPrint	Este guia fornece informações para o uso do AirPrint para imprimir do Mac OS X v10.7.x e do seu iPhone, iPod touch, iPad ou de outro dispositivo iOS no seu equipamento Brother sem instalar um driver de impressora.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]
Guia para o Google Cloud Print	Este Manual fornece informações sobre como utilizar os serviços Google Cloud Print™ para impressão pela Internet.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]
Guia Wi-Fi Direct™	Este guia fornece informações sobre como configurar e utilizar o aparelho Brother para impressão sem fio diretamente a partir de um dispositivo móvel que aceita o padrão Wi-Fi Direct™.	Arquivo PDF / Brother Solutions Center [1]

[1] Visite-nos em http://solutions.brother.com/.

Índice
(Manual Básico do Usuário)

1 Informações gerais 1

Utilizando a documentação ... 1
Símbolos e convenções utilizados nesta documentação ... 1
Acessando o Manual Avançado do Usuário, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede ... 2
Visualização dos Guias do Usuário ... 2
Acessando o suporte Brother (Windows®) ... 4
Acessando o suporte Brother (Macintosh) ... 5
Visão geral do painel de controle ... 6
Tela LCD Touchscreen de 1,8" ... 8
Operações básicas ... 9
Configurações de atalhos ... 10
Adicionando atalhos ... 11
Alteração de atalhos ... 11
Exclusão de atalhos ... 12
Usando atalhos ... 12

2 Colocando de papel 13

Colocação de papéis e outras mídias de impressão ... 13
Colocando papel na bandeja de papel #1 ... 13
Colocação de papéis menores (Fotografia, Fotografia L e envelopes) ... 16
Colocando papel na bandeja de papel #2 (MFC-J4610DW) ... 20
Colocando papel na abertura de alimentação manual ... 22
Área não imprimível ... 26
Configurações do papel ... 27
Tamanho e tipo do papel (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW) ... 27
Tamanho e tipo do papel (MFC-J4610DW) ... 28
Uso da bandeja no modo Cópia (MFC-J4610DW) ... 29
Uso da bandeja no modo Fax (MFC-J4610DW) ... 29
Papel e outras mídias de impressão aceitáveis ... 30
Manuseando e usando mídia de impressão ... 30
Selecionando a mídia de impressão certa ... 31

3 Colocando documentos 34

Como colocar documentos ... 34
Usando o alimentador (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) ... 34
Usando o vidro do scanner ... 35
Área que não pode ser escaneada ... 36

4 Enviando um fax 37

Como enviar um fax 37
Interromper um fax 38
Configurando o tamanho do vidro do scanner para envio de fax 38
Transmissão de fax colorido 39
Cancelando um fax em andamento 39
Relatório de Verificação de Transmissão 39

5 Recebendo um fax 41

Modos de Recepção 41
Selecionar o Modo de Recepção 41
Utilizando os Modos de Recepção 42
Somente Fax 42
Fax/Tel 42
Manual 42
Secretária eletrônica externa 42
Configurações do Modo de Recepção 43
Retardo da Campainha 43
Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel) 43
Recepção Fácil 44

6 Serviços telefônicos e dispositivos externos 45

Serviços telefônicos 45
Caixa Postal 45
Protocolo VoIP (Voz pela Internet) 45
Conectando uma secretária eletrônica externa 46
Conexões 46
Gravando uma mensagem de saída na secretária eletrônica externa 47
Conexões de várias linhas (PBX) 48
Telefones externos e de extensão 48
Conectando um telefone externo ou de extensão 48
Usando telefones externos e de extensão 48
Uso de um telefone externo sem fio que não seja da Brother 49
Utilizando códigos remotos 49

7 Discando e armazenando números 51

Como discar 51
Discagem manual 51
Usar a Discagem abreviada 51
Rediscagem de Fax 51
Armazenando números 52
Armazenando uma pausa 52
Armazenando números da Discagem rápida 52
Alterando nomes ou números da Discagem rápida 53

8 Fazendo cópias 55

Como copiar 55
Interrompendo a cópia 55
Opções de cópia 55
Tipo de Papel 56
Tamanho de Papel 56
Seleção da bandeja (MFC-J4610DW) 57

9 PhotoCapture Center™: Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB 58

Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTOGRAFIA) 58
Usando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB 58
Introdução 59
Imprimir imagens 61
Exibir fotos 61
Configurações de impressão do PhotoCapture Center™ 61
Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB 62

10 Como imprimir de um computador 64

Imprimindo um documento 64

11 Como escanear em um computador 65

Antes de escanear 65
Escaneando um documento como um arquivo em PDF usando o ControlCenter4 (Windows®) 66
Como alterar as configurações do modo de escaneamento do aparelho para escaneamento em PDF 69
Como escanear um documento como um arquivo PDF usando a tela Touchscreen 70

A Manutenção de rotina 72

Substituindo os cartuchos de tinta 72
Limpando e verificando o aparelho 75
Limpando o scanner 75
Limpando a cabeça de impressão 76
Verificando a qualidade de impressão 76
Verificando o alinhamento de impressão 78

B Solução de problemas 80

Identificando o problema 80
Mensagens de erro e manutenção 82
Animação de erro 91
Transferindo faxes ou relatório de faxes 91
Atolamento de documento (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) 92
Obstrução de impressora ou de papel 93
Se você encontrar dificuldades com seu aparelho 101
Tom de discagem 115
Interferência de linha telefônica / VoIP 115
Informações do aparelho 116
Verificando o número de série 116
Funções de redefinição 116
Como reiniciar o aparelho 116

C Tabelas de configurações e funções 117

Usando as tabelas de configurações 117
Armazenamento de memória 117
Tabelas de configurações 118
Tabelas de funções 134
Inserindo texto 151
Inserindo espaços 151
Fazendo correções 151
Repetindo letras 151

D Especificações 152

Geral 152
Mídia de impressão 155
Fax 157
Cópia 158
PhotoCapture Center™ 159
PictBridge 160
Scanner 161
Impressora 162
Interfaces 163
Rede 164
Requisitos do computador 165
Itens consumíveis 166

E Índice remissivo 167

Índice
(Manual Avançado do Usuário)

O Manual Avançado do Usuário descreve as funções e operações a seguir.

Você pode visualizar o Manual Avançado do Usuário no CD-ROM.

1 Configuração geral

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Armazenamento de memória
Ajustes de volume
Alteração do relógio
Modo Sleep
Tela de toque do display LCD
Prefixo de discagem

2 Funções de segurança

Secure Function Lock 2.0
(Bloqueio Seguro de Função 2.0)

3 Enviar um fax

Opções adicionais de envio
Operações de envio adicionais
Visão geral sobre polling

4 Receber um fax

Recepção em memória
(somente preto e branco)
Recuperação remota
Operações de recepção adicionais
Visão geral sobre polling

5 Discar e armazenar números

Operações de voz
Operações adicionais de discagem
Maneiras adicionais de armazenar números

6 Imprimir relatórios

Relatórios de fax
Relatórios

7 Fazer cópias

Opções de cópia

8 PhotoCapture Center™: Imprimir fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB

Operações do PhotoCapture Center™
Imprimir imagens
Configurações de impressão do PhotoCapture Center™
Escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB

9 Imprimir fotos a partir de uma câmera

Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera PictBridge
Imprimir fotos diretamente a partir de uma câmera (sem PictBridge)

A Manutenção de rotina

Limpar e verificar o aparelho
Embalando e transportando o aparelho

B Glossário

C Índice remissivo

1 Informações gerais

Utilizando a documentação

Obrigado por ter adquirido um aparelho Brother! A leitura desta documentação o ajudará a tirar o máximo proveito do seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os símbolos e convenções a seguir são utilizados em toda a documentação.

ADVERTÊNCIA

Os ícones de ADVERTÊNCIA indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em morte ou danos físicos graves.

CUIDADO

Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos físicos leves ou moderados.

IMPORTANTE

Os ícones IMPORTANTE indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.

OBSERVAÇÃO

Os ícones de Observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

Os ícones de Perigo Elétrico alertam para possíveis choques elétricos.

Negrito	O estilo negrito identifica os números do teclado numérico do Touchpanel e botões na tela do seu computador.
Itálico	O estilo itálico enfatiza itens importantes ou o direciona a um tópico relacionado.
`Courier New`	O tipo de fonte Courier New identifica as mensagens apresentadas na tela Touchscreen do aparelho.

Acessando o Manual Avançado do Usuário, o Manual do Usuário de Software e o Manual do Usuário de Rede

Este Manual Básico do Usuário não contém todas as informações sobre o aparelho; por exemplo, como usar os recursos avançados para fax, cópia, PhotoCapture Center™, impressora, scanner, PC-Fax e rede. Quando você estiver pronto para obter informações detalhadas sobre essas operações, pode ler o **Manual Avançado do Usuário**, **Manual do Usuário de Software** e o **Manual do Usuário de Rede** que estão no CD-ROM.

Visualização dos Guias do Usuário

(Windows®)

Para visualizar a documentação, em , **Todos os programas**, selecione **Brother**, **MFC-XXXX** (onde XXXX é o seu nome de modelo) no grupo de programas e, em seguida, selecione **Manuais do Usuário**.

Se não tiver instalado o software, você poderá encontrar a documentação no CD-ROM seguindo as instruções abaixo:

1. Ligue o seu PC. Insira o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.

OBSERVAÇÃO

Se a tela da Brother não aparecer, vá para **Computador (Meu computador)**, clique duas vezes no ícone do CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

2. Se a tela de nomes de modelo aparecer, clique no nome do modelo.

3. Se a tela de idiomas aparecer, clique no seu idioma. O **Menu Principal** do CD-ROM aparecerá.

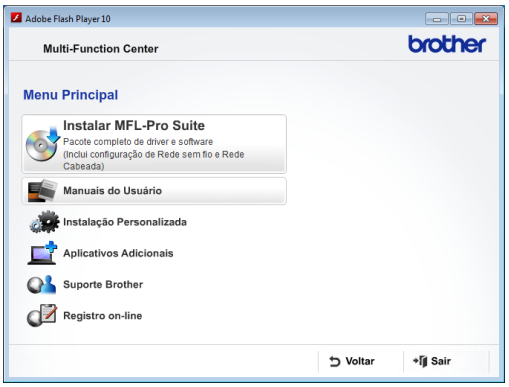

4. Clique em **Manuais do Usuário**.

5. Clique em **Documentos em PDF**. Se a tela de países aparecer, selecione o seu país. Depois que a lista de Manuais do Usuário aparecer, escolha o manual que deseja ler.

(Macintosh)

1. Ligue o Macintosh. Insira o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. A seguinte janela será exibida.

2. Clique duas vezes no ícone **Manuais do Usuário**.

3. Escolha o seu idioma.

4. Clique em **Manuais do Usuário**. Se a tela de países aparecer, escolha o seu país.

5 Depois que a lista de Manuais do Usuário aparecer, escolha o manual que deseja ler.

Como localizar as instruções de escaneamento

Existem vários métodos para escanear documentos. Você pode encontrar as instruções da seguinte maneira:

Manual do Usuário de Software

- *Escaneamento*
- *ControlCenter*
- *Escaneamento em rede*

Guias de instrução PaperPort™ 12SE da Nuance™

(Windows®)

- Os guias de instrução completos sobre como utilizar o PaperPort™ 12SE da Nuance™ podem ser visualizados na seção da ajuda do aplicativo PaperPort™ 12SE.

Manual do Usuário Presto! PageManager (Macintosh)

OBSERVAÇÃO

O Presto! PageManager está disponível para download em http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

- O Manual do Usuário completo do Presto! PageManager pode ser visualizado através da seção da Ajuda no aplicativo Presto! PageManager.

Como localizar as instruções de configuração de rede

Seu aparelho pode ser conectado a uma rede sem fio ou com fio.

- Instruções de configuração básica (➤➤ Guia de Configuração Rápida).
- O ponto de acesso ou roteador sem fio é compatível com Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™ (➤➤ Guia de Configuração Rápida).
- Mais informações sobre a configuração da rede (➤➤ Manual do Usuário de Rede).

Acessando o suporte Brother (Windows®)

Você pode localizar todos os contatos necessários, como o suporte Web (Brother Solutions Center), o atendimento ao cliente e os Centros de Serviço Autorizado Brother, em *Números da Brother* ➤➤ página i e no CD-ROM.

- Clique em **Suporte Brother** no **Menu Principal**. A seguinte tela será exibida:

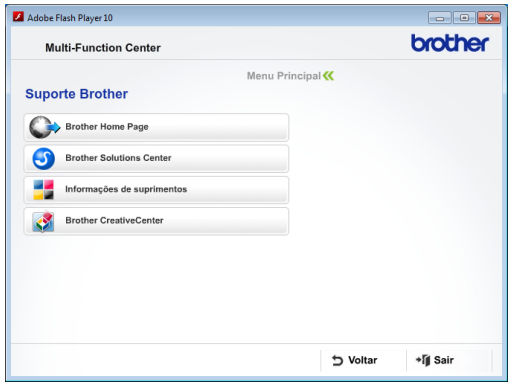

- Para acessar nosso site (http://www.brother.com/), clique em **Brother Home Page**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (http://solutions.brother.com/), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nosso site e obter informações sobre os suprimentos Brother originais (http://www.brother.com/original/), clique em **Informações de suprimentos**.
- Para acessar o Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) para obter projetos de foto e downloads imprimíveis GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para retornar ao **Menu Principal**, clique em **Voltar** ou, se tiver terminado, clique em **Sair**.

Acessando o suporte Brother (Macintosh)

Você pode localizar todos os contatos necessários, como o suporte Web (Brother Solutions Center), no CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Suporte Brother**. A seguinte tela será exibida:

- Para baixar e instalar o Presto! PageManager, clique em **Presto! PageManager**.
- Para acessar a página Brother Web Connect, clique em **Brother Web Connect**.
- Para registrar seu aparelho na página de registro de produto da Brother (http://www.brother.com/registration/), clique em **Registro on-line**.
- Para saber as últimas notícias e informações sobre suporte ao produto (http://solutions.brother.com/), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar nosso site e obter informações sobre os suprimentos Brother originais (http://www.brother.com/original/), clique em **Informações de suprimentos**.

Visão geral do painel de controle

MFC-J4310DW, MFC-J4410DW e MFC-J4610DW possuem a mesma tela LCD Touchscreen de 1,8" e Touchpanel [1].

[1] Esta é uma tela LCD Touchscreen (sensível ao toque) com Touchpanel (painel de toque) eletrostático que apenas mostra os LEDs que podem ser usados.

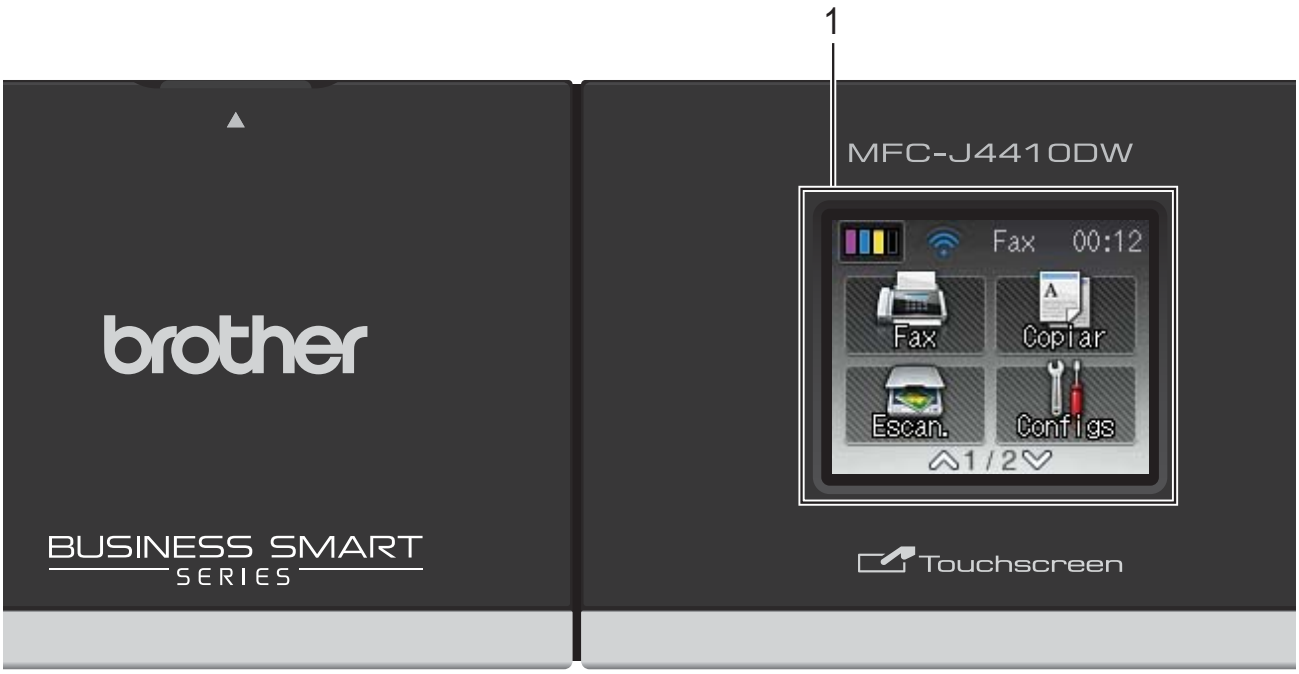

OBSERVAÇÃO

A maior parte das ilustrações neste Manual do Usuário mostram o modelo MFC-J4410DW.

1 Tela LCD (tela de cristal líquido) Touchscreen de 1,8"

Esta é uma tela LCD Touchscreen. Você pode acessar os menus e as opções pressionando-os na tela.

Você pode ajustar o ângulo da tela LCD Touchscreen e do Touchpanel levantando-o. Para baixar este painel de controle, pressione o botão de liberação que está localizado atrás da marca, como mostrado na ilustração.

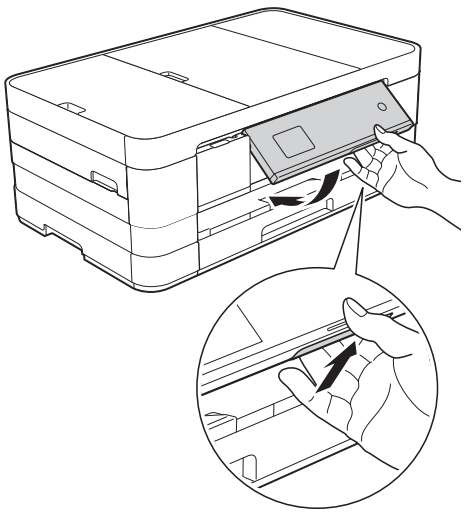

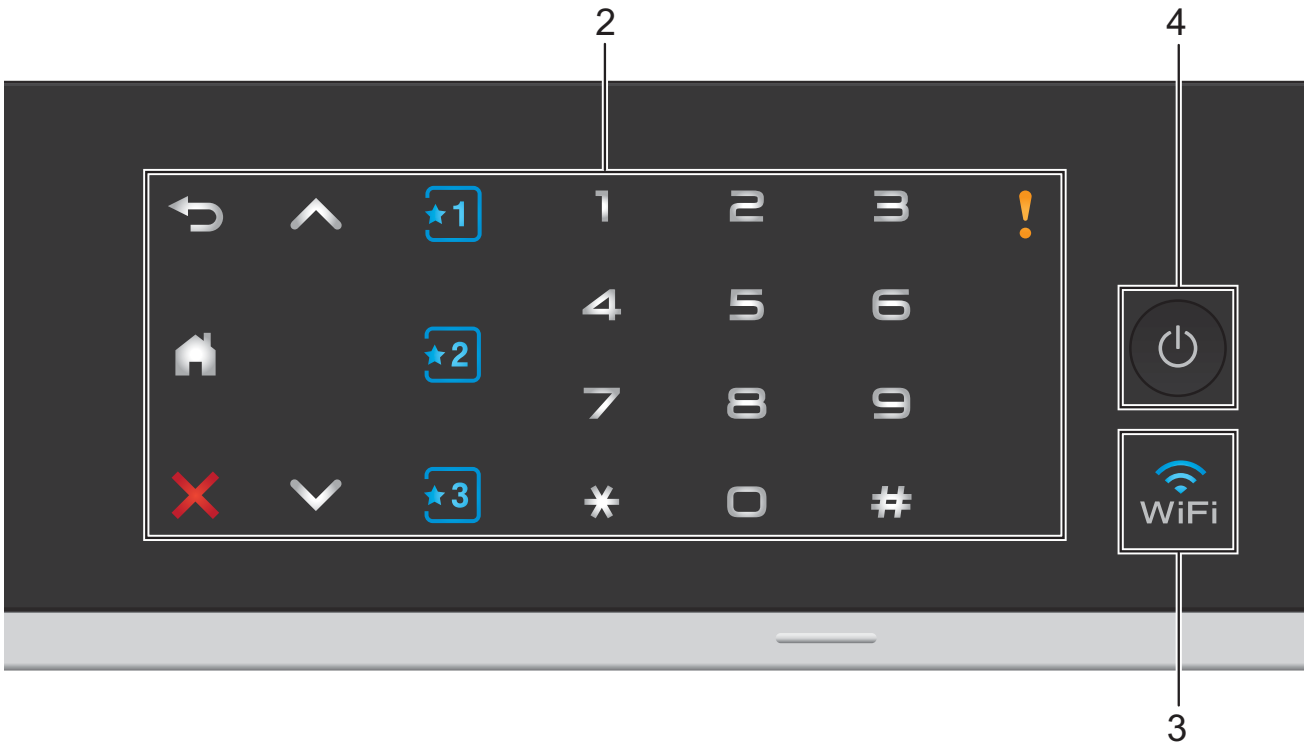

2 Touchpanel:

Os LEDs do Touchpanel somente acendem-se quando estiverem disponíveis para uso.

- **Retornar**
  Pressione para retornar ao nível de menu anterior.
-
  Pressione para retornar à tela inicial.
- **Cancelar**
  Pressione para cancelar a operação quando estiver iluminado em vermelho.
- ^ ou v
  Pressione para exibir a página anterior ou a próxima. As setas para cima e para baixo não se acendem quando há apenas uma página.
- **Atalho**
  Pressione para predefinir as Configurações de atalhos. Estes estão sempre acesos, mesmo quando você ainda não adicionou suas Configurações de atalhos. Pressione para exibir instruções sobre como configurar um atalho.
- **Teclado de Discagem**
  Pressione os números do Touchpanel para discar os números de telefone ou fax e para inserir os números de cópias.
- **Ícone de advertência**
  O ícone de advertência acende-se quando há uma mensagem de erro ou manutenção. Pressione para visualizar as instruções na tela Touchscreen. Para obter informações sobre mensagens de erro, consulte *Mensagens de erro e manutenção* ➤➤ página 82.

3 WiFi

A luz do Wi-Fi está acesa quando a interface de rede estiver configurada para WLAN.

4 **Botão Ligar/Desligar (On/Off)**

Pressione para ligar o aparelho.

Pressione e mantenha pressionada para desligar o aparelho. A tela LCD Touchscreen mostrará `Desligando` e permanecerá ligado por alguns segundos antes de se desligar.

Se você tiver conectado um telefone externo ou uma secretária eletrônica, esse dispositivo estará sempre disponível.

Mesmo que você desligue o aparelho usando , ele continuará fazendo a limpeza da cabeça de impressão periodicamente para manter a qualidade de impressão. Para estender a vida útil da cabeça de impressão, obter melhor eficiência do cartucho de tinta e manter a qualidade de impressão, você deve manter o aparelho conectado à energia elétrica o tempo todo.

Tela LCD Touchscreen de 1,8"

A tela LCD Touchscreen mostra o status do aparelho quando o mesmo está ocioso.

1 **Tinta**

Permite que você veja o volume de tinta disponível. Além disso, permite que você acesse o menu `Tinta`.

não aparecerá se faxes recebidos estiverem na memória.

2 **Fax**

Permite acessar o Modo Fax.

3 **Copiar**

Permite acessar o Modo Copiar.

4 **Configs**

Permite que você acesse o menu de configurações completas.

5 **Escan.**

Permite acessar o Modo de Escaneamento.

6 **Web**

Permite que você conecte o seu aparelho Brother a um serviço de Internet quando pressiona ▼ e, em seguida, pressiona .

Para obter mais informações, ➤➤ o Guia de Conexão à Web.

7 **Foto**

Permite que você acesse o modo de Foto quando pressiona ▼ e, em seguida, pressiona .

8 Modo de Recepção

Permite que você veja o Modo de Recepção atual.

- Fax (Somente Fax)
- F/T (Fax/Tel)
- TAD (Secretária Eletrônica Externa)
- Man (Manual)

9 Status da Rede sem Fio

Um indicador de quatro níveis na tela de modo Pronto exibe a força do sinal da rede sem fio se você estiver usando uma conexão sem fio.

0 Máx

Se você visualizar WiFi no topo da tela, poderá facilmente definir as configurações sem fio, pressionando-a. Para maiores informações, ➤➤ Guia de Configuração Rápida.

10 Faxes na memória

Mostra quantos faxes recebidos estão na memória.

O ícone de advertência aparece quando há uma mensagem de erro ou manutenção. Para obter informações sobre mensagens de erro, consulte *Mensagens de erro e manutenção* ➤➤ página 82.

Operações básicas

Para operar a tela LCD Touchscreen, pressione o dedo sobre a tela Touchscreen para operá-la. Para exibir e acessar todas as tabelas de configurações e recursos e as opções disponíveis, pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para percorrê-las.

IMPORTANTE

NÃO pressione a tela Touchscreen com um objeto pontiagudo, como uma caneta ou estilete. Isso pode danificar o aparelho.

Os passos a seguir mostram como alterar uma configuração do aparelho. Neste exemplo, a configuração do Modo de Recepção foi alterada de Somente Fax para Fax/Tel.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Conf.inicial.

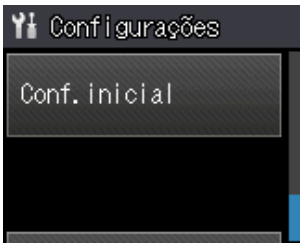

3. Pressione Conf.inicial.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo recepção.

5. Pressione Modo recepção.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Fax/Tel.

7 Pressione Fax/Tel.

OBSERVAÇÃO

Pressione se você desejar retornar ao nível anterior.

8 Pressione .

Configurações de atalhos

Você pode adicionar configurações de fax, cópia e escaneamento que você utiliza com mais frequência, definindo-as como seus atalhos. Mais tarde, você pode acessar novamente essas configurações e aplicá-las com rapidez e facilidade. Você pode adicionar três atalhos.

As configurações a seguir podem ser incluídas em um atalho para fax, cópia ou escaneamento:

Copiar
- Qualidade
- Tipo de Papel
- Tam. de Papel
- Selec. bandeja [1]
- Ampliar/Reduz.
- Densidade
- Empilhar/ord.
- Formato Pág.
- Cópia Duplex
- Config Avançadas

Fax
- Endereço
- Resol de Fax
- Contraste
- Configuração de Cor
- Tx em lote
- Tx imediata
- Modo internac.
- Tam.área digit.

Escan. (Escanear p/ Mídia)
- Tipo de Escaneam.
- Resolução
- Tipo arquivo
- Nome arquivo
- Remover seg. plano

Escan. (Escanear p/ Rede)

Escan. (Escanear p/ FTP)

[1] Apenas MFC-J4610DW

Adicionando atalhos

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Config. de Atalhos.
   Pressione Config. de Atalhos.
3. Pressione ★1, ★2 ou ★3 onde você não adicionou um atalho.

OBSERVAÇÃO

-Branco- aparecerá como o nome dos atalhos disponíveis.

4. Leia as informações na tela Touchscreen e, em seguida, pressione Avançar para exibir os modos Copiar, Fax e Escan.
5. Pressione Copiar, Fax ou Escan. para o modo do seu novo atalho.
   Se você pressionar Escan., pressione ▲ ou ▼ para exibir Escanear p/ Mídia, Escanear p/ Rede ou Escanear p/ FTP e, em seguida, pressione o tipo de escaneamento que deseja configurar.
   Execute uma das alternativas a seguir.
   - Se você pressionar Escanear p/ Mídia, vá para o passo 6.
   - Se você pressionar Escanear p/ Rede ou Escanear p/ FTP, pressione ▲ ou ▼ para exibir o nome do perfil e, em seguida, pressione-o. Vá para o passo 9.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir as configurações disponíveis para o modo que você escolheu no passo 5 e, em seguida, pressione a configuração que deseja alterar.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções disponíveis para a configuração e, em seguida, pressione a nova opção que você deseja configurar.
   Repita os passos 6 e 7 até ter escolhido todas as configurações desse atalho.
8. Quando você terminar de escolher suas configurações, pressione OK.
9. Digite um nome para o atalho usando o teclado na tela Touchscreen. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* ➤➤ página 151).
   Pressione OK.
10. Pressione ▲ ou ▼ para revisar e confirmar a lista exibida de configurações que você escolheu.
    Execute uma das alternativas a seguir:
    - Pressione Sim para salvar o seu atalho. Vá para o passo 11.
    - Pressione Não para retornar ao passo 6.
11. Leia as informações na tela Touchscreen e, em seguida, confirme pressionando OK.
12. Pressione .

OBSERVAÇÃO

-Branco- aparece ao acessar através das Configurações.

Alteração de atalhos

Você pode alterar as configurações em um atalho.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Config. de Atalhos.
   Pressione Config. de Atalhos.

3. Pressione o atalho ★1, ★2 ou ★3 que você deseja alterar.
4. Pressione `Alterar`.
5. Leia as informações na tela Touchscreen e, em seguida, pressione `Sim` para confirmar.
6. Pressione ∧ ou ∨ para exibir as configurações atuais deste atalho e, em seguida, pressione a configuração que você deseja alterar.
7. Pressione ∧ ou ∨ para exibir as opções disponíveis para a configuração e, em seguida, pressione a nova opção que você deseja configurar.

   Repita os passos ❻ e ❼ para alterar outras configurações conforme necessário.
8. Ao terminar de alterar suas configurações, pressione `OK`.
9. Para editar o nome, mantenha ⌫ pressionada para excluir o nome atual e, em seguida, insira um novo nome usando o teclado na tela Touchscreen. (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* ➤➤ página 151).
   Pressione `OK`.
10. Pressione ∧ ou ∨ para revisar e confirmar a lista exibida de configurações para este atalho e, em seguida, pressione `Sim` para salvar suas alterações.
11. Leia as informações na tela Touchscreen e, em seguida, confirme pressionando `OK`.
12. Pressione .

OBSERVAÇÃO

`-Branco-` aparece ao acessar através das Configurações.

Exclusão de atalhos

Você pode excluir um atalho.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ∧ ou ∨ no Touchpanel para exibir `Config. de Atalhos`.
   Pressione `Config. de Atalhos`.
3. Pressione o atalho (★1, ★2 ou ★3) que você deseja excluir.
4. Pressione `Apagar` para excluir o atalho escolhido no passo ❸.
   Pressione `Sim` para confirmar.
5. Pressione .

OBSERVAÇÃO

`-Branco-` aparece ao acessar através das Configurações.

Usando atalhos

Os atalhos ★1 ★2 ★3 são sempre exibidos no Touchpanel. Para usar um atalho, apenas o pressione no Touchpanel.

2 Colocando de papel

Colocação de papéis e outras mídias de impressão

⚠ CUIDADO

NÃO transporte o aparelho segurando a tampa do scanner, a tampa de liberação de obstrução, a tampa da abertura de alimentação manual ou o painel de controle. Esta ação pode fazer com que o aparelho escorregue de suas mãos. Transporte o aparelho deslizando suas mãos para dentro dos encaixes localizados em cada lado do aparelho.

Para obter informações detalhadas, ➤➤ Guia de Segurança de Produto.

OBSERVAÇÃO

(para o MFC-J4610DW)

Para a bandeja #2 (bandeja inferior), consulte *Colocando papel na bandeja de papel #2 (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 20.

Colocando papel na bandeja de papel #1

Carregue apenas um tamanho e um tipo de papel por vez na bandeja de papel.

1. Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.

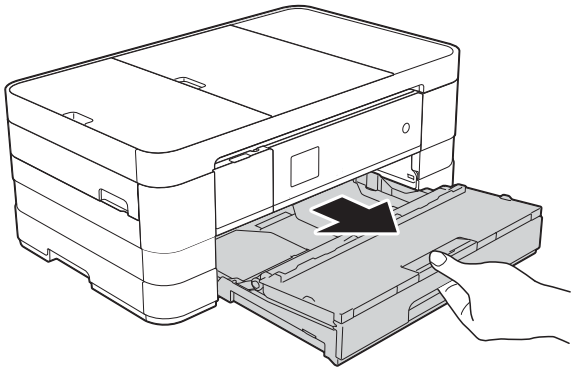

OBSERVAÇÃO

- Se a aba de suporte de papel (1) estiver aberta, feche-a e, em seguida, deslize o suporte de papel (2) para dentro da tampa da bandeja de saída de papel.

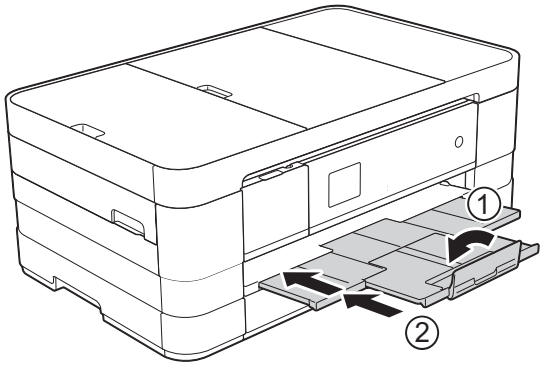

- Quando você colocar um tamanho de papel diferente em uma bandeja, precisará alterar também a configuração de tamanho de papel no aparelho.

  (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW: consulte *Tamanho de Papel* ➤➤ página 27).

  (MFC-J4610DW: consulte *Tamanho e tipo do papel (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 28).

- Você pode escolher vários tipos e tamanhos de papel, dependendo da orientação. Para obter mais informações sobre tipos, tamanhos e orientação do papel, consulte *Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel* ➤➤ página 32.

2 Abra a tampa da bandeja de saída de papel (1).

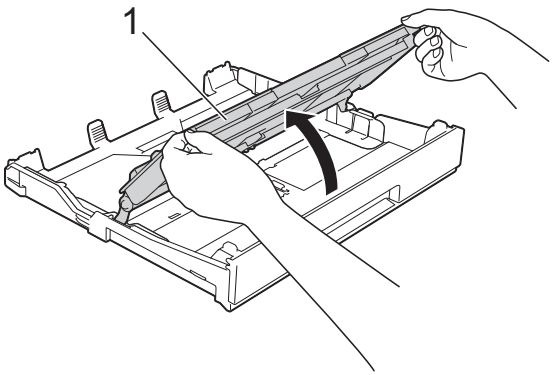

3 Suavemente pressione e deslize as guias de papel (1) para ajustar o tamanho do papel.
Certifique-se de que a marca triangular (2) na guia de papel (1) esteja alinhada com a marca para o tipo de papel que você está usando.

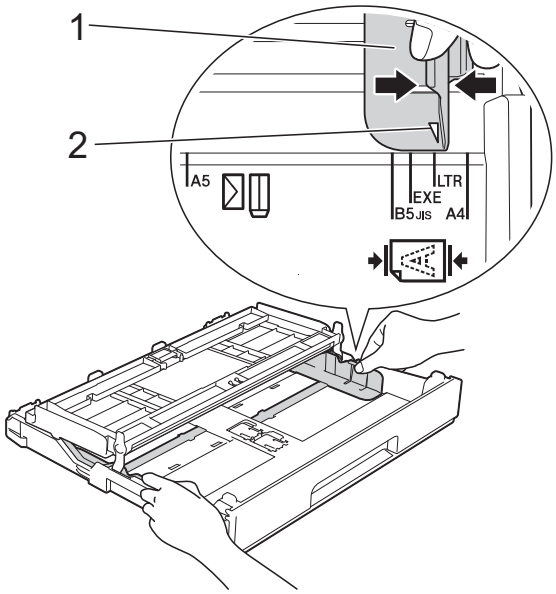

4 Ventile bem a pilha de papéis para evitar obstruções e alimentação incorreta.

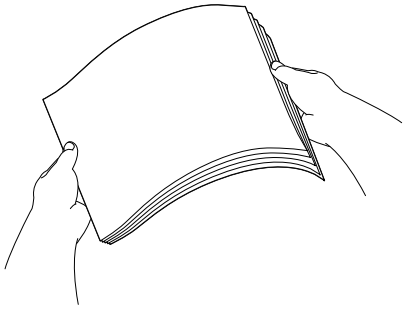

OBSERVAÇÃO

Sempre verifique se o papel não está enrolado ou enrugado.

5 Coloque suavemente o papel na bandeja com o lado de impressão para baixo.
Verifique se o papel está plano na bandeja.

- Usando Carta, A4 ou Executivo

Orientação Paisagem

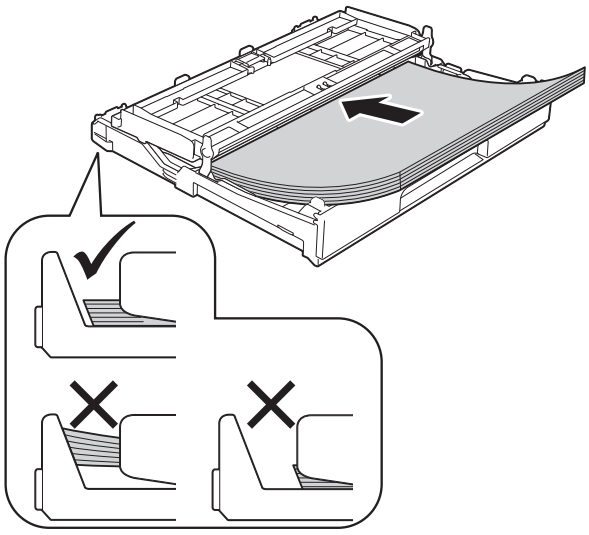

IMPORTANTE

Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; isso pode erguê-lo na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.

OBSERVAÇÃO

- Se você estiver usando um papel A5 ou menor, você deve carregar o papel na orientação retrato.
  Para obter mais informações, consulte *Colocação de papéis menores (Fotografia, Fotografia L e envelopes)* ➤➤ página 16.
- Se desejar adicionar papel antes de esvaziar a bandeja, remova o papel da bandeja e junte-o ao papel que você está adicionando. Sempre ventile bem a pilha de papéis antes de carregá-la na bandeja. Se você adicionar papel sem ventilar a pilha de papéis, o aparelho poderá puxar várias páginas.
- Para obter mais informações sobre a orientação do papel, consulte *Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel* ➤➤ página 32.

6 Ajuste suavemente as guias de papel (1) para encaixar o papel. Certifique-se de que as guias encostam nas laterais do papel.

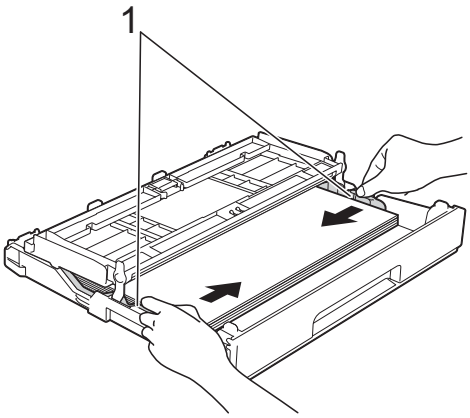

7 Verifique se o papel está plano na bandeja e abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (1). Se encher demais a bandeja de papel, poderá causar obstruções de papel.

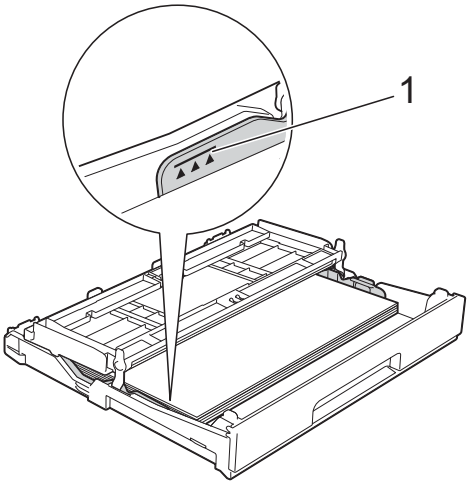

8 Feche a tampa da bandeja de saída de papel.

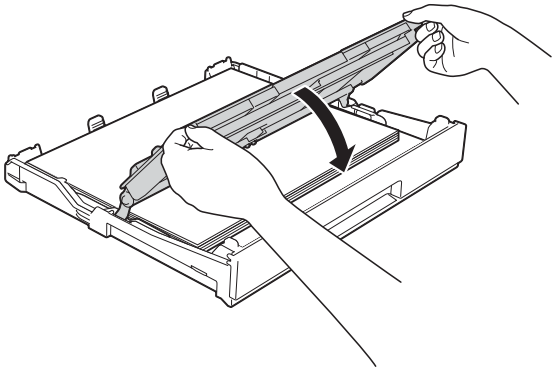

9 Empurre *lentamente* a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.

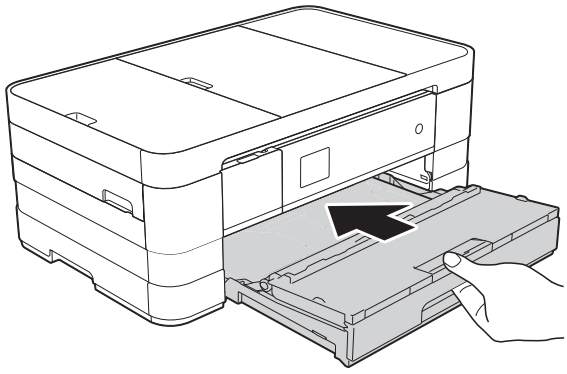

10 Enquanto coloca a bandeja de papel no lugar, puxe o suporte de papel (1) até ouvir um clique e estenda a aba de suporte de papel (2).

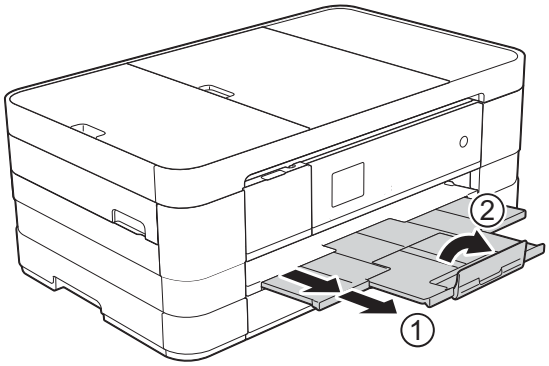

OBSERVAÇÃO

Se estiver usando um papel que é mais longo do que o papel de tamanho A4, Carta ou envelopes com a aba na margem curta, feche a aba de suporte de papel.

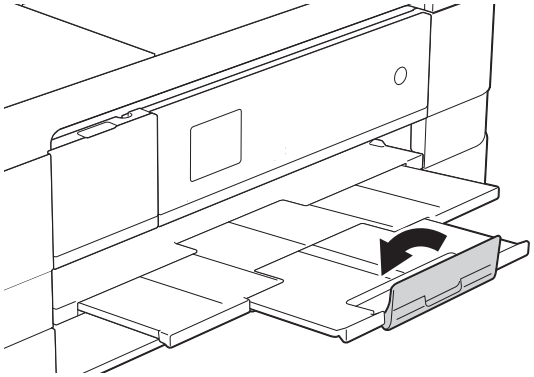

Colocação de papéis menores (Fotografia, Fotografia L e envelopes)

Orientação Retrato

(A5 ou papéis de tamanhos menores)

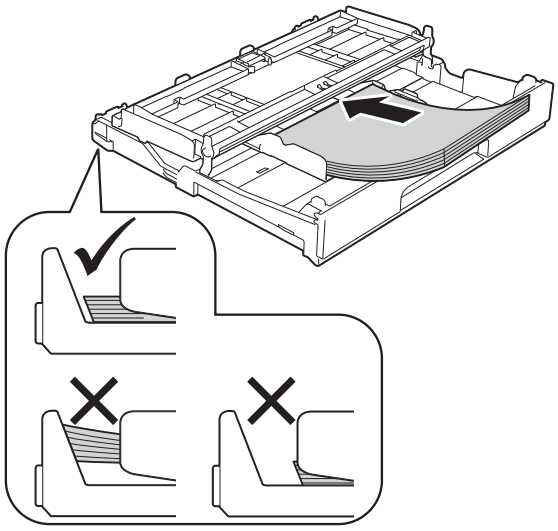

IMPORTANTE

Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; isso pode erguê-lo na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.

Sobre envelopes

- Use envelopes com peso entre 80 e 95 g/m^2.
- Para alguns envelopes, é preciso definir as configurações de margem no aplicativo. Lembre-se de fazer um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de envelopes, pois não serão alimentados corretamente:

- aqueles que são muito volumosos
- com aberturas
- timbrados (que tenham superfície em relevo)
- com presilhas ou grampos
- que já venham impressos na parte interna

Com cola	Abas duplas
	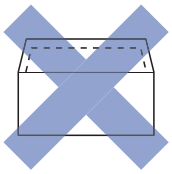

Ocasionalmente, você poderá ter problemas na alimentação do papel devido à espessura, ao tamanho ou ao formato da aba dos envelopes que está utilizando.

Colocação de envelopes

1. Antes de colocar os envelopes, pressione seus cantos e laterais para que fiquem o mais plano possível.

IMPORTANTE

Se os envelopes forem de “alimentação dupla”, coloque um envelope por vez na bandeja de papel.

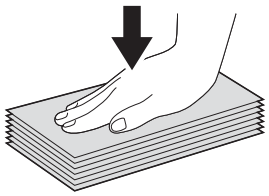

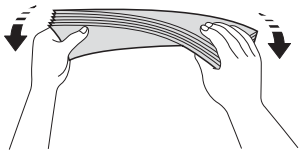

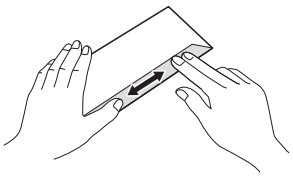

2 Coloque envelopes na bandeja de papel com o lado do endereço virado para baixo. Se as abas do envelope estiverem na borda longa, coloque os envelopes com a aba à esquerda, como mostra a ilustração. Suavemente pressione e deslize as guias de papel (1) para se ajustarem o tamanho dos envelopes.

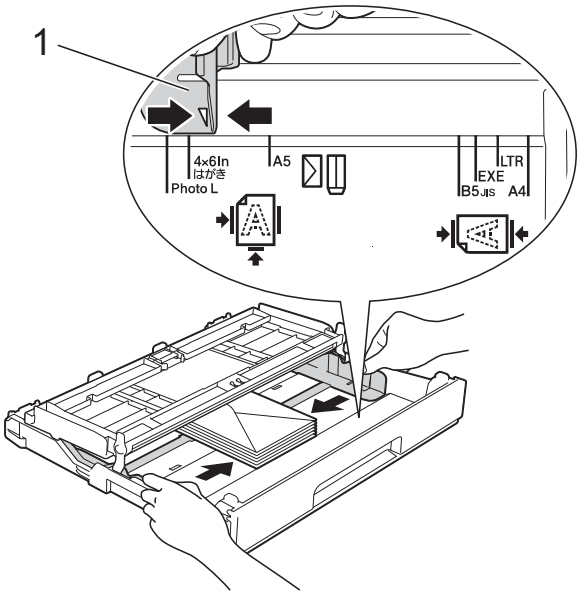

OBSERVAÇÃO

- Se você estiver usando envelopes com a aba na margem curta, insira envelopes na bandeja de papel, como mostrado na ilustração.

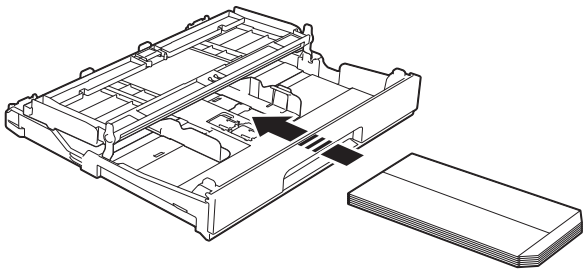

- Se você estiver usando envelopes com a aba na margem curta, feche a aba de suporte de papel.

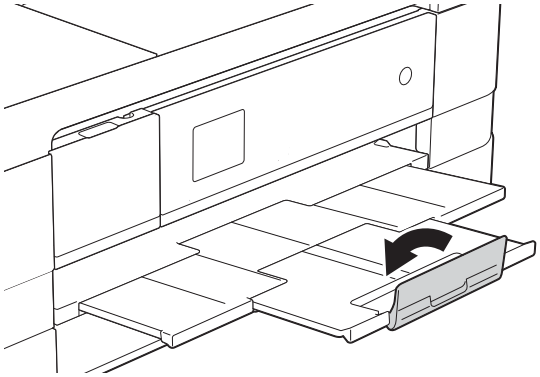

Se você tiver problemas com a impressão em envelopes com a aba na margem curta, tente o seguinte:

1. Abra a aba do envelope.
2. Coloque o envelope na bandeja de papel com o lado do endereço voltado para baixo e a aba posicionada como mostra a ilustração.

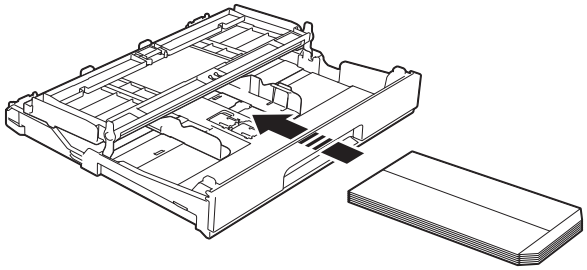

3. Selecione **Impressão Inversa** (Windows®) ou **Inverter Orientação da Página** (Macintosh) na caixa de diálogo do driver da impressora e, em seguida, ajuste o tamanho e a margem no seu aplicativo.
   (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)).
   (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

Colocando papel Fotografia e Fotografia L

1. Antes de carregar, pressione os cantos e lados do papel Fotografia e Fotografia L para torná-los o mais plano possível.

IMPORTANTE

Se o papel Fotografia (10 × 15 cm) ou Fotografia L (89 × 127 mm) forem de “alimentação dupla”, coloque um papel por vez na bandeja de papel.

2. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Se você colocar o papel Fotografia L (89 × 127 mm) na bandeja de papel, levante a tampa (1) da Fotografia L.
   - Se você colocar o papel Fotografia (10 × 15 cm) na bandeja de papel, levante a tampa (2) da Fotografia.

   Suavemente pressione e deslize as guias de papel (3) para ajustar o tamanho do papel.

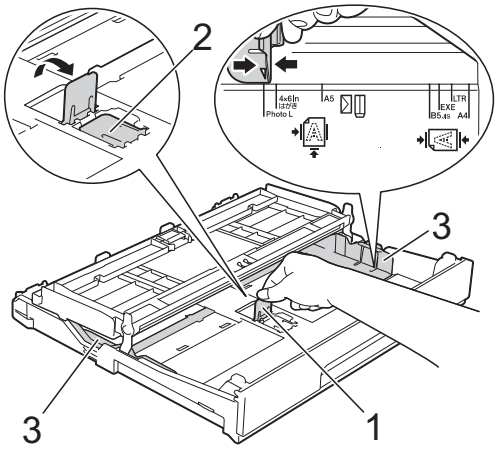

3. Feche a tampa da bandeja de saída de papel.

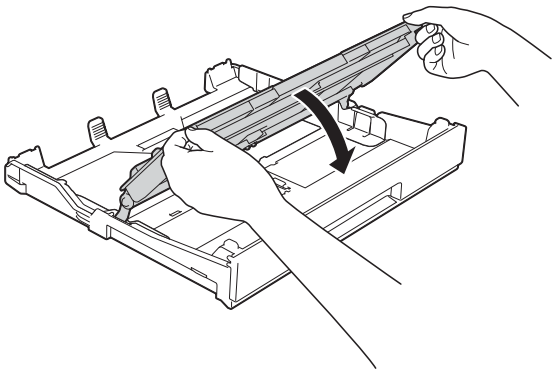

4 Coloque o papel Fotografia ou Fotografia L na bandeja de papel com o lado de impressão para baixo.

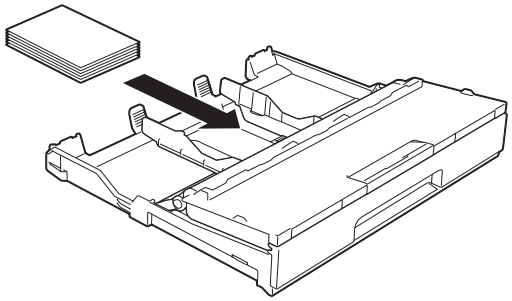

5 Abra a tampa da bandeja de saída de papel (1).

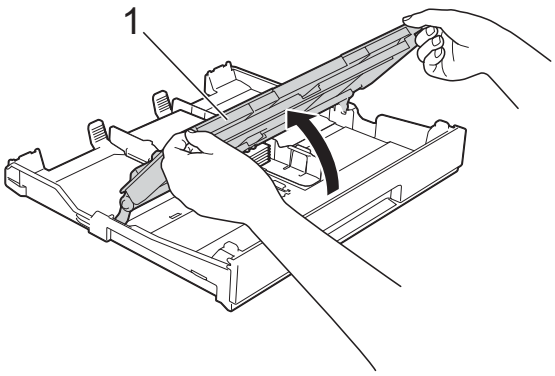

6 Ajuste suavemente as guias de papel (1) para encaixar o papel. Certifique-se de que as guias encostam nas laterais do papel.

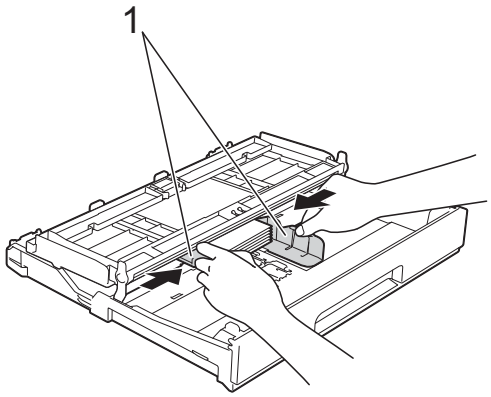

7 Feche a tampa da bandeja de saída de papel.

Colocando papel na bandeja de papel #2 (MFC-J4610DW)

OBSERVAÇÃO

- Você somente pode usar papel comum nos tamanhos Carta ou A4 na bandeja #2.
- Para obter mais informações sobre a orientação do papel, consulte *Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel* ➤➤ página 32.

1 Puxe a bandeja de papel completamente para fora do aparelho.

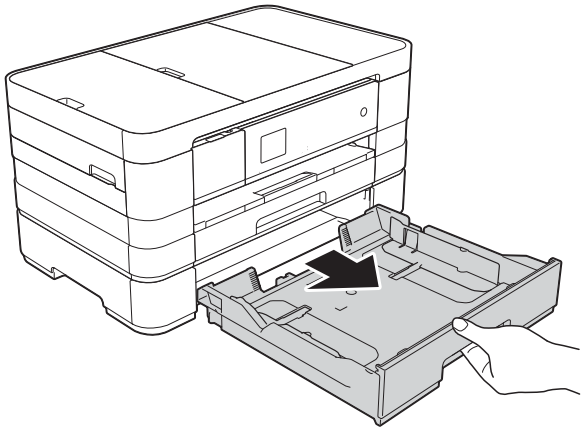

2 Suavemente pressione e deslize as guias de papel (1) para ajustar o tamanho do papel. Certifique-se de que a marca triangular (2) na guia de papel (1) esteja alinhada com a marca para o tipo de papel que você está usando.

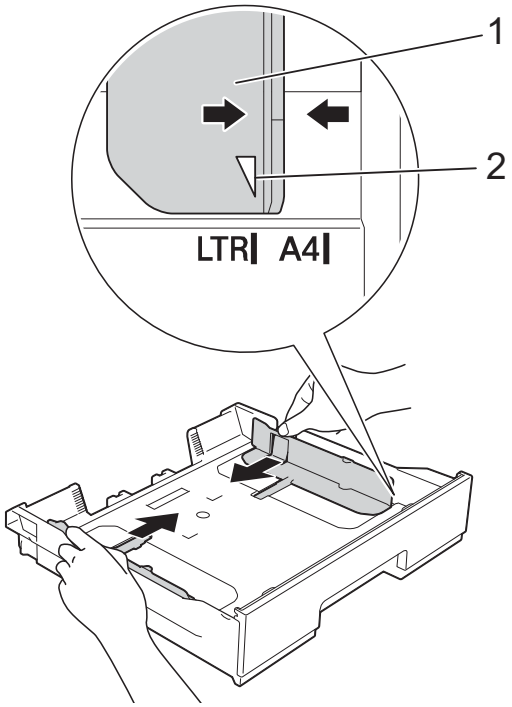

3 Ventile bem a pilha de papéis para evitar obstruções e alimentação incorreta.

OBSERVAÇÃO

Sempre certifique-se de que o papel não esteja ondulado.

4 Coloque suavemente o papel na bandeja com o lado de impressão para baixo.
Verifique se o papel está plano na bandeja.

Orientação Paisagem

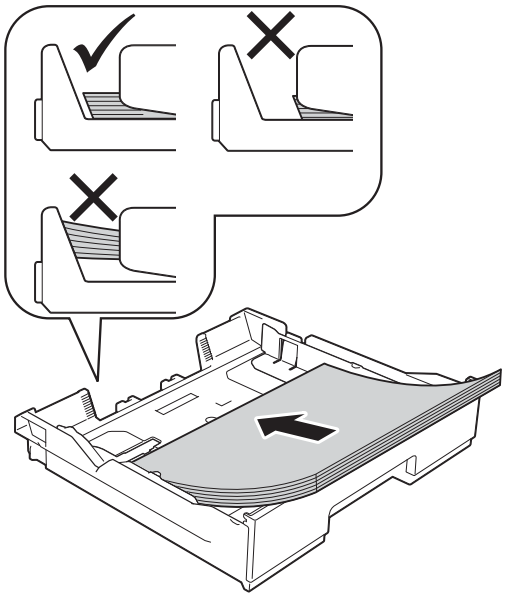

IMPORTANTE

Tenha cuidado para não empurrar o papel muito para dentro; isso pode erguê-lo na parte de trás da bandeja e causar problemas de alimentação.

OBSERVAÇÃO

Se desejar adicionar papel antes de esvaziar a bandeja, remova o papel da bandeja e junte-o ao papel que você está adicionando. Sempre ventile bem a pilha de papéis antes de carregá-la na bandeja. Se você adicionar papel sem ventilar a pilha de papéis, o aparelho poderá puxar várias páginas.

5 Ajuste suavemente as guias de papel (1) para encaixar o papel. Certifique-se de que as guias encostam nas laterais do papel.

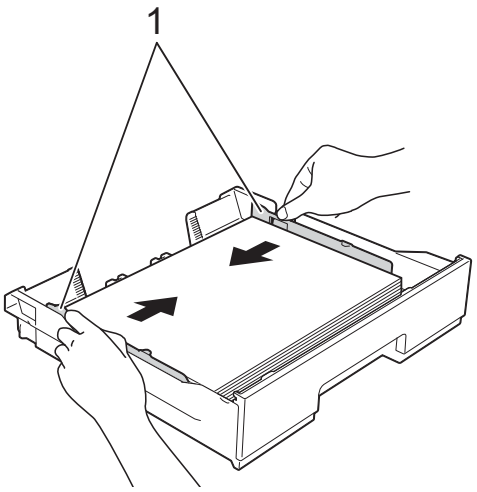

6 Verifique se o papel está plano na bandeja e abaixo da marca de quantidade máxima de papéis (1). Se encher demais a bandeja de papel, poderá causar obstruções de papel.

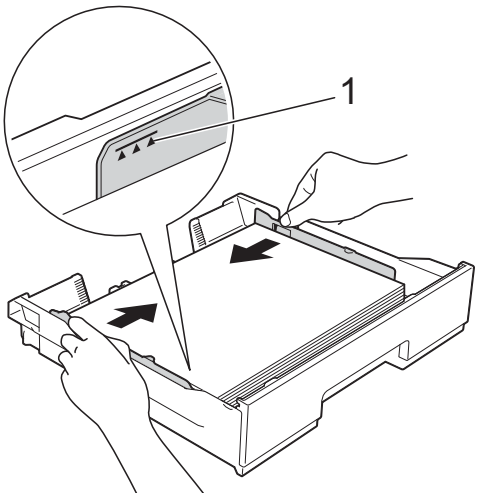

7 Empurre *lentamente* a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.

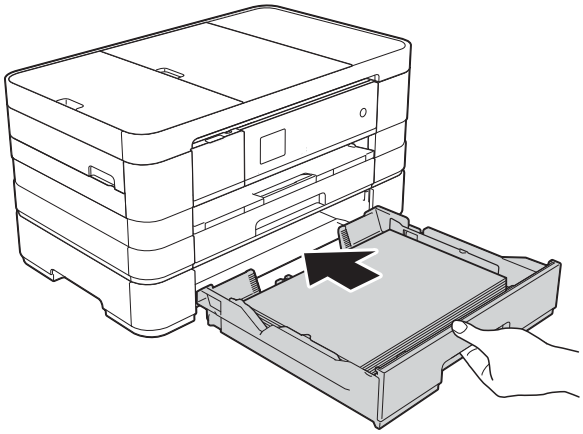

8 Puxe para fora o suporte de papel (1) até ouvir um clique e estenda a aba de suporte do papel (2).

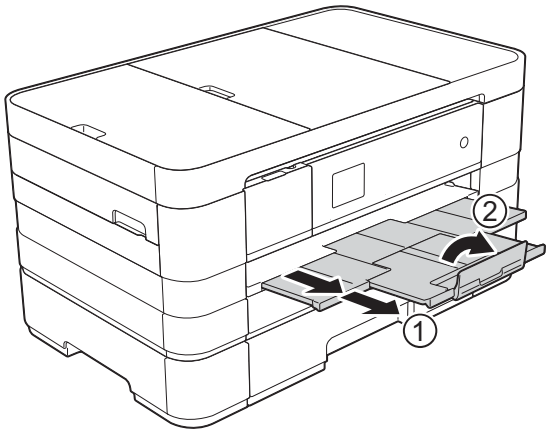

Colocando papel na abertura de alimentação manual

Você pode carregar uma folha de mídia de impressão especial nesta abertura por vez. Use a abertura de alimentação manual para imprimir ou copiar em Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, Carta, A4, Executivo, A5, A6, envelopes, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm).

OBSERVAÇÃO

- O aparelho liga em modo de alimentação manual quando você coloca o papel na abertura de alimentação manual.
- Se estiver usando um papel que é mais longo do que o papel de tamanho A4, Carta ou envelopes com a aba na margem curta, feche a aba de suporte de papel.

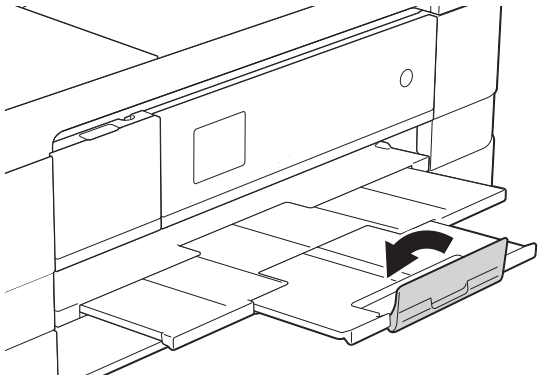

1 Abra a tampa da abertura de alimentação manual.

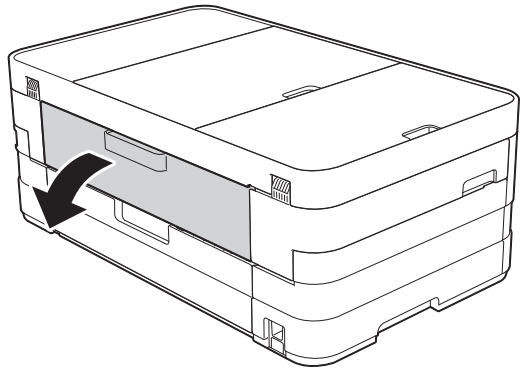

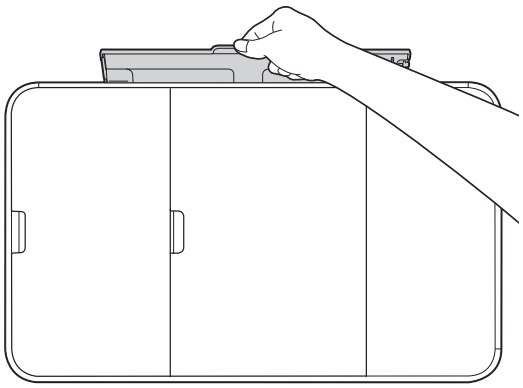

2 Deslize as guias de papel da abertura de alimentação manual para corresponder à largura do papel que será usado.

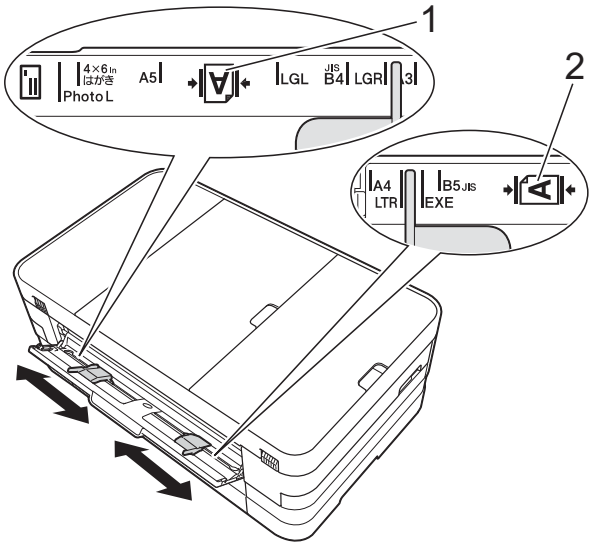

OBSERVAÇÃO

A marca de papel (1) na orientação retrato está no lado direito da abertura de alimentação manual, e a marca (2) na orientação paisagem está do lado esquerdo.
Quando você deslizar as guias de papel, confirme que elas estão nestas posições.

3 Coloque *apenas* uma folha de papel na abertura de alimentação manual com o lado a ser impresso *voltado para cima*.

- Usando Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, envelopes, Fotografia, Fotografia L, Fotografia 2L ou Ficha

Orientação Retrato

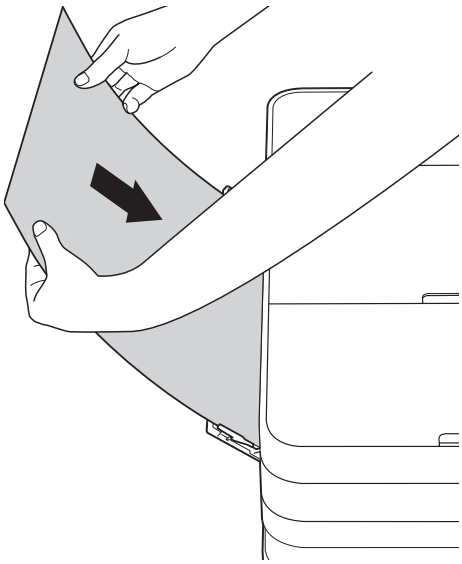

■ Usando Carta, Executivo ou A4

Orientação Paisagem

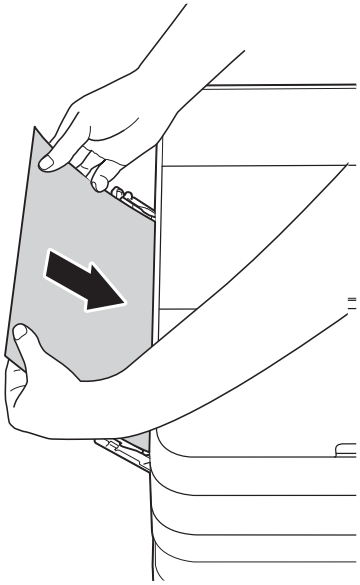

IMPORTANTE

- NUNCA coloque mais de uma folha de papel na abertura de alimentação manual ao mesmo tempo. Esta ação pode causar obstrução de papel. Mesmo se você estiver imprimindo várias páginas, não alimente a próxima folha de papel até que a tela Touchscreen exiba uma mensagem instruindo-o a alimentar a próxima folha.

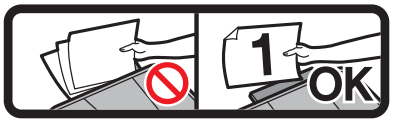

- NÃO coloque papel na abertura de alimentação manual quando estiver imprimindo a partir de uma bandeja de papel. Esta ação pode causar obstrução de papel.
- Para obter mais informações sobre a orientação do papel, consulte *Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel* ➤➤ página 32.

4 Usando ambas as mãos, suavemente ajuste as guias de papel da abertura de alimentação manual para ajustar o papel.

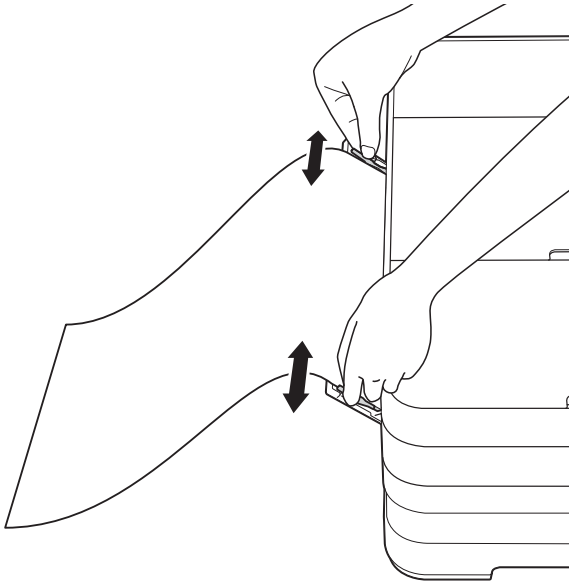

OBSERVAÇÃO

- NÃO pressione as guias de papel com muita força contra o papel. Isso poderá fazer com que o papel dobre.
- Coloque o papel no centro da abertura de alimentação manual entre as guias de papel. Se o papel não estiver centralizado, retire-o e o insira novamente na posição central.

5 Utilizando ambas as mãos, coloque uma folha de papel na abertura de alimentação manual até que a borda anterior toque o rolete de alimentação de papel. Solte o papel quando ouvir o aparelho puxá-lo a uma distância curta. A tela Touchscreen mostrará `Abertura Alimentação Manual pronta`.

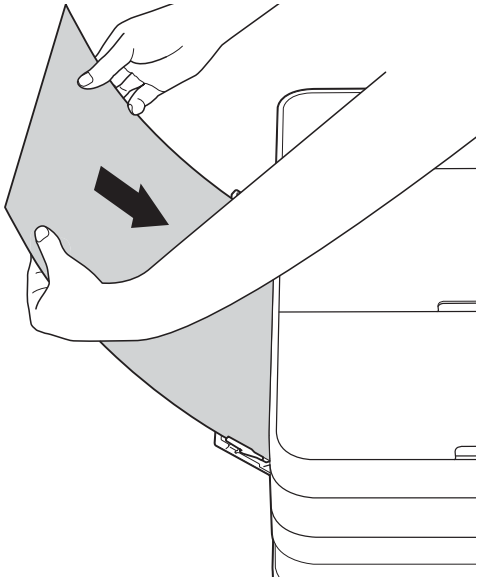

OBSERVAÇÃO

- Ao colocar um envelope ou uma folha de papel grosso, empurre o envelope na abertura de alimentação manual até sentir que o envelope tenha sido pego.
- Quando você estiver alimentando papéis de tamanho Ofício, Duplo Carta (Ledger) ou A3 na abertura de alimentação manual, o aparelho segura a página impressa após a impressão, para que a página não caia. Quando a impressão estiver finalizada, puxe a folha impressa e pressione `OK`.

6 Se os dados não couberem em uma folha, a tela Touchscreen irá pedir que você carregue outra folha de papel. Coloque outra folha de papel na abertura de alimentação manual e, em seguida, pressione `OK` na tela Touchscreen.

OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que a impressão tenha terminado antes de fechar a tampa da abertura de alimentação manual.
- Quando o papel é colocado na abertura de alimentação manual, o aparelho imprimirá somente a partir da abertura de alimentação manual.
- Papel inserido na abertura de alimentação manual será ejetado enquanto uma página de teste, fax ou relatório está sendo impressa.
- Durante o processo de limpeza do aparelho, o papel que você inserir na abertura de alimentação manual será ejetado. Aguarde até que o aparelho termine sua limpeza e, em seguida, coloque o papel na abertura de alimentação manual novamente.

Área não imprimível

A área imprimível depende das configurações no aplicativo que você esteja usando. As figuras abaixo mostram as áreas não imprimíveis em folhas soltas e em envelopes. O aparelho poderá imprimir nas áreas sombreadas da folha solta somente quando o recurso de impressão de sem borda estiver disponível e ativado.

(➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)).
(➤➤ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

Papel de folha solta

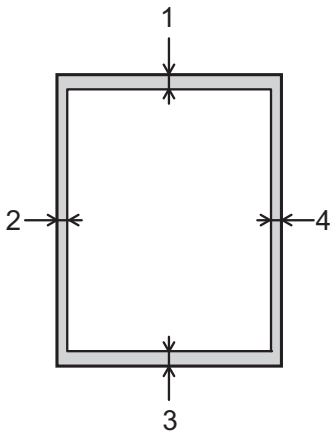

Envelopes

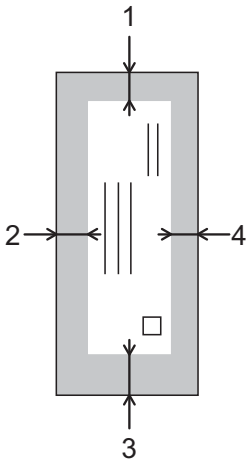

	Superior (1)	Esquerda (2)	Inferior (3)	Direita (4)
Folha solta	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

OBSERVAÇÃO

O recurso Sem Borda não está disponível para impressão de envelopes e duplex.

Configurações do papel

Tamanho e tipo do papel (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW)

Tipo de Papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que você esteja usando.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Config. Geral.
3. Pressione Config. Geral.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Tipo de Papel.
5. Pressione Tipo de Papel.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Papel Comum, Papel JatoTinta, Brother BP71, Outro Brilh. ou Transparência e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar.
7. Pressione .

OBSERVAÇÃO

O aparelho ejeta o papel com a superfície impressa voltada para cima na bandeja de papel na parte frontal do aparelho. Ao usar transparências ou papel couchê, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.

Tamanho de Papel

Você pode usar os seguintes tamanhos de papel para cópias: Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3 e 10 × 15 cm e dois tamanhos para imprimir faxes: Carta ou A4. Quando você altera o tamanho de papel que coloca no aparelho, também precisa alterar a configuração do tamanho de papel, de modo que o aparelho possa ajustar um fax recebido na página.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Config. Geral.
3. Pressione Config. Geral.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Tam. de Papel.
5. Pressione Tam. de Papel.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir A4, A5, 10x15cm ou Carta e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar.
7. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Quando você copiar usando tamanho de papel A3, Ofício ou Duplo Carta (Ledger), configure a opção do tamanho do papel no modo Copiar.

Tamanho e tipo do papel (MFC-J4610DW)

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que você esteja usando.

Você pode usar os seguintes tamanhos de papel para cópias: Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3, Executivo e 4" × 6" (10 × 15 cm) e dois tamanhos para imprimir faxes: Carta ou A4. Quando você coloca um tamanho de papel diferente no aparelho, deve alterar a configuração do tamanho de papel, de modo que o aparelho possa ajustar um fax recebido na página.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Config. Geral`.
3. Pressione `Config. Geral`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf. Bandeja`.
5. Pressione `Conf. Bandeja`.
6. Pressione `Bandeja 1` ou `Bandeja 2`.
7. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Se você pressionar Bandeja #1, configure o tamanho e o tipo do papel que deseja.

     Pressione `Tam. de Papel`.

     Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções de tamanho do papel, `Carta`, `A4`, `A5`, `EXE` ou `10x15cm` e pressione o tamanho que você deseja configurar.

     Pressione `Tipo de Papel`.

     Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções de tipo do papel, `Papel Comum`, `Papel JatoTinta`, `Brother BP71`, `Outro Brilh.` ou `Transparência` e pressione o tipo que você deseja configurar.
   - Se você pressionar Bandeja #2, configure o tamanho de papel que deseja.

     Pressione `Tam. de Papel`.

     Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções de tamanho do papel, `Carta` ou `A4` e pressione o tamanho que você deseja configurar.
8. Pressione .

OBSERVAÇÃO

- Você pode usar apenas papel comum na `Bandeja 2`.
- O aparelho ejeta o papel com a superfície impressa voltada para cima na bandeja de papel na parte frontal do aparelho. Ao usar transparências ou papel couchê, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.
- Quando você copiar usando tamanho de papel Duplo Carta (Ledger), Ofício ou A3, configure a opção do tamanho do papel no modo Cópia.

Uso da bandeja no modo Cópia (MFC-J4610DW)

Você pode alterar a bandeja padrão que o aparelho utilizará para cópias.

`Sel. Autom. Bandeja` permitirá que seu aparelho alimente papel das bandejas #1 ou #2, usando as configurações de tipo e tamanho de papel da tabela Configurações de cópia.

Para alterar a configuração padrão, siga as instruções abaixo:

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Config. Geral`.
3. Pressione `Config. Geral`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf. Bandeja`.
5. Pressione `Conf. Bandeja`.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Uso band.: Cópia`.
7. Pressione `Uso band.: Cópia`.
8. Pressione `Bandeja 1`, `Bandeja 2` ou `Sel. Autom. Bandeja`.
9. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Você pode alterar o tamanho do papel e a seleção da bandeja temporariamente para a próxima cópia. (Consulte *Tamanho de Papel* ➤➤ página 56 e *Seleção da bandeja (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 57).

Uso da bandeja no modo Fax (MFC-J4610DW)

Você pode alterar a bandeja padrão que o aparelho utilizará para imprimir os faxes recebidos.

`Sel. Autom. Bandeja` permitirá que seu aparelho pegue papel primeiro da bandeja #1 ou da bandeja #2 se:

- A bandeja #2 estiver configurada para um tamanho de papel diferente que é mais apropriado para os faxes recebidos.
- Ambas as bandejas estiverem usando o mesmo tamanho de papel e a bandeja #1 não está configurada para utilizar papel comum.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Config. Geral`.
3. Pressione `Config. Geral`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf. Bandeja`.
5. Pressione `Conf. Bandeja`.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Uso band.: Fax`.
7. Pressione `Uso band.: Fax`.
8. Pressione `Bandeja 1`, `Bandeja 2` ou `Sel. Autom. Bandeja`.
9. Pressione .

Papel e outras mídias de impressão aceitáveis

A qualidade de impressão pode ser afetada pelo tipo de papel que você usa no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão com as configurações selecionadas, sempre configure o Tipo de Papel para que ele corresponda ao tipo de papel colocado na bandeja.

Você pode usar papel comum, papel para jato de tinta (revestido), papel couchê, transparências e envelopes.

É recomendável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter os melhores resultados, use o papel Brother.

- Quando você imprimir em papel para jato de tinta (revestido), transparências e papel couchê, lembre-se de selecionar a mídia de impressão correta na guia **Básica** do driver da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu do aparelho.

  (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW: consulte *Tipo de Papel* ➤➤ página 27).

  (MFC-J4610DW: consulte *Tamanho e tipo do papel (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 28).

- Ao imprimir no papel fotográfico da Brother, coloque uma folha extra do mesmo papel fotográfico na bandeja de papel. Uma folha extra foi incluída na embalagem do papel para essa finalidade.

- Ao usar transparências ou papel fotográfico, remova uma folha por vez para evitar manchas ou obstruções de papel.

- Evite tocar na superfície impressa do papel imediatamente após a impressão; a superfície pode não estar completamente seca, podendo sujar seus dedos.

Manuseando e usando mídia de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a fechada. Mantenha o papel na horizontal e longe de umidade, luz do sol direta e calor.

- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico.

- Evite tocar em qualquer lado das transparências, pois elas absorvem água e umidade facilmente, e isso pode diminuir a qualidade da saída de impressão. As transparências desenvolvidas para impressoras/copiadoras laser podem manchar seu próximo documento. Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

IMPORTANTE

NÃO use os seguintes tipos de papel:

- Rasgados, ondulados, amassados ou de formato irregular.

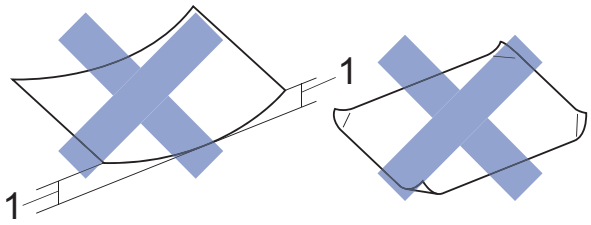

1 Ondulação de 2 mm ou mais pode causar obstruções de papel.

- Extremamente brilhantes ou texturizados.
- Que não podem ser organizados uniformemente quando empilhados.
- Feitos de fibra curta.

Capacidade de papel da tampa da bandeja de saída de papel

Até 50 folhas de papel Carta, Ofício ou A4 de 80 g/m^2.

- As transparências e papéis fotográficos devem ser retirados da tampa da bandeja de saída de papel individualmente, a fim de evitar manchas.

Selecionando a mídia de impressão certa

Tipo e tamanho de papel para cada operação

Tipo de Papel	Tamanho de Papel		Uso			
			Fax	Cópia	Captura de Fotos	Impressora
Folha solta	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pol.)	–	Sim [1]	Sim [1]	Sim [1]
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Duplo Carta (Ledger)	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 pol.)	–	Sim [1]	Sim [1]	Sim [1]
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Ofício	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim [1]	–	Sim [1]
	Executivo	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
Cartões	Fotografia	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	–	Sim	Sim	Sim
	Fotografia L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	–	Sim
	Fotografia 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	–	Sim	Sim
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	–	Sim
	Cartão postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
	Cartão postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	–	Definido pelo usuário
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	–	Sim [1]
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	–	Sim
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
Transparências	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Carta	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Ofício	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim

[1] Abertura de alimentação manual apenas

Orientação do papel e capacidade das bandejas de papel

	Tamanho de papel	Tipos de papel	No. de folhas
Bandeja de papel #1	<Paisagem> Carta, Executivo, A4 <Retrato> A5, A6, Fotografia, Fotografia L, Fotografia 2L, Ficha, Envelopes (Com-10, DL, Monarch)	Papel comum	150 [1]
		Papel para jato de tinta	20
		Papel couchê, Fotografia	20
		Ficha, Cartão postal	30
		Envelopes, Transparências	10
Bandeja de papel #2 (MFC-J4610DW)	<Paisagem> Carta, A4	Papel comum	250 [1]
Abertura de alimentação manual	<Paisagem> Carta, Executivo, A4 <Retrato> Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, Fotografia, Fotografia L, Fotografia 2L, Ficha, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch)	Papel comum, Papel para jato de tinta, Papel couchê, Fotografia, Envelopes e Transparências	1

[1] Quando usar papel comum de 80 g/m^2.

OBSERVAÇÃO

Quando você escolhe Definido pelo usuário na lista suspensa de tamanho do papel do driver da impressora, a orientação do papel será diferente, dependendo do tamanho e espessura do papel.

(Para obter mais informações, consulte *Orientação do papel usando Definido pelo usuário como o tamanho do papel no driver da impressora* ➤➤ página 33).

Orientação do papel usando Definido pelo usuário como o tamanho do papel no driver da impressora

Tamanho definido pelo usuário	Orientação do papel
Quando ambas condições a seguir são satisfeitas: ■ Largura: 127,0 mm – 215,9 mm ■ Altura: 216,0 mm – 297,0 mm	Paisagem
Quando qualquer uma das condições a seguir é satisfeita: ■ Largura: menor que 127,0 mm ■ Largura: maior que 215,9 mm ■ Altura: menor que 216,0 mm ■ Altura: maior que 297,0 mm	Retrato

OBSERVAÇÃO

Ao escolher Envelope na lista suspensa Espessura do Papel, você deve carregar os envelopes na orientação Retrato.

Peso e espessura do papel

Tipo de Papel		Peso	Espessura
Folha solta	Papel comum	64 a 120 g/m^2	0,08 a 0,15 mm
	(Bandeja #2) Papel comum	64 a 105 g/m^2	0,08 a 0,15 mm
	Papel para jato de tinta	64 a 200 g/m^2	0,08 a 0,25 mm
	Papel couchê [1]	Até 220 g/m^2	Até 0,25 mm
Cartões	Cartão de fotos [1]	Até 220 g/m^2	Até 0,25 mm
	Ficha	Até 120 g/m^2	Até 0,15 mm
	Cartão postal 1 Cartão postal 2	Até 200 g/m^2	Até 0,25 mm
Envelopes		80 a 95 g/m^2	Até 0,52 mm
Transparências		–	–

[1] O papel BP71 (260 g/m^2) foi desenvolvido especialmente para aparelhos jato de tinta da Brother.

3 Colocando documentos

Como colocar documentos

Você pode enviar um fax, fazer cópias e escanear usando o Alimentador [1] (alimentador automático de documentos) e o vidro do scanner.

[1] Apenas MFC-J4410DW e MFC-J4610DW

Usando o alimentador (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)

O alimentador aceita até 20 páginas e insere cada página individualmente. Use papel que esteja dentro dos tamanhos e pesos mostrados na tabela a seguir. Sempre ventile as páginas antes de colocá-las no alimentador.

Tamanhos e pesos dos documentos

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m^2

Como colocar documentos

IMPORTANTE

- NÃO puxe o documento enquanto ele estiver sendo inserido.
- NÃO utilize papel ondulado, enrugado, dobrado, rasgado, grampeado, com clipes, cola ou fita.
- NÃO utilize cartolinas, jornais ou tecidos.

Certifique-se de que os documentos com tinta ou fluido de correção estejam completamente secos.

1. Levante e desdobre o suporte de documentos do alimentador (1).

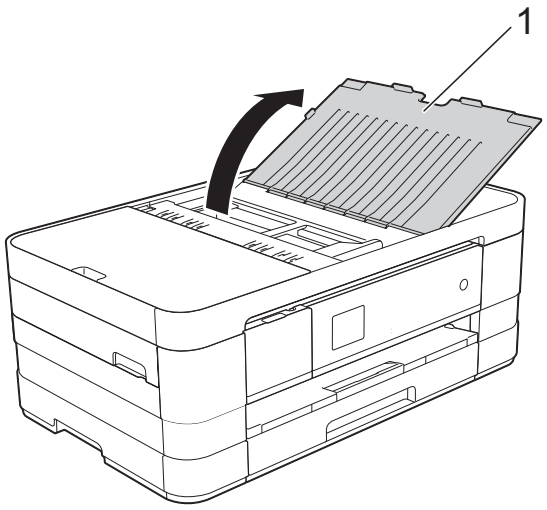

2. Ventile bem as páginas.

3 Ajuste as guias de papel (1) para se encaixarem à largura do documento.

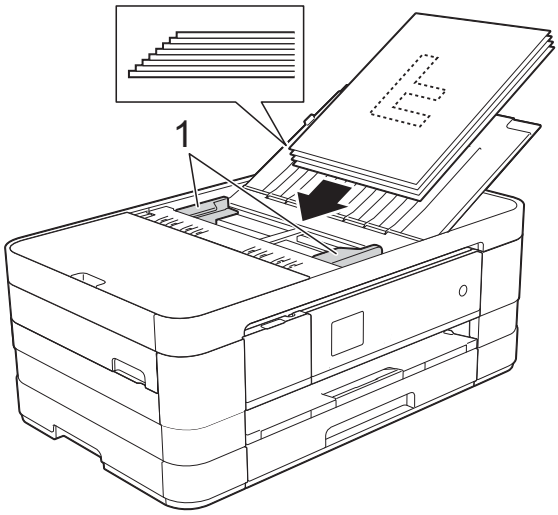

4 Coloque o documento no alimentador **pela margem superior com a face voltada para baixo**, debaixo das guias, até você o sentir tocar nos roletes de alimentação de papel e a tela Touchscreen mostrar `ADF Pronto`.

IMPORTANTE

NÃO coloque documentos grossos no vidro do scanner. Isso poderá fazer com que os papéis fiquem presos no alimentador.

Usando o vidro do scanner

Você pode usar o vidro do scanner para enviar por fax, copiar ou escanear uma a uma as páginas de um livro ou as páginas soltas.

Tamanhos do documento permitidos

Comprimento:	297 mm
Largura:	215,9 mm
Peso:	2 kg

Como colocar documentos

OBSERVAÇÃO

(MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)
Para usar o vidro do scanner, o alimentador deve estar vazio.

1 Levante a tampa dos documentos.

2 Usando as guias para o documento à esquerda e na parte superior, coloque o documento com a **face voltada para baixo** no canto superior esquerdo do vidro do scanner.

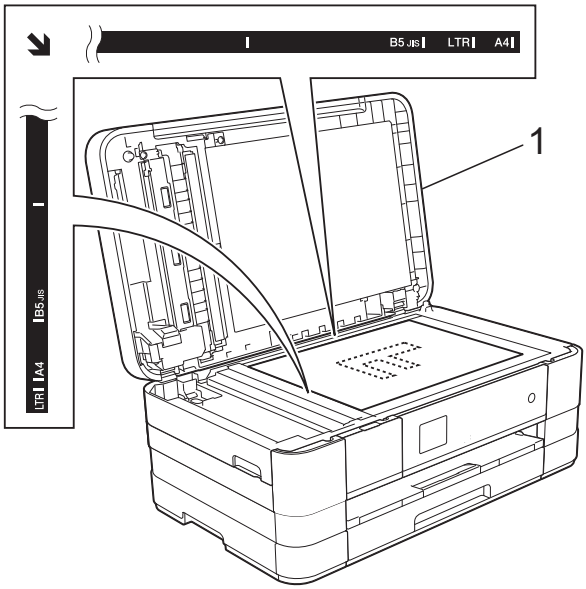

1 tampa dos documentos

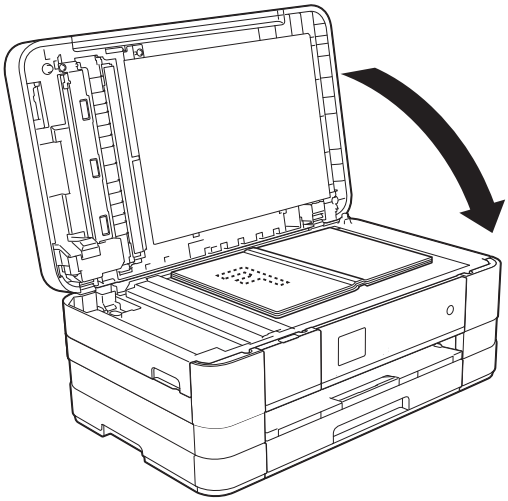

3 Feche a tampa dos documentos.

IMPORTANTE

Se você estiver escaneando um livro ou um documento volumoso, NÃO feche a tampa violentamente nem a pressione.

Área que não pode ser escaneada

A área de escaneamento depende das configurações no aplicativo que você está usando. A figura a seguir mostra áreas que não podem ser escaneadas.

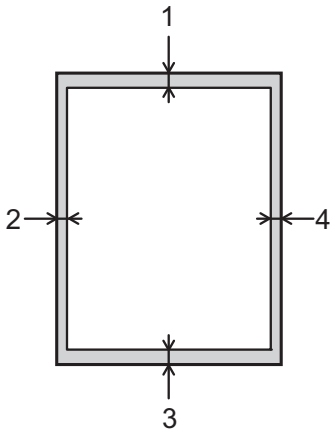

Uso	Tamanho do documento	Superior (1) Inferior (3)	Esquerda (2) Direita (4)
Fax	A4	3 mm	3 mm [1]
	Carta		4 mm
	Ofício		
Cópia	Todos os tamanhos de papel		3 mm
Escane-amento		1 mm	1 mm

[1] (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)
A área que não pode ser escaneada é de 1 mm quando você usar o alimentador.

4 Enviando um fax

Como enviar um fax

Os passos a seguir mostram como enviar um fax.

1 Siga um destes procedimentos para colocar seu documento:

- (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) Coloque o documento *virado para baixo* no alimentador. (Consulte *Usando o alimentador (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)* ➤➤ página 34).
- Coloque seu documento *voltado para baixo* no vidro do scanner. (Consulte *Usando o vidro do scanner* ➤➤ página 35).

OBSERVAÇÃO

- Para enviar faxes coloridos com várias páginas, use o alimentador [1].
- Se você enviar um fax em preto e branco usando o alimentador [1] quando a memória estiver cheia, ele será enviado em tempo real.
- É possível usar o vidro do scanner para enviar por fax páginas individuais de um livro. O documento pode ter o tamanho de papel Carta ou A4.
- Uma vez que só é possível escanear uma página por vez usando o vidro do scanner, é mais fácil usar o alimentador [1] se você estiver enviando um documento de várias páginas.

[1] Apenas MFC-J4410DW e MFC-J4610DW.

2 Quando você quiser enviar um fax ou alterar as configurações de envio e recepção de fax, pressione (Fax).

- A tela Touchscreen mostra:

3 Você pode alterar as seguintes configurações de envio de fax. Pressione Opções. Pressione ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de fax. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua nova opção. Quando terminar de alterar as opções, pressione OK.

(**Manual Básico do Usuário**)

Para obter informações sobre como alterar as configurações de envio de fax a seguir, consulte as páginas de 38 a 40.

- Tamanho do vidro do scanner
- Transmissão de fax colorido
- Relatório de Verificação de Transmissão (Configuração)

(**Manual Avançado do Usuário**)

Para operações e configurações de envio de fax mais avançadas (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Enviar um fax*).

- Contraste
- Resolução de Fax
- Definir Novos Padrões
- Redefinir para as Configurações de Fábrica

- Enviando um fax no final de uma chamada
- Envio de mala direta
- Transmissão em tempo real
- Modo Internacional
- Fax Programado
- Transmissão de Lote
- Cancelando Trabalhos em Espera
- Transmissão por Polling

4 Informe o número do fax.

Usando o teclado numérico

Usar (Endereço)

- Cat. de End.

Usar (Histór.)

- Saída

5 Pressione Início Fax.

Enviar faxes a partir do alimentador (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)

- O aparelho inicia o escaneamento e o envio do documento.

Enviando um fax pelo vidro do scanner

- Se você escolher Preto em Configuração de Cor (configuração padrão), o aparelho começa a escanear a primeira página. Vá para o passo ❻.
- Se você escolher Cor em Configuração de Cor, a tela Touchscreen perguntará se deseja enviar um fax colorido. Pressione Fax Cores para confirmar. O aparelho inicia a discagem e o envio do documento.

6 Quando a tela Touchscreen perguntar Página seguinte?, execute uma das alternativas a seguir:

- Para enviar uma única página, pressione Não (Enviar).

  O aparelho inicia o envio do documento.
- Para enviar mais de uma página, pressione Sim e vá para o passo ❼.

7 Coloque a próxima página no vidro do scanner.
Pressione OK.
O aparelho inicia o escaneamento da página. (Repita os passos ❻ e ❼ para cada página adicional).

Interromper um fax

Para interromper um fax, pressione .

Configurando o tamanho do vidro do scanner para envio de fax

Quando os documentos tiverem o tamanho Carta, você precisará ajustar o Tamanho do Escaneamento para Carta. Caso contrário, a parte inferior dos faxes será perdida.

1 Coloque seu documento no aparelho.

2 Pressione (Fax).

3 Pressione Opções.

4 Pressione ∧ ou ∨ no Touchpanel para exibir Tam.área digit.

5 Pressione Tam.área digit.

6 Pressione Carta (ou A4).

7 Pressione OK.

8 Informe o número do fax.

9 Pressione Início Fax.

OBSERVAÇÃO

- Você pode salvar as configurações que usa com mais frequência definindo-as como a configuração padrão. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Definir suas alterações como o novo padrão*).
- Essa configuração estará disponível somente para envio de documentos pelo vidro do scanner.

Transmissão de fax colorido

Seu aparelho pode enviar um fax colorido para aparelhos que aceitam esse recurso.

Os faxes coloridos não podem ser armazenados na memória do aparelho. Quando você envia um fax colorido, o aparelho o envia em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja configurada como Desl).

1 Coloque seu documento no aparelho.

2 Pressione (Fax).

3 Pressione Opções.

4 Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Configuração de Cor.

5 Pressione Configuração de Cor.

6 Pressione Cor.

7 Pressione OK.

8 Informe o número do fax.

9 Pressione Início Fax.

10 Leia as informações na tela Touchscreen e, em seguida, pressione Fax Cores.

Cancelando um fax em andamento

Se desejar cancelar um fax enquanto o aparelho estiver escaneando, discando ou enviando, pressione .

Relatório de Verificação de Transmissão

Você poderá usar o Relatório de Verificação de Transmissão como comprovante do envio de seu fax. Esse relatório lista o nome do remetente ou o número de fax, a hora e a data da transmissão, a duração da transmissão, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi bem-sucedida ou não.

Há várias configurações disponíveis para o Relatório de Verificação de Transmissão:

- **Lig:** imprime um relatório após cada fax enviado.
- **Lig+Img:** imprime um relatório após cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
- **Desl:** imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. O relatório também será impresso se você enviar um fax colorido que o aparelho receptor imprimirá em preto e branco. Desl é a configuração padrão.
- **Desl+Img:** imprime um relatório quando seu fax falha devido a um erro de transmissão. O relatório também será impresso se você enviar um fax colorido que o aparelho receptor imprimirá em preto e branco. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.

1 Pressione (Configs).

2 Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Fax.

3 Pressione Fax.

4 Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.Relatório`.

5 Pressione `Conf.Relatório`.

6 Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Relatório XMIT`.

7 Pressione `Relatório XMIT`.

8 Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Lig`, `Lig+Img`, `Desl` ou `Desl+Img` e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar.

9 Pressione .

OBSERVAÇÃO

- Se você escolher `Lig+Img` ou `Desl+Img`, a imagem só será exibida no Relatório de Verificação de Transmissão se Transmissão em Tempo Real for configurada como Desligado. A imagem não aparecerá no relatório quando você enviar um fax colorido.
  (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Transmissão em tempo real*).
- Se a sua transmissão for bem-sucedida, "`OK`" aparecerá próximo de "`RESULT.`" no Relatório de Verificação de Transmissão. Se a transmissão não for bem-sucedida, "`MÁ`" aparecerá próximo de "`RESULT.`"

5 Recebendo um fax

Modos de Recepção

Você deve selecionar um modo de recepção de acordo com os dispositivos externos e serviços telefônicos que possui na sua linha.

Selecionar o Modo de Recepção

Por padrão, seu aparelho receberá automaticamente qualquer fax recebido. O diagrama abaixo ajudará você a selecionar o modo de recepção correto.

Para obter informações mais detalhadas sobre os modos de recepção, consulte *Utilizando os Modos de Recepção* ➤➤ página 42.

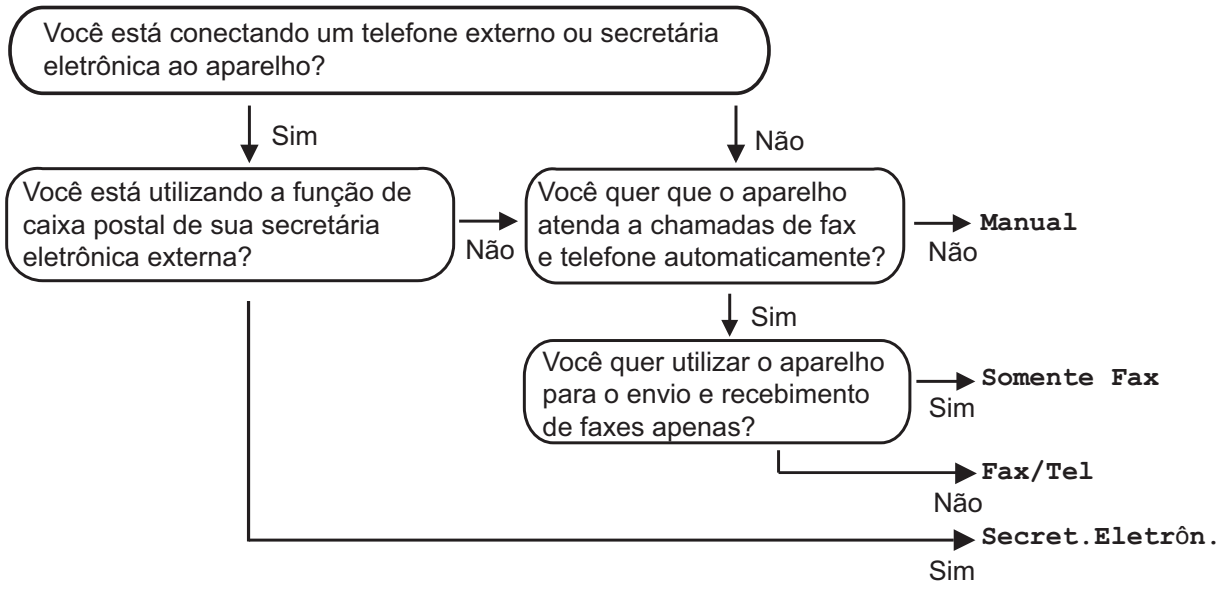

Para configurar o Modo de Recepção, siga as instruções abaixo:

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Conf.inicial.
3. Pressione Conf.inicial.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Modo recepção.
5. Pressione Modo recepção.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Somente Fax, Fax/Tel, Secret.Eletrôn. ou Manual e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar.
7. Pressione .
   A tela Touchscreen exibirá o modo de recepção atual.

Utilizando os Modos de Recepção

Alguns modos de recepção atendem automaticamente (`Somente Fax` e `Fax/Tel`). Pode ser que você queira alterar o Retardo da Campainha antes de utilizar esses modos. (Consulte *Retardo da Campainha* ➤➤ página 43).

Somente Fax

O modo Somente Fax responderá automaticamente a cada chamada como uma chamada de fax.

Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda você a gerenciar as chamadas recebidas, reconhecendo se são chamadas de fax ou voz e tratando-as de uma destas maneiras:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As chamadas de voz farão o aparelho emitir o toque F/T, avisando-lhe que você deve atendê-las. O toque F/T é um pseudo/toque duplo rápido emitido pelo seu aparelho.

(Para obter mais informações, consulte *Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)* ➤➤ página 43 e *Retardo da Campainha* ➤➤ página 43).

Manual

O modo Manual desativa todas as funções de atendimento automático.

Para receber um fax no modo Manual, tire o telefone externo do gancho ou pressione `Gancho`. Ao ouvir tons de fax (bipes curtos repetitivos), pressione `Inic Fax` e escolha `Receber`. Você também poderá utilizar o recurso Recepção Fácil para receber faxes tirando do gancho um fone que esteja na mesma linha do aparelho.

(Para obter mais informações, consulte *Recepção Fácil* ➤➤ página 44).

Secretária eletrônica externa

O modo Secretária Eletrônica Externa permite que um dispositivo de atendimento externo gerencie as chamadas recebidas. As chamadas recebidas serão tratadas de uma destas maneiras:

- Os faxes serão automaticamente recebidos.
- As pessoas que estiverem fazendo uma chamada de voz podem gravar uma mensagem na secretária eletrônica externa.

(Para obter mais informações, consulte *Conectando uma secretária eletrônica externa* ➤➤ página 46).

Configurações do Modo de Recepção

Retardo da Campainha

O Retardo da Campainha configura o número de vezes que o aparelho toca antes de responder no modo `Somente Fax` ou `Fax/Tel`. Se você possuir telefones externos ou extensões na mesma linha do aparelho, mantenha a configuração Retardo da Campainha em 4 toques.

(Consulte *Usando telefones externos e de extensão* ➤➤ página 48 e *Recepção Fácil* ➤➤ página 44).

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Fax`.
3. Pressione `Fax`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.recepção`.
5. Pressione `Conf.recepção`.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Retard. Camp`.
7. Pressione `Retard. Camp`.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções e, em seguida, pressione o número de vezes que o aparelho tocará antes de atender (0, 1, 2, 3 ou 4).
   Se você selecionar `0`, o aparelho atenderá imediatamente e a linha não tocará.
9. Pressione .

Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)

Quando alguém ligar para o seu aparelho, você e o seu interlocutor ouvirão o toque normal do telefone. O número de toques é definido pela configuração Retardo da Campainha.

Se a chamada for um fax, o aparelho irá recebê-la; no entanto, se for uma chamada de voz, o aparelho emitirá o Toque F/T (pseudo/toque duplo rápido) pelo tempo em que estiver configurado. Se você ouvir um Toque F/T, significa que há uma chamada de voz na linha.

Como o Toque F/T é emitido pelo aparelho, os telefones externos e de extensão *não* tocarão; no entanto, você poderá atender à chamada em qualquer telefone usando um código remoto. (Para obter mais informações, consulte *Utilizando códigos remotos* ➤➤ página 49).

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Fax`.
3. Pressione `Fax`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.recepção`.
5. Pressione `Conf.recepção`.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Temp.toq.F/T`.
7. Pressione `Temp.toq.F/T`.
8. Pressione ▲ ou ▼ para exibir as opções e, em seguida, pressione por quanto tempo o aparelho tocará indicando que você tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).
9. Pressione .

OBSERVAÇÃO

Mesmo que a pessoa que está ligando desligue o telefone durante o pseudo/toque duplo, o aparelho continuará tocando pelo tempo configurado.

Recepção Fácil

Se Recepção Fácil estiver `Lig`:

O aparelho poderá receber um fax automaticamente, mesmo que você atenda a chamada. Quando você vir `Recebendo` na tela Touchscreen ou ouvir um clique na linha telefônica através do telefone que está usando, apenas recoloque o fone no gancho. Seu aparelho fará o restante.

Se Recepção Fácil estiver `Desl`:

Se você estiver próximo ao aparelho e tiver atendido uma chamada primeiro tirando, primeiramente, o telefone externo do gancho, pressione `Inic Fax` e, em seguida, pressione `Receber` para receber.

Se você tiver atendido em um telefone de extensão, pressione ✳ **5 1**. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* ➤➤ página 48).

OBSERVAÇÃO

- Se este recurso estiver configurado como `Lig`, mas seu aparelho não conectar uma chamada de fax quando você tirar do gancho o telefone externo ou de extensão, pressione o código de recepção de fax ✳ **5 1**.
- Se você enviar faxes de um computador na mesma linha telefônica e o aparelho os interceptar, defina Recepção Fácil como `Desl`.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Fax`.
3. Pressione `Fax`.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Conf.recepção`.
5. Pressione `Conf.recepção`.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Recep. Fácil`.
7. Pressione `Recep. Fácil`.
8. Pressione `Lig` (ou `Desl`).
9. Pressione .

6 Serviços telefônicos e dispositivos externos

Serviços telefônicos

Caixa Postal

Se você tiver uma Caixa Postal na mesma linha telefônica do seu aparelho Brother, a Caixa Postal e o aparelho Brother entrarão em conflito ao receber chamadas.

Por exemplo, se a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 4 toques e o aparelho Brother estiver configurado para atender após 2 toques, o aparelho Brother atenderá primeiro. Isso impedirá que sejam deixadas mensagens na sua Caixa Postal.

Da mesma forma, se o seu aparelho Brother estiver configurado para atender após 4 toques e a sua Caixa Postal estiver configurada para atender após 2 toques, sua Caixa Postal atenderá primeiro. Isso impedirá que seu aparelho Brother receba um fax, pois a Caixa Postal não poderá transferir o fax recebido de volta para o aparelho Brother.

Para evitar conflitos entre o aparelho Brother e o seu serviço de caixa postal, faça o seguinte:

Configure o Modo de Recepção do seu aparelho Brother como `Manual`. O Modo Manual requer que você atenda todas as chamadas recebidas para poder receber um fax. Se a chamada recebida for uma chamada telefônica, complete a chamada como faria normalmente. Se você ouvir tons de envio de fax, deverá transferir a chamada para o aparelho Brother. (Consulte *Usando telefones externos e de extensão* ➤➤ página 48). Chamadas de fax e de voz não atendidas irão para a sua Caixa Postal. (Para configurar o aparelho no modo `Manual`, consulte *Selecionar o Modo de Recepção* ➤➤ página 41).

Protocolo VoIP (Voz pela Internet)

O VoIP é um tipo de sistema telefônico que usa uma conexão de Internet, ao invés de uma linha telefônica tradicional. As empresas de telefonia frequentemente empacotam o VoIP juntamente com os serviços de Internet e cabo.

Seu aparelho pode não funcionar com alguns sistemas de VoIP. Se você quiser usar seu aparelho para enviar e receber faxes em um sistema VoIP, certifique-se de que uma ponta do seu cabo telefônico esteja conectada à tomada denominada **LINE** em seu aparelho. A outra ponta do cabo telefônico pode ser conectada a um modem, caixa de interface, adaptador de telefone, divisor ou outro dispositivo similar.

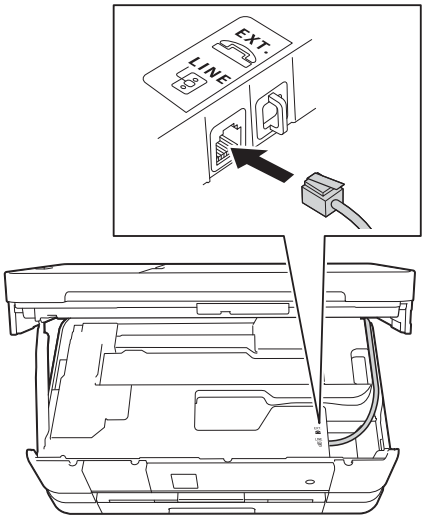

■ **Se você tem dúvidas sobre como conectar seu aparelho ao sistema de VoIP, entre em contato com seu provedor de VoIP.**

Após ter conectado seu aparelho ao sistema de VoIP, pressione `Gancho` na tela Touchscreen para verificar que seu aparelho tenha tom de discagem. Se o seu aparelho não tiver tom de discagem, entre em contato com seu provedor de VoIP.

Se você tiver problemas enviando ou recebendo faxes sobre um sistema de VoIP, recomendamos que altere a velocidade do modem do aparelho para a configuração `Básico(p/ VoIP)` (consulte *Interferência de linha telefônica / VoIP* ➤➤ página 115).

Conectando uma secretária eletrônica externa

Talvez você opte por conectar uma secretária eletrônica externa. No entanto, quando você tem uma secretária eletrônica **externa** na mesma linha telefônica do aparelho, a secretária atende a todas as chamadas e o aparelho “ouve” os tons de chamada de fax (CNG). Se eles forem ouvidos, o aparelho captura a chamada e recebe o fax. Se o aparelho não ouvir os tons CNG, a secretária eletrônica reproduzirá sua mensagem de saída para que a pessoa que está ligando possa deixar uma mensagem de voz.

A secretária eletrônica deve responder dentro de quatro toques (a configuração recomendada é de dois toques). O aparelho não poderá ouvir tons CNG até que a secretária eletrônica tenha atendido a chamada, e com quatro toques há apenas de 8 a 10 segundos de tons CNG restantes para o fax iniciar o protocolo de comunicação (“handshake”). Siga atentamente as instruções a seguir neste manual para gravar sua mensagem de saída. Não é recomendável usar a função de chamada econômica na sua secretária eletrônica externa se ela ultrapassar os cinco toques.

OBSERVAÇÃO

Se você não receber todos os seus faxes, reduza a configuração Retardo da Campainha na secretária eletrônica externa.

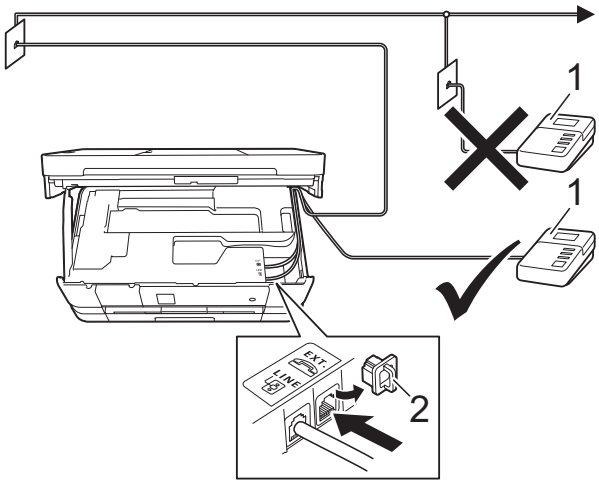

1 Secretária eletrônica

2 Tampa protetora

Quando a secretária eletrônica atende uma chamada, a tela Touchscreen mostra `Telefone`.

IMPORTANTE

NÃO conecte uma secretária eletrônica a outro ponto da mesma linha telefônica.

Conexões

A secretária eletrônica externa deve ser conectada à tomada denominada EXT. Seu aparelho não funcionará corretamente se você conectar a secretária eletrônica a uma tomada de parede.

1. Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner até a posição na qual a mesma se mantém aberta.

2. Conecte o cabo da linha telefônica da tomada da parede à tomada denominada LINE.

3 Remova a tampa protetora (1) da tomada EXT. e conecte o cabo da linha telefônica da secretária eletrônica externa à tomada EXT. (Certifique-se de que esse cabo esteja conectado à secretária eletrônica na tomada da linha telefônica da secretária eletrônica, e não à tomada do fone).

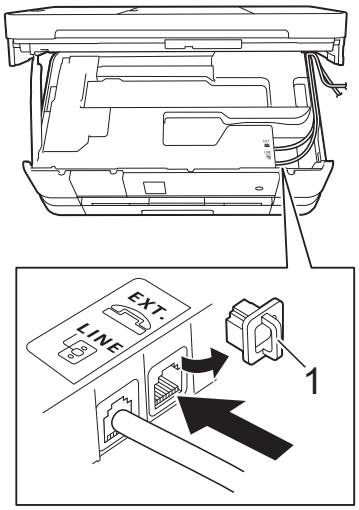

4 Passe cuidadosamente o cabo da linha telefônica por dentro do canal para o cabo, saindo pela parte de trás da máquina.

5 Levante a tampa do scanner para liberar a trava. Empurre gentilmente o suporte da tampa do scanner para baixo e feche a tampa do scanner usando ambas as mãos.

6 Configure sua secretária eletrônica externa para quatro toques ou menos. (A configuração Retardo da Campainha do aparelho não se aplica).

7 Grave a mensagem de saída em sua secretária eletrônica externa.

8 Configure a secretária eletrônica para atender chamadas.

9 Configure o Modo de Recepção como `Secret.Eletrôn.` (Consulte *Selecionar o Modo de Recepção* ➤➤ página 41).

Gravando uma mensagem de saída na secretária eletrônica externa

O tempo é importante na gravação dessa mensagem. O modo de gravação dessa mensagem afetará a recepção de fax manual e automática.

1 Grave 5 segundos de silêncio no início de sua mensagem. (Isso permite que seu aparelho tenha tempo para ouvir os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes que eles parem).

2 Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos.

3 Termine sua mensagem de 20 segundos informando o código de recepção de fax para as pessoas que queiram enviar faxes manualmente. Por exemplo: “Após o bipe, deixe uma mensagem ou envie um fax pressionando ✳ **5 1** e **Iniciar**.”

OBSERVAÇÃO

Recomendamos que você comece sua mensagem de saída com um silêncio inicial de 5 segundos, pois o aparelho não detecta tons de fax sobrepostos à voz em alto volume ou ressonante. Você pode tentar omitir essa pausa, mas se seu aparelho tiver problemas no recebimento, será preciso regravar a mensagem de saída para incluí-la.

Conexões de várias linhas (PBX)

Sugerimos que você peça à empresa que instalou seu PBX para conectar seu aparelho. Se você tiver um sistema de várias linhas, sugerimos que você peça ao instalador para conectar a unidade à última linha do sistema. Isso evita que o aparelho seja ativado toda vez que o sistema receber chamadas telefônicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por um telefonista, é recomendável configurar o Modo de Recepção como `Manual`.

Não podemos garantir que seu aparelho funcionará corretamente sob todas as circunstâncias quando conectado a um PBX. Todas as dificuldades com envio ou recebimento de faxes devem ser informadas primeiro à empresa que controla seu PBX.

Telefones externos e de extensão

Conectando um telefone externo ou de extensão

Você poderá conectar um telefone separado ao aparelho, conforme ilustrado no diagrama abaixo.

Conecte o cabo da linha telefônica à tomada denominada EXT dentro do aparelho.

Antes de conectar o telefone externo, remova a tampa protetora (3) da tomada EXT.

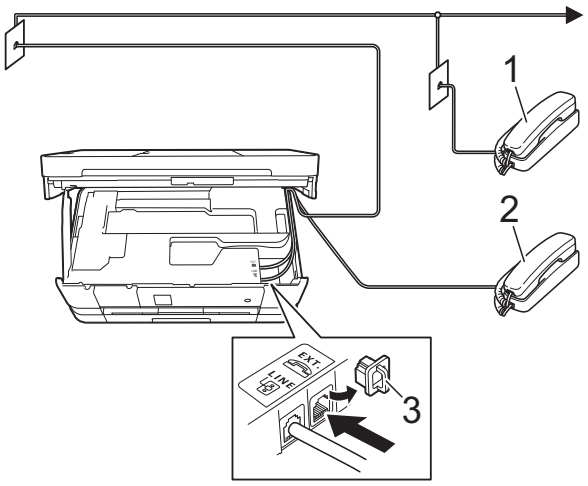

1 Telefone de Extensão

2 Telefone Externo

3 Tampa protetora

Usando telefones externos e de extensão

Usando telefones de extensão

Ao atender uma chamada de fax em um telefone de extensão, pressione o Código de Recepção de Fax ✳ **5 1** para que seu aparelho receba o fax.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o pseudo/toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la em um telefone de extensão pressionando o código de atendimento telefônico **# 5 1**. (Consulte *Tempo do toque F/T (somente modo Fax/Tel)* ➤➤ página 43).

Usando um telefone externo (conectado à tomada EXT. do aparelho)

Se você atender uma chamada de fax em um telefone externo conectado à tomada EXT. do aparelho, poderá fazer o aparelho receber o fax pressionando `Inic Fax` e selecionando `Receber`.

Também é possível usar o Código de Recepção de Fax ✳ **5 1**.

Se o aparelho receber uma chamada de voz e o pseudo/toque duplo soar para você assumir a chamada, você poderá atendê-la no telefone externo pressionando `Atender`.

Se você atender uma chamada e não houver ninguém na linha:

Parta do princípio de que está recebendo um fax manual.

Pressione ✳ **5 1** e aguarde o ruído ou até que a tela Touchscreen mostre `Recebendo` e desligue o fone.

OBSERVAÇÃO

Você também pode usar o recurso Recepção Fácil para fazer seu aparelho atender a chamada automaticamente. (Consulte *Recepção Fácil* ➤➤ página 44).

Uso de um telefone externo sem fio que não seja da Brother

Se o seu telefone sem fio que não seja da Brother estiver conectado à tomada EXT. dentro do aparelho e você frequentemente levar o telefone sem fio para outros locais, será mais fácil atender as chamadas durante o retardo da campainha.

Se você deixar o aparelho atender primeiro, será preciso pressionar `Atender` no aparelho para transferir a chamada para o telefone sem fio.

Utilizando códigos remotos

Código de Recepção de Fax

Se você atender uma chamada de fax em um telefone de extensão, poderá pedir ao aparelho que a receba discando o Código de Recepção de Fax ✳ **5 1**. Aguarde os tons de fax e coloque o fone de volta no gancho. (Consulte *Recepção Fácil* ➤➤ página 44).

Se você atender uma chamada de fax em um telefone externo conectado à tomada EXT. do aparelho, poderá fazer o aparelho receber o fax pressionando `Inic Fax` e selecionando `Receber`.

Código de Atendimento Telefônico

Se você receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo Fax/Tel, ele começará a emitir o toque F/T (pseudo/duplo) após o retardo de campainha inicial. Ao atender a chamada em uma extensão, você poderá desativar o toque F/T pressionando **# 5 1** (não se esqueça de pressionar essas teclas *entre* os toques).

Se o aparelho atender uma chamada de voz e emitir o pseudo/toque duplo para que você a atenda, será possível atendê-la no telefone externo conectado à tomada EXT. do aparelho pressionando `Atender`.

Alterando os códigos remotos

O Código de Recepção de Fax predefinido é ✳ **5 1**. O código de atendimento telefônico predefinido é **# 5 1**. Se desejar, você poderá substituí-los por seus próprios códigos.

1. Pressione (`Configs`).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Fax`.

3. Pressione Fax.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.recepção.
5. Pressione Conf.recepção.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Cód remoto.
7. Pressione Cód remoto.
8. Pressione Lig.
9. Execute uma das alternativas a seguir.
   - Se quiser alterar o Código de Recepção de Fax, informe o novo código.

     Pressione OK. Vá para o passo 10.
   - Se não quiser alterar o Código de Recepção de Fax, pressione OK. Vá para o passo 10.
10. Execute uma das alternativas a seguir.
    - Se quiser alterar o Código de Atendimento Telefônico, informe o novo código.

      Pressione OK. Vá para o passo 11.
    - Se não quiser alterar o Código de Atendimento Telefônico, pressione OK. Vá para o passo 11.
11. Pressione .

OBSERVAÇÃO

- Se você estiver sempre desconectado ao acessar sua secretária eletrônica externa remotamente, tente alterar o Código de Recepção de Fax e o Código de Atendimento Telefônico para outro código de três dígitos (como **# # #** e **9 9 9**).
- Os Códigos Remotos talvez não funcionem com alguns sistemas de telefone.

7 Discando e armazenando números

Como discar

Discagem manual

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Fax).
3. Pressione todos os dígitos do número de fax.

4. Pressione Início Fax.

Usar a Discagem abreviada

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Fax).
3. Pressione (Endereço).
4. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Pressione Alfabética ou Numérica e, em seguida, pressione o número que você deseja discar.
   - Pressione o número da Discagem abreviada com 2 dígitos usando o teclado numérico.

OBSERVAÇÃO

Se a tela Touchscreen mostrar Não registrado quando você inserir um número de Discagem abreviada significa que não foi armazenado um número nesta localização.

5. Para enviar um fax, pressione Enviar um fax e vá para o passo ❻.
6. Pressione Início Fax.
   O aparelho escaneia e envia o fax.

Rediscagem de Fax

Se você estiver enviando um fax automaticamente e a linha estiver ocupada, o aparelho rediscará automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.

A rediscagem só funcionará se você tiver discado pelo aparelho.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Fax).
3. Pressione Redisc.
4. Pressione Início Fax.

OBSERVAÇÃO

- Na Transmissão em Tempo Real, o recurso de rediscagem automática não funciona quando se utiliza o vidro do scanner.
- Se você estiver enviando um fax manualmente e a linha estiver ocupada, pressione Gancho antes de executar o passo ❸ acima.
- Redisc. irá mudar para Pausa quando você inserir um número de fax.

Armazenando números

Você pode configurar seu aparelho para fazer os seguintes tipos de discagem fácil: Discagem abreviada e Grupos para envio de faxes de mala direta. Quando você disca um número da Discagem abreviada, a tela Touchscreen mostra o número.

OBSERVAÇÃO

Se faltar energia elétrica, os números da Discagem abreviada que estão na memória não serão perdidos.

Armazenando uma pausa

Ao armazenar números da Discagem abreviada, você pode inserir uma ou mais pausas de 3,5 segundos pressionando `PAUSA` na tela Touchscreen.

Armazenando números da Discagem rápida

Você pode armazenar até 100 locais da Discagem abreviada de 2 dígitos com um nome e cada nome pode ter dois números. Quando você discar precisará apenas que pressionar uns poucos botões na tela Touchscreen (por exemplo: pressione (`Endereço`), o número que deseja chamar e `Enviar um fax`).

1. Pressione (`Fax`).
2. Pressione (`Endereço`).
3. Se os números da Discagem abreviada já tiverem sido armazenados, pressione `Alfabética` ou `Numérica`.
4. Pressione `Mais`.
5. Pressione ∧ ou ∨ no Touchpanel para exibir `Config Disc Abrev.`
6. Pressione `Config Disc Abrev.`
7. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Digite o nome utilizando o teclado na tela Touchscreen (até 16 caracteres).

     Pressione `OK`.

     (Para obter ajuda para a inserção de letras, consulte *Inserindo texto* ➤➤ página 151).
   - Para armazenar o número sem um nome, pressione `OK`.
8. Insira o primeiro número de telefone ou fax (🕮1:) usando o teclado na tela Touchscreen (até 20 dígitos). Pressione `OK`.

OBSERVAÇÃO

Se você fez o download do Fax via Internet:

Para armazenar um endereço de e-mail a ser usado com fax via Internet ou Escanear para servidor de e-mail, pressione , insira o endereço de e-mail e pressione `OK`. (Consulte *Inserindo texto* ➤➤ página 151).

9. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Insira o segundo número de telefone ou fax (🕮2:) usando o teclado na tela Touchscreen (até 20 dígitos).

     Pressione `OK`.
   - Se não quiser armazenar um segundo número, pressione `OK`.
10. Para escolher onde o número será armazenado, execute uma das alternativas a seguir:
    - Para aceitar o próximo local de Discagem abreviada disponível exibido, pressione `OK`.

- Para informar um local diferente da Discagem abreviada, pressione ⌫ e, em seguida, informe um número com 2 dígitos usando o teclado na tela Touchscreen.

  Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Se o local da Discagem abreviada com 2 dígitos que você escolher já estiver usado, o botão OK na tela Touchscreen não funcionará. Escolha um local diferente.

11. Quando a tela Touchscreen exibir suas configurações, pressione OK para confirmar.

12. Execute uma das alternativas a seguir:
    - Para armazenar outro número da Discagem abreviada, repita os passos ❹ a ⓫.
    - Para concluir o armazenamento de números, pressione .

Alterando nomes ou números da Discagem rápida

Você pode alterar o nome ou o número de uma Discagem abreviada que já tenha sido armazenada ou excluí-la, excluindo todos os seus números.

1. Pressione (Fax).
2. Pressione (Endereço).
3. Pressione Alfabética ou Numérica.
4. Pressione Mais.
5. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Pressione ▲ ou ▼ para exibir Mudar. Pressione Mudar para editar os nomes ou números.
   - Pressione ▲ ou ▼ para exibir Apagar. Pressione Apagar.

     Selecione os números que deseja excluir pressionando-os para exibir uma marca de seleção vermelha.

     Pressione OK.

     Pressione Sim para confirmar.

     Vá para o passo ⓾.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir o número que você deseja alterar.
7. Pressione o número que você deseja alterar.
8. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Para alterar o nome, pressione Nome. Digite o novo nome utilizando o teclado na tela Touchscreen (até 16 caracteres). (Consulte *Inserindo texto* ➤➤ página 151).

     Pressione OK.
   - Para alterar o primeiro número de telefone ou fax, pressione 🕮1. Insira o novo número de telefone ou fax usando o teclado na tela Touchscreen (até 20 dígitos). Pressione OK.
   - Para alterar o segundo número de fax/telefone, pressione 🕮2. Insira o novo número de telefone ou fax usando o teclado na tela Touchscreen (até 20 dígitos). Pressione OK.

OBSERVAÇÃO

Como alterar o nome ou o número armazenado:

Se desejar alterar um caractere, pressione ◄ ou ► para posicionar o cursor abaixo do caractere que deseja alterar e, em seguida, pressione ⌫. Informe o novo caractere.

Se quiser alterar um número armazenado, pressione ⌫ repetidamente para excluir o número. Informe o novo número.

9 A tela Touchscreen exibirá suas configurações.
Execute uma das alternativas a seguir:

- Pressione OK para concluir.
  Para alterar outro número da Discagem abreviada, repita os passos 6 a 9.
- Para alterar mais informações, retorne para 8.

10 Pressione .

8 Fazendo cópias

Como copiar

Os passos a seguir mostram a operação básica de cópia.

1. Siga um destes procedimentos para colocar seu documento:
   - (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) Coloque o documento *virado para baixo* no alimentador.

     (Consulte *Usando o alimentador (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)* ➤➤ página 34).
   - Coloque o documento *virado para baixo* no vidro do scanner.

     (Consulte *Usando o vidro do scanner* ➤➤ página 35).

2. Pressione (Copiar).
   - A tela Touchscreen mostra:

1 Nº de cópias
Você pode informar o número de cópias pressionando − ou + na tela Touchscreen (como mostrado acima) ou usando o teclado numérico.

3. Se desejar mais de uma cópia, informe o número (até 99).

4. Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

Interrompendo a cópia

Para interromper a cópia, pressione .

Opções de cópia

Você pode alterar as seguintes configurações de cópia. Pressione `Copiar` e, em seguida, pressione `Opções`. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração desejada for exibida, pressione-a e escolha a sua opção.

(Manual Básico do Usuário)

Para obter informações sobre como alterar as configurações de cópia a seguir, consulte as páginas de 56 a 57.

- `Tipo de Papel`
- `Tam. de Papel`
- `Selec. bandeja` [1]

[1] Apenas MFC-J4610DW.

(Manual Avançado do Usuário)

Para obter informações sobre como alterar as configurações de cópia a seguir, ➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Opções de cópia*.

- `Qualidade`
- `Ampliar/Reduz.`
- `Formato Pág.`
- `2em1(ID)`
- `Empilhar/ord.`
- `Densidade`
- `Cópia Duplex`
- `Modo eco tinta`
- `Cópia papel fino`
- `Copiar Livro`
- `Remover seg. plano`
- `Config Predefin.`
- `Config. Fábrica`

OBSERVAÇÃO

(MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)
Se quiser classificar as cópias, use o alimentador.

Tipo de Papel

Se estiver copiando em papel especial, defina no aparelho o tipo de papel que você está usando para obter a melhor qualidade de impressão.

1. Pressione (Copiar).
2. Coloque seu documento no aparelho.
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Tipo de Papel.
6. Pressione Tipo de Papel.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Papel Comum, Papel JatoTinta, Brother BP71, Outro Brilh. ou Transparência e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar.
8. Caso não queira alterar mais configurações, pressione OK.
9. Pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

Tamanho de Papel

Se estiver copiando em papel que não seja de tamanho A4, você precisará alterar a configuração do Tamanho de Papel. Você só pode copiar em papel Carta, Ofício, Duplo Carta (Ledger), A4, A5, A3 ou Fotografia (10 × 15 cm).

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (Copiar).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione Opções.
5. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Tam. de Papel.
6. Pressione Tam. de Papel.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir A4, A5, A3, 10x15cm, Carta, Ofício ou Ledger e, em seguida, pressione a opção que você deseja configurar.

OBSERVAÇÃO

- Se você escolher Ofício, Duplo Carta (Ledger) ou A3, as instruções para colocação de papel serão exibidas. Leia as informações na tela Touchscreen e, em seguida, confirme pressionando OK.
- Se você estiver usando a abertura de alimentação manual, insira apenas uma folha de papel de cada vez. (Consulte *Colocando papel na abertura de alimentação manual* ➤➤ página 22).

8. Caso não queira alterar mais configurações, pressione OK.
9. Pressione Iniciar Preto ou Iniciar Colorido.

Seleção da bandeja (MFC-J4610DW)

Você pode alterar temporariamente a bandeja para a próxima cópia. Para alterar a configuração de bandeja padrão, consulte *Uso da bandeja no modo Cópia (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 29.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Pressione (`Copiar`).
3. Informe o número de cópias desejado.
4. Pressione `Opções`.
5. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Selec. bandeja`.
6. Pressione `Selec. bandeja`.
7. Pressione `Bandeja 1`, `Bandeja 2` ou `Sel. Autom. Bandeja`.
8. Caso não queira alterar configurações adicionais, pressione `OK`.
9. Pressione `Iniciar Preto` ou `Iniciar Colorido`.

9 PhotoCapture Center™: Imprimindo fotos de um cartão de memória ou de uma unidade de memória flash USB

Operações do PhotoCapture Center™ (modo FOTOGRAFIA)

Mesmo que o seu aparelho *não* esteja conectado ao seu computador, você poderá imprimir fotos diretamente da mídia da câmera digital ou de uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Imprimir imagens* ➤➤ página 61).

Você pode escanear documentos e salvá-los diretamente em um cartão de memória ou em uma unidade de memória flash USB. (Consulte *Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB* ➤➤ página 62).

Se o seu aparelho estiver conectado a um computador, você poderá usar seu computador para acessar um cartão de memória ou unidade de memória flash USB que esteja inserido na frente do aparelho.

(➤➤ Manual do Usuário de Software: *PhotoCapture Center*™ (Windows®)).
(➤➤ Manual do Usuário de Software: *Configuração remota e PhotoCapture Center*™ (Macintosh)).

Usando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB

Seu aparelho da Brother possui unidades de mídia (aberturas) para serem utilizadas com as seguintes mídias de câmera digital popular: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, cartão de memória SD, cartão de memória SDHC, cartão de memória SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unidades de memória flash.

O recurso PhotoCapture Center™ permite a impressão de fotos digitais pela sua câmera digital em resolução alta para obter impressão de fotos com qualidade.

Introdução

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Insira firmemente um cartão de memória ou unidade de memória flash USB na abertura correta.

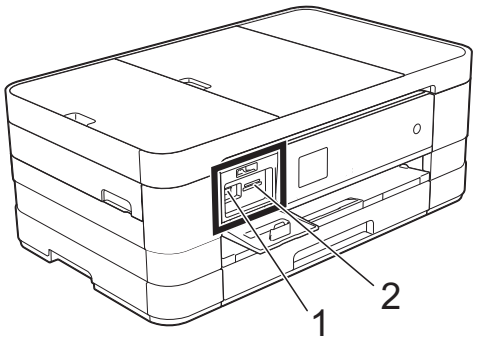

1 Unidade de memória flash USB



IMPORTANTE

A interface direta USB aceita somente uma unidade de memória flash USB, uma câmera compatível com PictBridge ou uma câmera digital que use o padrão de armazenamento em massa USB. Nenhum outro dispositivo USB é aceito.

2 Abertura do cartão de memória

Abertura	Cartões de memória compatíveis	
Abertura superior 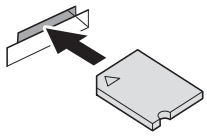		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (necessário adaptador)
Abertura inferior 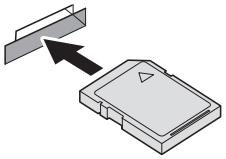		Cartão de Memória SD Cartão de Memória SDHC Cartão de Memória SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (necessário adaptador) miniSDHC (necessário adaptador) microSD (necessário adaptador) microSDHC (necessário adaptador) MultiMedia Card para celular (necessário adaptador)

IMPORTANTE

- NÃO insira um Memory Stick Duo™ na abertura SD inferior. Isso poderá danificar o aparelho.
- NÃO insira mais de um cartão de memória no aparelho ao mesmo tempo. Isso poderá danificar o aparelho.
- NÃO desconecte o cabo de alimentação nem remova o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB da unidade de mídia (abertura) ou da interface direta USB enquanto o aparelho estiver lendo ou gravando no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB. **Você perderá seus dados ou danificará o cartão.**

O aparelho só pode ler um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB de cada vez.

Imprimir imagens

Exibir fotos

Você pode visualizar suas fotos na tela Touchscreen antes de imprimi-las. Se suas fotos forem arquivos grandes, talvez ocorra uma demora para a exibição de cada foto na tela.

1. Abra a tampa da abertura de mídia.
2. Insira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura correta.
3. Pressione `Vis. Fotos`.
4. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir a foto que você deseja imprimir.
5. Pressione + ou – para selecionar o número de cópias que você deseja imprimir.
6. Repita os passos ❹ e ❺ até ter escolhido todas as fotos que deseja imprimir.
   Pressione `OK`.
7. Agora você tem as opções a seguir.
   - Para alterar as configurações de impressão, pressione `Opções`. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™*).
   - Se não quiser alterar nenhuma configuração, vá para o passo ❽.
8. Pressione `Iniciar` para imprimir.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Você pode alterar as configurações de impressão para a próxima impressão.

Essas configurações são temporárias, e o aparelho retorna a sua configuração padrão um minuto após a impressão.

OBSERVAÇÃO

Você pode salvar as configurações de impressão que usa com mais frequência ajustando-as como padrão. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Definir suas alterações como o novo padrão*).

Como escanear para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB

Você pode escanear documentos em preto e branco e coloridos para um cartão de memória ou para uma unidade de memória flash USB. Os documentos em preto e branco serão armazenados em formatos de arquivo PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos coloridos podem ser armazenados em formatos de arquivo PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A configuração de fábrica é Cor e 200 dpi e o formato de arquivo padrão é PDF. O aparelho cria nomes de arquivo baseados na data atual. (➤➤ Guia de Configuração Rápida). Por exemplo, a quinta imagem escaneada em 1º de julho de 2012 receberá o nome 07011205.PDF. Você pode alterar a cor e a resolução.

1. Coloque seu documento no aparelho.
2. Abra a tampa da abertura de mídia.
3. Insira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na abertura correta.
4. Pressione .
5. Pressione (Escan.).
6. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Escanear p/ Mídia.
7. Pressione Escanear p/ Mídia.

IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB enquanto o aparelho o estiver lendo ou escrevendo para evitar danificar o cartão, a unidade de memória flash USB ou os dados armazenados neles.

8. Pressione Opções.
   Execute uma ou mais das alternativas a seguir:
   - Para alterar o tipo de escaneamento, pressione ▲ ou ▼ para exibir Tipo de Escaneam.
     Pressione Tipo de Escaneam. e escolha Cor ou Preto e Banco.
   - Para alterar a resolução, pressione ▲ ou ▼ para exibir Resolução.
     Pressione Resolução e escolha 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi ou Auto.
   - Para alterar o tipo de arquivo, pressione ▲ ou ▼ para exibir Tipo arquivo.
     Pressione Tipo arquivo e escolha PDF, JPEG ou TIFF.
   - Se você quiser alterar o nome do arquivo, pressione ▲ ou ▼ para exibir Nome arquivo. Pressione Nome arquivo e insira o nome de arquivo.
     Você só pode alterar os seis primeiros caracteres.
     Pressione OK.
   - Para remover a cor de fundo, pressione ▲ ou ▼ para exibir Remover seg. plano.
     Pressione Remover seg. plano e escolha Baixo, Médio, Alto ou Desl.

OBSERVAÇÃO

`Remover seg. plano` remove a cor de base de documentos para tornar os dados escaneados mais reconhecíveis.

9 Quando você terminar de escolher suas configurações, pressione `OK`.

OBSERVAÇÃO

- Se você tiver escolhido Cor na configuração de tipo de escaneamento, não poderá escolher `TIFF`.
- Se você tiver escolhido preto e branco na configuração de tipo de escaneamento, não poderá escolher `JPEG`.

10 Pressione `Iniciar`.

10 Como imprimir de um computador

Imprimindo um documento

O aparelho pode receber dados do seu computador e imprimi-los. Para imprimir de um computador, é preciso instalar o driver da impressora.

(➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)).
(➤➤ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

1. Instale o controlador (driver) da impressora Brother no CD-ROM. (➤➤ Guia de Configuração Rápida).
2. No seu aplicativo, selecione o comando Imprimir.
3. Selecione o nome do seu aparelho na caixa de diálogo **Imprimir** e clique em **Propriedades** ou **Preferências**, dependendo do aplicativo sendo usado.
4. Selecione as configurações que deseja alterar na caixa de diálogo Propriedades.
   - **Tipo de Mídia**
   - **Qualidade de Impressão**
   - **Tamanho do Papel**
   - **Orientação**
   - **Colorida / Escala de Cinza**
   - **Modo de Economia de Tinta**
   - **Dimensionamento**
   - **Duplex / Folheto**
5. Clique em **OK**.
6. Clique em **Imprimir** (ou em **OK** dependendo do aplicativo que você estiver usando) para começar a imprimir.

11 Como escanear em um computador

Antes de escanear

Para usar o aparelho como um scanner, instale um driver de scanner. Se o aparelho estiver em uma Rede, configure-o com um endereço TCP/IP.

- Instale os drivers de scanner do CD-ROM. (➤➤ Guia de Configuração Rápida: *Instale o MFL-Pro Suite*).
- Configure o aparelho com um endereço TCP/IP se o escaneamento em rede não funcionar. (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Configurando o Escaneamento em Rede para Windows®*).

Escaneando um documento como um arquivo em PDF usando o ControlCenter4 (Windows®)

(Para obter mais informações, ➤➤ Manual do Usuário de Software: *Escaneamento*).

OBSERVAÇÃO

As telas do seu PC podem variar dependendo do modelo.

ControlCenter4 é um utilitário de software que permite que você acesse de forma rápida e fácil os aplicativos que utiliza com mais frequência. O uso do ControlCenter4 elimina a necessidade de inicializar manualmente aplicativos específicos. Você pode usar o ControlCenter4 no seu computador.

1. Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* ➤➤ página 34).

2. Abra o ControlCenter4 clicando em /**Todos os programas**/**Brother**/**MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo)/**ControlCenter4**. O aplicativo ControlCenter4 será aberto.

3. Se a tela de Modo ControlCenter4 aparecer, escolha o **Modo Avançado** e, em seguida, clique em **OK**.

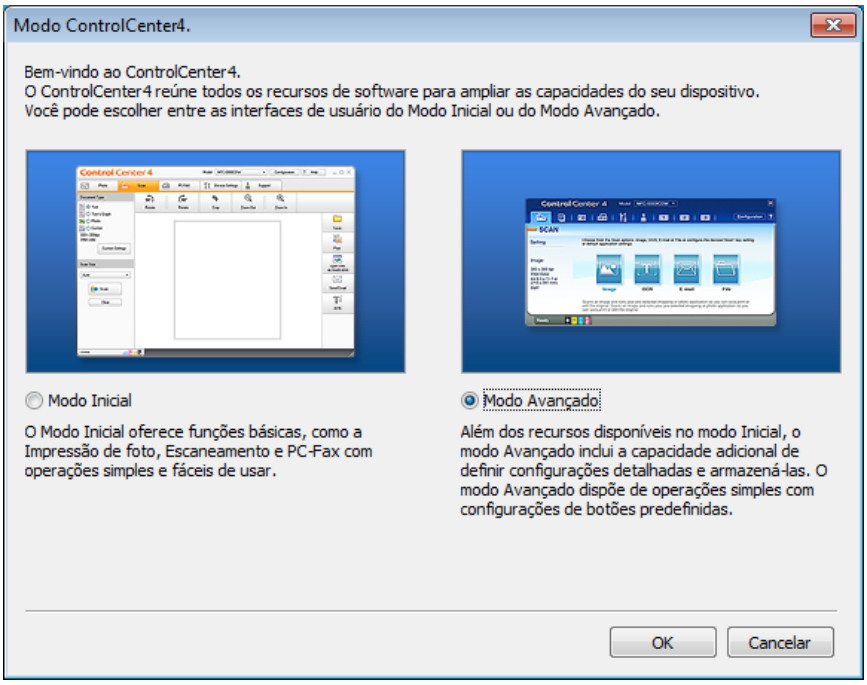

4. Certifique-se de que o aparelho que você deseja usar está selecionado na lista suspensa **Modelo**.

5 Defina a configuração de escaneamento.
Clique na **Configuração** e, em seguida, selecione **Configurações de botão**, **Escanear** e **Arquivo**.

A caixa de diálogo configuração aparecerá. Você pode alterar as configurações padrão.

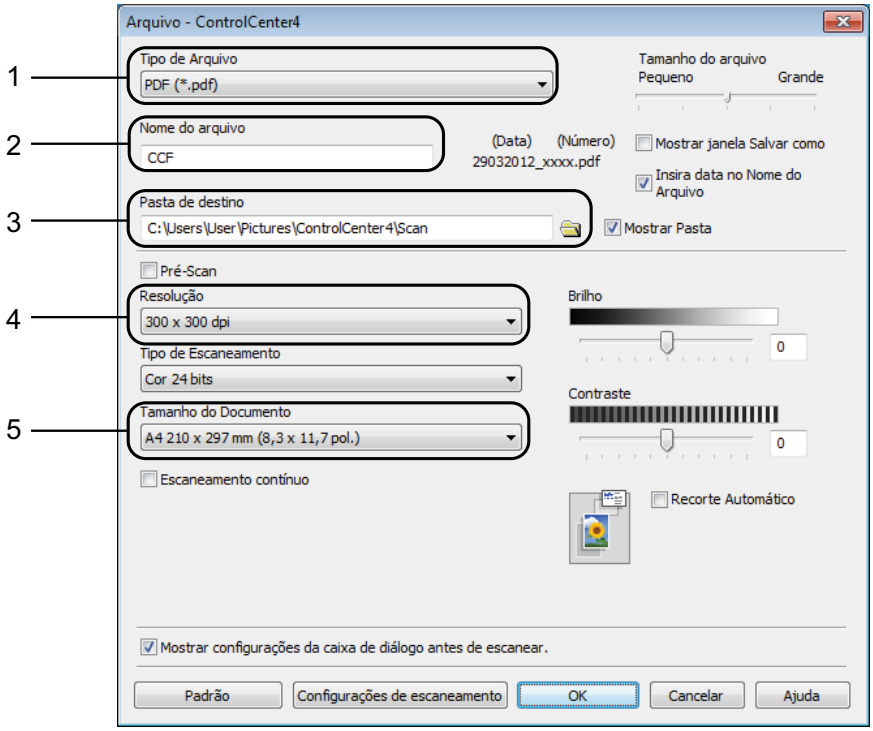

1 Escolha **PDF (*.pdf)** na lista suspensa **Tipo de Arquivo**.

2 Você pode digitar o nome do arquivo que deseja usar para o documento.

3 Você pode salvar o arquivo na pasta padrão, ou selecionar a pasta preferida clicando no botão (**Procurar**).

4 Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.

5 Você pode escolher o tamanho do documento na lista suspensa **Tamanho do Documento**.

6 Clique em **OK**.

7 Clique em **Arquivo**.

8 Pressione **Escanear**.
O aparelho inicia o processo de escaneamento. A pasta onde os dados escaneados estão salvos será aberta automaticamente.

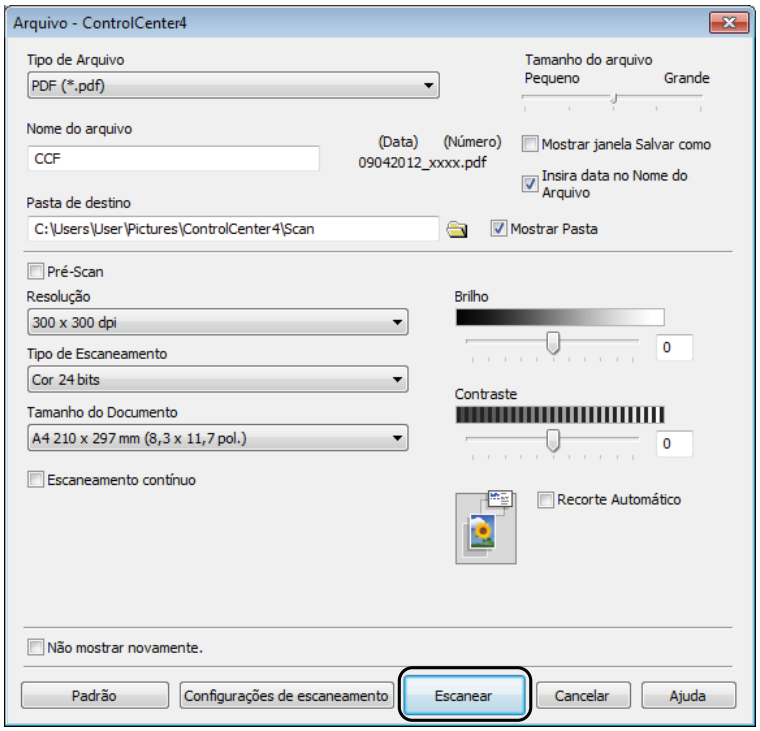

Como alterar as configurações do modo de escaneamento do aparelho para escaneamento em PDF

Você pode alterar as configurações do modo `Escan.` do seu aparelho usando o ControlCenter4. (Windows®)

1. Abra o ControlCenter4 clicando em /**Todos os programas**/**Brother**/**MFC-XXXX** (onde XXXX é o nome do seu modelo)/**ControlCenter4**. O aplicativo ControlCenter4 será aberto.
2. Certifique-se de que o aparelho que você deseja usar está selecionado na lista suspensa **Modelo**.
3. Clique na guia **Configurações de dispositivo**.
4. Clique em **Configurações de Escaneamento do Dispositivo**.

5 Selecione a guia **Arquivo**. Você pode alterar as configurações padrão.

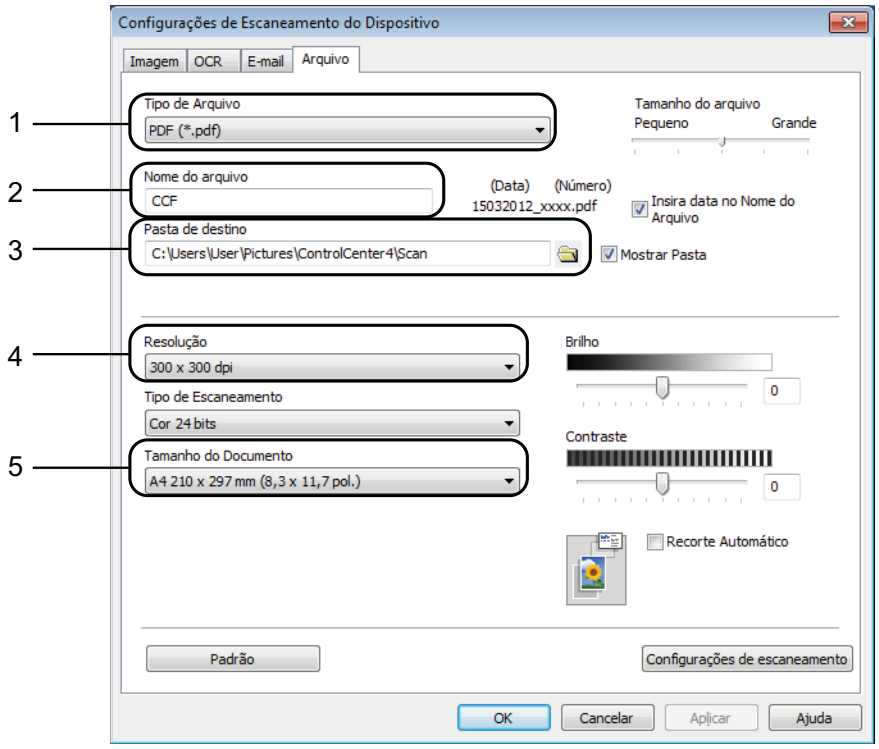

1 Escolha **PDF (*.pdf)** na lista suspensa **Tipo de Arquivo**.

2 Você pode digitar o nome do arquivo que deseja usar para o documento.

3 Você pode salvar o arquivo na pasta padrão, ou selecionar a pasta preferida clicando no botão (**Procurar**).

4 Você pode selecionar uma resolução de escaneamento na lista suspensa **Resolução**.

5 Você pode escolher o tamanho do documento na lista suspensa **Tamanho do Documento**.

6 Clique em **OK**.

Como escanear um documento como um arquivo PDF usando a tela Touchscreen

1 Coloque seu documento no aparelho. (Consulte *Como colocar documentos* ➤➤ página 34).

2 Pressione (`Escan.`).

3 Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Escanear p/ Arquivo`.

4 Pressione `Escanear p/ Arquivo`.

5 Quando o aparelho está conectado a uma rede, pressione o nome do PC.
Execute uma das alternativas a seguir:

- Se você quiser usar as configurações padrão, vá para o passo ❿.
- Se você quiser alterar as configurações padrão, vá para o passo ❻.

6 Pressione `Opções`.

7 Pressione `Def c/ Painel Toque`.
Pressione `Lig`.

8 Escolha as configurações para `Tipo de Escaneam.`, `Resolução`, `Tipo arquivo` e `Remover seg. plano` conforme necessário.

9 Pressione `OK`.

10 Pressione `Iniciar`.
O aparelho inicia o processo de escaneamento.

OBSERVAÇÃO

Os seguintes modos de escaneamento estão disponíveis.

- `Escanear p/ OCR`
- `Escanear p/ Arquivo`
- `Escanear p/ Imagem`
- `Escanear p/ Mídia`
- `Escanear p/ e-mail`
- `Escanear p/ Serv. E-mail`
- `Escanear p/ FTP`
- `Escanear p/ Rede`
- `Serviço Web` [1]

[1] Somente usuários do Windows®. (Windows Vista® SP2 ou superior e Windows® 7)
(➤➤ Manual do Usuário de Software: *Usando Serviços Web para escanear em sua rede (Windows Vista® SP2 ou superior e Windows® 7)*).

A Manutenção de rotina

Substituindo os cartuchos de tinta

Seu aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta monitora o nível de tinta em cada um dos quatro cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está ficando sem tinta, ele exibirá uma mensagem.

A tela Touchscreen mostrará qual cartucho de tinta contém pouca tinta ou precisa ser substituído. Siga os avisos da tela Touchscreen para substituir os cartuchos de tinta na ordem correta.

Embora o aparelho solicite que você substitua um cartucho de tinta, haverá uma pequena quantidade de tinta restante no cartucho. É necessário manter um pouco de tinta no cartucho para impedir que o ar o seque totalmente e danifique o conjunto da cabeça de impressão.

⚠ CUIDADO

Se a tinta espirrar em seus olhos, lave-os com água imediatamente e consulte um médico se você estiver preocupado.

IMPORTANTE

A Brother recomenda enfaticamente que você não recarregue os cartuchos de tinta fornecidos com seu aparelho. Também recomendamos enfaticamente que você continue usando somente cartuchos de tinta de reposição originais da marca Brother. A utilização ou tentativa de utilização de tinta e/ou cartuchos potencialmente incompatíveis no aparelho Brother pode causar danos no aparelho e/ou pode resultar em uma qualidade de impressão insatisfatória. Nossa garantia limitada não se aplica a qualquer problema causado pela utilização de tinta e/ou cartuchos não autorizados de outras marcas. Para proteger o seu investimento e obter um ótimo desempenho do aparelho Brother, recomendamos enfaticamente o uso de Suprimentos Genuínos Brother.

1. Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos de tinta chegarem ao fim da vida útil, a tela Touchscreen mostrará `Só impressão P&B` ou `Impossível impr.`

2 Pressione a alavanca de liberação da trava, conforme mostrado, para liberar o cartucho da cor indicada na tela Touchscreen. Remova o cartucho do aparelho.

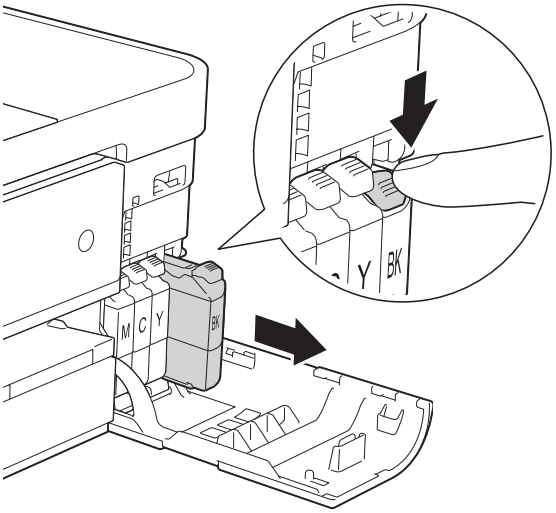

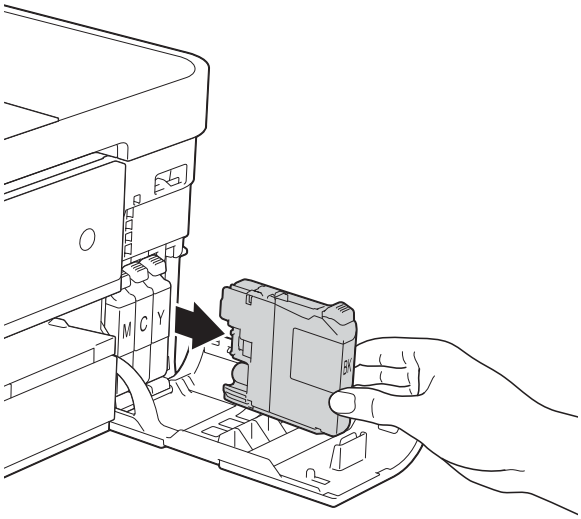

3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta para a cor indicada na tela Touchscreen e retire o cartucho de tinta.

4 Gire a alavanca de liberação verde do protetor laranja (1) no sentido anti-horário até ouvir um clique para liberar a vedação a vácuo. Em seguida, remova o protetor laranja, conforme mostrado.

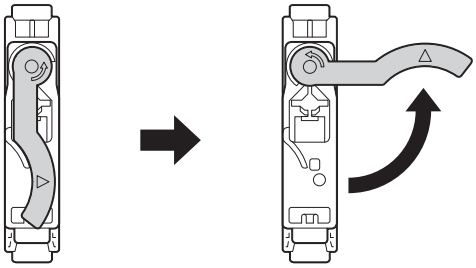

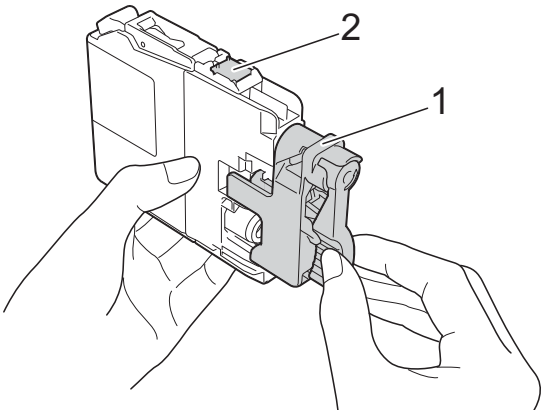

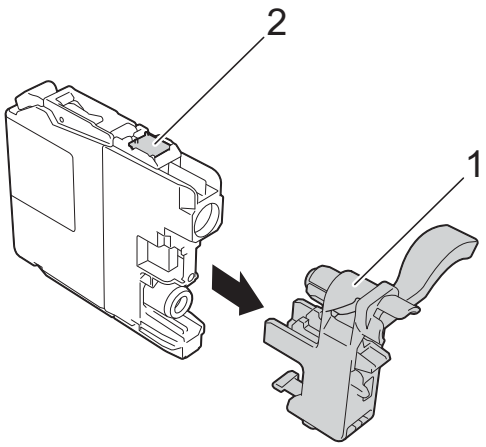

IMPORTANTE

NÃO toque o cartucho na área indicada (2); esta ação pode evitar que o aparelho detecte o cartucho.

A

5 Cada cor tem sua própria posição correta. Insira o cartucho de tinta na direção da seta na etiqueta.

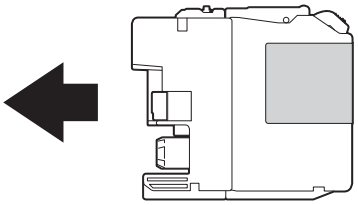

6 Empurre delicadamente a parte de trás do cartucho de tinta marcado com “PUSH” (EMPURRAR) até que se encaixe e feche a tampa do cartucho de tinta.

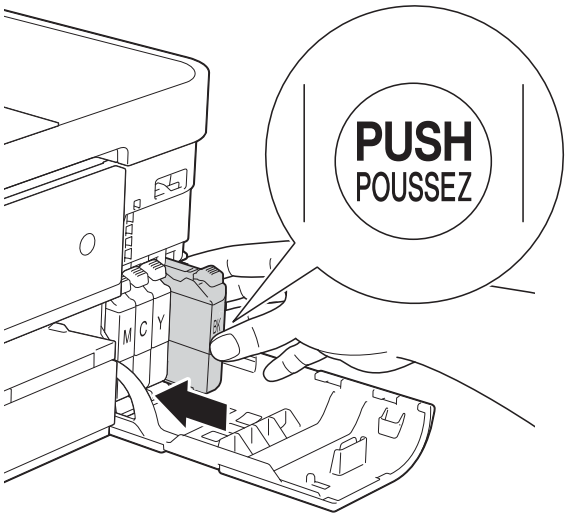

7 O aparelho redefinirá automaticamente o contador de pontos de tinta.

OBSERVAÇÃO

- Se você substituiu um cartucho de tinta, por exemplo, preto, a tela Touchscreen poderá solicitar que você verifique se é um cartucho novo (por exemplo, `Mudou Cartucho` BK `Preto`). Para cada novo cartucho instalado, pressione `Sim` para redefinir o contador de pontos de tinta dessa cor. Se o cartucho de tinta instalado não for novo, você deve pressionar `Não`.
- Se a tela Touchscreen mostrar `Sem Cartucho` ou `Não detectado` depois que você instalar o cartucho de tinta, verifique se ele foi instalado corretamente. Remova o cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até que se encaixe.

IMPORTANTE

- NÃO remova os cartuchos de tinta se não precisar substituí-los. Caso contrário, isso pode diminuir a quantidade de tinta e o aparelho não identificará corretamente a quantidade de tinta que resta no cartucho.
- NÃO toque nas aberturas de inserção do cartucho. Se você fizer isso, a tinta poderá manchar sua pele.
- Se a tinta manchar sua pele ou roupa lave-as imediatamente com sabão ou detergente.
- Se você misturar as cores ao instalar o cartucho de tinta na posição incorreta, a tela Touchscreen mostrará `Cor Tinta Incorreta`. Verifique quais cartuchos de tinta não correspondem por cores às suas posições e mova-os para as posições corretas.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e use-o em até seis meses a contar da instalação. Use cartuchos de tinta não violados e até a data de expiração gravada na embalagem do cartucho.
- NÃO desmonte nem altere o cartucho de tinta; isso pode causar vazamento de tinta.

Limpando e verificando o aparelho

Limpando o scanner

1. Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.

2. Levante a tampa dos documentos (1). Limpe o vidro do scanner (2) e o plástico branco (3) com um pano macio e sem fiapos, umedecido com um limpador de vidro não inflamável.

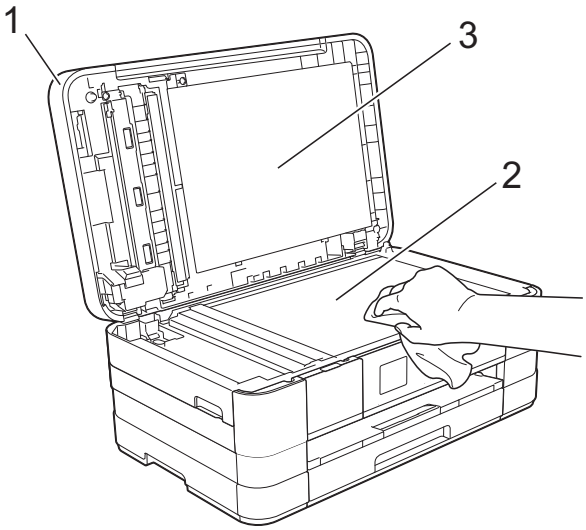

3. (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) Na unidade do alimentador, limpe a barra branca (1) e a faixa de vidro (2) com um pano macio e sem fiapos, umedecido com um limpador de vidro não inflamável.

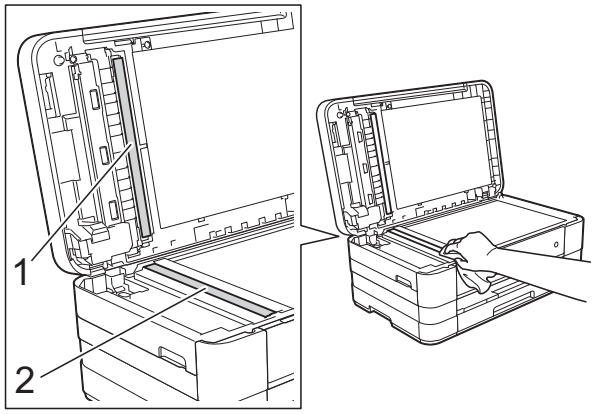

OBSERVAÇÃO

Além de limpar o vidro do scanner e a faixa de vidro com um limpador de vidro não inflamável, passe as pontas dos dedos sobre o vidro para verificar se não há nenhum resíduo nele. Se sentir alguma sujeira ou resíduo, limpe o vidro novamente, concentrando-se nessa parte. Talvez você precise repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia depois de cada tentativa de limpeza.

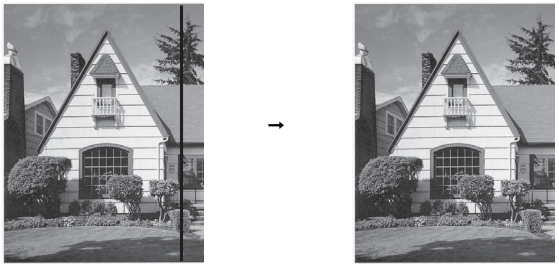

Se houver alguma sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro, a amostra impressa mostrará uma linha vertical.

Depois que a faixa de vidro estiver limpa, a linha vertical desaparecerá.

Limpando a cabeça de impressão

Para manter uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpará automaticamente a cabeça de impressão quando necessário. Você poderá iniciar o processo de limpeza manualmente se houver um problema com a qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão se a linha horizontal aparecer no texto ou nos gráficos, ou o texto ficar em branco nas páginas impressas. É possível limpar somente o cartucho Preto, as três cores de uma vez (amarelo, ciano, magenta) ou as quatro cores de uma vez.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. A limpeza com muita frequência usa tinta desnecessariamente.

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.

1. Pressione (`Configs`).

OBSERVAÇÃO

Se estiver na tela Touchscreen, você pode pressioná-lo e, em seguida, ir para o passo ❺.

2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Config. Geral`.
3. Pressione `Config. Geral`.
4. Pressione `Tinta`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Limpando`.
6. Pressione `Limpando`.
7. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Preto`, `Cor` ou `Todas` e, em seguida, pressione a opção que você deseja limpar.
   O aparelho limpa a cabeça de impressão.
   Quando a limpeza estiver concluída, a tela Touchscreen retornará para a tela inicial.

OBSERVAÇÃO

- Se você limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não tiver melhorado, tente instalar um novo cartucho de tinta original da marca Brother para cada cor com problema. Tente limpar a cabeça de impressão novamente mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado chame seu revendedor da Brother. (Consulte *Números da Brother* ➤➤ página i).
- Você também pode limpar a cabeça de impressão a partir do seu PC.

  (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Guia de Manutenção* (Windows®)).

Verificando a qualidade de impressão

Se as cores e o texto saírem desbotados ou riscados nas impressões, talvez alguns bocais da cabeça de impressão estejam entupidos. Verifique isso imprimindo a Folha de Verificação de Qualidade de Impressão e observando o padrão de verificação do bocal.

1. Pressione (`Configs`).

OBSERVAÇÃO

Se estiver na tela Touchscreen, você pode pressioná-lo e, em seguida, ir para o passo ❺.

2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Config. Geral`.
3. Pressione `Config. Geral`.

4. Pressione `Tinta`.
5. Pressione `Imprimir teste`.
6. Pressione `Qualid Impress`.
7. Pressione `Iniciar`.
   O aparelho inicia a impressão da Folha de Verificação de Qualidade de Impressão.
8. Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
9. A tela Touchscreen perguntará se a qualidade de impressão estiver OK.
   Execute uma das alternativas a seguir:
   - Se todas as linhas estiverem limpas e visíveis, pressione `Sim` para finalizar a verificação da Qualidade de Impressão e vá para o passo ⓭.
   - Se você puder verificar a ausência de linhas, conforme mostrado abaixo, pressione `Não`.

OK

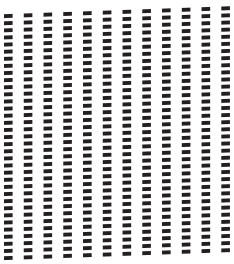

Baixa qualidade

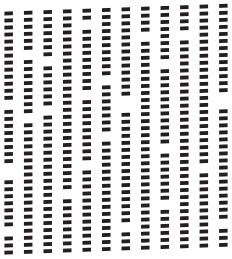

10. A tela Touchscreen perguntará se a qualidade de impressão está OK para a tinta preta e as três coloridas.
    Pressione `Sim` ou `Não`.
11. A tela Touchscreen pergunta se você deseja iniciar a limpeza.
    Pressione `Sim`.
    O aparelho inicia a limpeza da cabeça de impressão.
12. Quando terminar o procedimento de limpeza, pressione `Iniciar`.
    O aparelho inicia novamente a impressão da Folha de Verificação de Qualidade de Impressão. Retorne ao passo ❽ para repetir o procedimento.
13. Pressione .

Se você limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não tiver melhorado, tente instalar um novo cartucho de tinta original da marca Brother para cada cor com problema. Tente limpar a cabeça de impressão novamente mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, chame seu revendedor da Brother. (Consulte *Números da Brother* ➤➤ página i).

IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e pode invalidar a garantia da cabeça de impressão.

OBSERVAÇÃO

Quando um bocal da cabeça de impressão entope, a amostra impressa fica com essa aparência.

Carta, A4 e Executivo

Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, envelopes, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)

Depois da limpeza do bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificando o alinhamento de impressão

Se o texto impresso aparecer borrado ou as imagens ficarem desbotadas, pode ser necessário ajustar o alinhamento de impressão após transportar o aparelho.

1. Pressione (`Configs`).

OBSERVAÇÃO

Se estiver na tela Touchscreen, você pode pressioná-lo e, em seguida, ir para o passo ❺.

2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Config. Geral`.
3. Pressione `Config. Geral`.
4. Pressione `Tinta`.
5. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Imprimir teste`.
6. Pressione `Imprimir teste`.
7. Pressione `Alinhamento`.
8. Pressione `Iniciar`.
   O aparelho inicia a impressão da Folha de Verificação do Alinhamento.

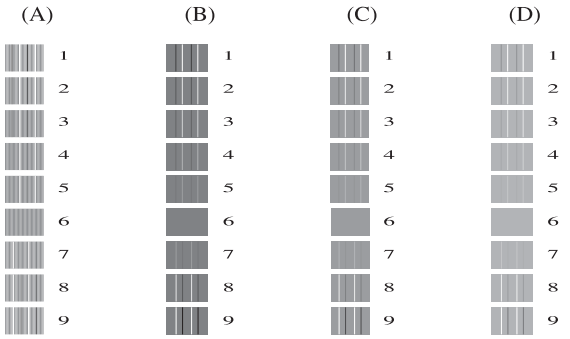

No exemplo acima, o padrão 6 é a melhor escolha para A, B, C e D.

9 Para o padrão “A”, pressione o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9).

10 Para o padrão “B”, pressione o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9).

11 Para o padrão “C”, pressione o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9).

12 Para o padrão “D”, pressione o número do teste de impressão que tem menos listras verticais visíveis (1-9).

13 Pressione .

B Solução de problemas

Se você acha que há um problema com o aparelho, verifique primeiro cada item a seguir e siga as dicas para solução de problemas.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos problemas. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQs e dicas para solução de problemas.

Visite-nos em http://solutions.brother.com/.

Identificando o problema

Em primeiro lugar, verifique o seguinte.

- O cabo de alimentação do aparelho está conectado corretamente e o interruptor ligado.
- Todas as peças de proteção foram removidas.
- O papel está inserido corretamente na bandeja de papel.
- Os cabos de interface estão conectados ao aparelho e ao computador, ou a conexão sem fio está configurada no aparelho e no computador.
- Mensagens da tela Touchscreen

  (Consulte *Mensagens de erro e manutenção* ➤➤ página 82).

Se você não conseguiu resolver seu problema com as verificações acima, identifique seu problema e, em seguida, vá para a página sugerida abaixo.

Problemas no manuseio do papel e na impressão:

- *Dificuldades de impressão* ➤➤ página 102
- *Dificuldades de qualidade de impressão* ➤➤ página 103
- *Dificuldades de manuseio de papel* ➤➤ página 106
- *Impressão dos faxes recebidos* ➤➤ página 107

Problemas no telefone e fax:

- *Conexões ou linha telefônica* ➤➤ página 107
- *Gerenciando chamadas recebidas* ➤➤ página 110
- *Recebendo faxes* ➤➤ página 108
- *Enviando faxes* ➤➤ página 110

Problemas nas cópias:

- *Dificuldades de cópia* ➤➤ página 111

Problemas de escaneamento:

- *Dificuldades com o escaneamento* ➤➤ página 111
- *Dificuldades com o PhotoCapture Center™* ➤➤ página 112

Problemas de software e de rede:

- *Dificuldades com o software* ➤➤ página 112
- *Dificuldades com a rede* ➤➤ página 113
- *Dificuldades com a entrada de dados* ➤➤ página 114

Mensagens de erro e manutenção

Como ocorre com qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer erros e talvez os itens consumíveis precisem ser substituídos. Se isso ocorrer, o aparelho identifica o erro ou a manutenção de rotina requerida e exibe a mensagem apropriada. As mensagens de erro e manutenção mais comuns são mostradas a seguir.

Você mesmo pode corrigir a maioria dos erros e realizar a manutenção de rotina. Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center disponibiliza as últimas FAQs e dicas para a solução de problemas:

Visite-nos em http://solutions.brother.com/.

OBSERVAÇÃO

! acende-se quando há uma mensagem de erro ou manutenção. Pressione ! para exibir a mensagem de erro na tela Touchscreen.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Abs.tintaqua.cheio	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação está quase cheia.	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação precisará ser substituída em breve. Ligue para seu representante da Brother ou para um Centro de Serviço Autorizado Brother a fim de obter assistência para seu aparelho. (Consulte *Números da Brother* ➤➤ página i).

Mensagens de erro	Causa	Solução
Absorv. tinta cheio	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação está cheia. Esses componentes são itens da manutenção periódica que podem exigir substituição depois de um período de tempo, a fim de garantir excelente desempenho do seu aparelho Brother. Como esses componentes são itens de manutenção periódica, a substituição não é coberta pela garantia. A necessidade de substituir esses itens e o período de tempo antes da substituição dependem do número de ejeções e descargas exigidas para limpar o sistema de tinta. Essas caixas adquirem quantidades de tinta durante diferentes operações de ejeção e descarga. O número de vezes que um aparelho é limpo e liberado na limpeza varia de acordo com as diferentes situações. Por exemplo, ligar e desligar o aparelho frequentemente causará vários ciclos de limpeza, uma vez que o aparelho limpa-se automaticamente ao iniciar. O uso de tinta de terceiros pode causar limpezas frequentes, pois a tinta de terceiros pode produzir impressão de baixa qualidade, que é resolvida pela limpeza. Quanto mais limpeza o aparelho exigir, mais rapidamente essas caixas se encherão. **OBSERVAÇÃO** *Os reparos resultantes do uso de suprimentos de terceiros podem não ser cobertos na garantia declarada do produto.*	A caixa do absorvedor de tinta ou a caixa de liberação precisará ser substituída. Entre em contato com seu representante da Brother ou um Centro de Serviço Autorizado Brother a fim de obter assistência para seu aparelho. (Consulte *Números da Brother* ➤➤ página i). Outros motivos para a limpeza são: 1 Depois que a obstrução de papel for liberada, o aparelho será limpo automaticamente antes que o próximo fax recebido seja impresso. 2 O aparelho é limpo automaticamente depois de ficar ocioso por mais de 30 dias (uso esporádico). 3 O aparelho se limpa automaticamente depois que os cartuchos de tinta da mesma cor são substituídos 12 vezes.
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está muito fria.	Permita que o aparelho esquente.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Bandeja de papel não detectada. Coloque a bandeja do papel firmemente de volta na máquina.	A bandeja de papel não está completamente inserida.	Empurre lentamente a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.
	Papel ou algum objeto estranho impediu que a bandeja de papel fosse inserida corretamente.	Puxe a bandeja de papel para fora da máquina, e remova o papel atolado ou o objeto estranho. Empurre lentamente a bandeja de papel completamente para dentro do aparelho.
C. M.md cheio	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que você está usando não possui espaço disponível ou já contém 999 arquivos.	Seu aparelho só poderá salvar no cartão de memória ou na unidade de memória flash USB se estes contiverem menos de 999 arquivos. Para liberar um pouco de espaço, exclua os arquivos não utilizados e tente novamente.
Conf. Band. Incorr. (MFC-J4610DW)	As configurações de Tamanho de papel e Uso de bandeja do aparelho não coincidem com o tamanho de papel na bandeja que você está utilizando.	Ajuste a configuração de tamanho do papel para a bandeja de acordo com as instruções na tela.
Cor Tinta Incorreta	Um cartucho de tinta foi instalado na posição incorreta.	Identifique quais cartuchos de tinta não estão em suas posições codificadas por cores e mova-os para suas posições corretas.
Desconectado	A chamada foi interrompida pela outra pessoa ou pelo aparelho de fax da outra pessoa.	Tente enviar ou receber novamente. Se as chamadas forem interrompidas repetidamente e você estiver usando um sistema VoIP (Voz por IP), tente alterar a Compatibilidade para Básico (para Voip). (Consulte *Interferência de linha telefônica / VoIP* ➤➤ página 115).
Disp.incorreto Desconecte o disp. do conector diant. e desligue e ligue o aparelho	Foi conectado um dispositivo quebrado à interface direta USB.	Desconecte o dispositivo da interface direta USB e, em seguida, pressione para desligar o aparelho e depois ligue-o novamente.
Disp.incorreto Desconecte o Dispositivo USB.	Um dispositivo USB ou unidade de memória flash USB não aceita foi conectada à interface direta USB. Para obter mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com/.	Desconecte o dispositivo da interface direta USB. Desligue o aparelho e depois ligue-o novamente.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Erro de Mídia	O cartão de memória está danificado, formatado incorretamente ou apresenta algum problema.	Remova o cartão de memória da unidade de mídia (abertura) do aparelho e formate-o corretamente.
		Reinsira firmemente o cartão na abertura para se certificar de que esteja na posição correta. Se o erro persistir, verifique a unidade de mídia (abertura) do aparelho inserindo outro cartão de memória que você saiba estar funcionando.
ErroComunic	A baixa qualidade da linha telefônica causou um erro de comunicação.	Envie o fax novamente ou conecte o aparelho a outra linha telefônica. Se o problema persistir, entre em contato com a companhia telefônica e peça que verifiquem sua linha telefônica.
Falha de conexão	Você tentou fazer o polling para um aparelho de fax que não está no modo Espera de polling.	Selecione a configuração de polling de outro aparelho de fax.
Falha inicial. Tela	A tela Touchscreen foi pressionada antes de ser concluída a inicialização.	Certifique-se de que nada esteja encostando na tela Touchscreen nem repousando sobre ela.
	Pode ter ficado algum resíduo entre a parte inferior da tela Touchscreen e a moldura.	Insira um pedaço de papel grosso entre a parte inferior da tela Touchscreen e a moldura, e deslize-o para trás e para a frente de modo a empurrar o resíduo para fora.
Hub Inutilizável.	Um hub ou uma unidade de memória flash USB com hub foi conectada à interface direta USB.	Hubs, incluindo unidades de memória flash USB com hub integrado, não são aceitos. Desconecte o dispositivo da interface direta USB.
Imposs. excluirXX Imposs. iniciarXX Imposs. imprimirXX Imposs. escanearXX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. **—OU—** Um objeto estranho, como um grampo ou um pedaço de papel rasgado, está no aparelho.	Abra a tampa do scanner e remova todos os objetos estranhos e restos de papel de dentro do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desconecte o aparelho da energia por vários minutos e depois reconecte-o. (O aparelho pode ser desligado por aproximadamente 24 horas sem que sejam perdidos os faxes armazenados na memória. Consulte *Transferindo faxes ou relatório de faxes* ➤➤ página 91).

Mensagens de erro	Causa	Solução
Impossível impr. Subst tinta	Um ou mais cartuchos de tinta chegaram ao fim da vida útil. O aparelho interromperá todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes em preto e branco serão armazenados na memória. Se um aparelho tenta enviar um fax colorido, o protocolo de comunicação do aparelho ("handshake") solicitará que o fax seja enviado em preto e branco. Se o aparelho de envio puder convertê-lo, o fax colorido será armazenado na memória como um fax preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte *Substituindo os cartuchos de tinta* ➤➤ página 72).
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	**Se uma operação de cópia estiver em andamento:** Pressione , aguarde as outras operações em andamento serem concluídas e tente novamente.
	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB que você está usando não possui espaço suficiente para escanear o documento.	Pressione . Exclua os arquivos não utilizados do seu cartão de memória ou da unidade de memória flash USB para obter algum espaço livre e tente novamente.
Memória Fax Cheia	A memória do fax está cheia.	Execute uma das alternativas a seguir: ■ Limpe os dados da memória. Para ganhar memória extra, você pode desativar a recepção de memória. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Desligar as operações de recepção em memória*). ■ Imprima os faxes que estejam na memória. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Imprimir um fax a partir da memória*).
Não detectado	Você instalou um novo cartucho de tinta muito rapidamente e o aparelho não o detectou.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até encaixar. (Consulte *Substituindo os cartuchos de tinta* ➤➤ página 72).
	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	
	Se você não estiver usando a tinta original Innobella™ da Brother, o aparelho pode não detectar o volume de tinta.	Use um novo cartucho de tinta original Innobella™ da Brother. Se o erro não desaparecer, chame seu revendedor da Brother.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Não registrado	Você tentou acessar um número de Discagem abreviada que não foi armazenado no aparelho.	Configure o número de Discagem abreviada. (Consulte *Armazenando números da Discagem rápida* ➤➤ página 52).
Pap Preso DiantTras	O papel está preso no aparelho.	Remova o papel preso seguindo os passos em *O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho* ➤➤ página 95. Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.
	Mais de uma folha de papel foi colocada na abertura de alimentação manual. **—OU—** Outra folha de papel foi colocada na abertura de alimentação manual antes que a tela Touchscreen mostrasse Coloque uma folha de papel na Abert. de Alim. Manual e pressione [OK].	Nunca coloque mais de uma folha de papel na abertura de alimentação manual ao mesmo tempo. Espere que a tela Touchscreen exiba Coloque uma folha de papel na Abert. de Alim. Manual e pressione [OK]. antes de alimentar a próxima folha de papel na abertura de alimentação manual. Remova o papel preso seguindo os passos em *O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho* ➤➤ página 95.
(MFC-J4310DW e MFC-J4410DW) Papel Incorreto (MFC-J4610DW) Papel Incorreto Papel Incorreto n°1 Papel Incorreto n°2	A configuração do tamanho do papel não confere com o tamanho do papel na bandeja. A orientação do papel não está correta para o tamanho de papel. Você não ajustou as guias de papel na bandeja para os indicadores do tamanho de papel que você está usando.	1 Certifique-se de que o tamanho de papel escolhido corresponde ao tamanho de papel da bandeja. (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW: consulte *Tamanho de Papel* ➤➤ página 27). (MFC-J4610DW: consulte *Tamanho e tipo do papel (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 28). 2 Certifique-se de que você colocou o papel na orientação correta, ajustando as guias de papel nos indicadores para o tamanho do seu papel. (Consulte *Colocação de papéis e outras mídias de impressão* ➤➤ página 13). 3 Após ter verificado o tamanho e a orientação do papel, pressione OK na tela Touchscreen.

Mensagens de erro	Causa	Solução
Papel Preso[Diant.]	O papel está preso no aparelho.	Remova o papel preso seguindo os passos em *O papel está preso na parte da frente do aparelho* ➤➤ página 93. Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.
Papel Preso[Tras.]	O papel está preso no aparelho.	Remova o papel preso seguindo os passos em *O papel está preso na parte de trás do aparelho* ➤➤ página 94. Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.
	A poeira de papel se acumulou na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar rolos de tração de papel*).
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão próximos do fim da vida útil. Se um dos cartuchos de tinta coloridos estiver próximo do fim de sua vida útil e alguém estiver lhe enviando um fax colorido, o protocolo de comunicação ("handshake") do seu aparelho solicitará que o fax seja enviado em preto e branco. Se o aparelho de envio puder convertê-lo, o fax colorido será impresso no seu aparelho como um fax preto e branco.	Peça um novo cartucho de tinta. Você pode continuar imprimindo até que a tela Touchscreen mostre Impossível impr. (Consulte *Substituindo os cartuchos de tinta* ➤➤ página 72).
Restam dados	Há dados de impressão na memória do aparelho.	Pressione . O aparelho cancelará o trabalho e o limpará da memória. Tente imprimir novamente.
S/respost./ocup.	O número discado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente novamente.
Sem Arquivo	O cartão de memória ou a unidade de memória flash USB na unidade de mídia não contém um arquivo .JPG.	Reinsira o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB correta na abertura.
Sem Cartucho	Um cartucho de tinta não foi instalado corretamente.	Remova o novo cartucho de tinta e reinstale-o lentamente até encaixar. (Consulte *Substituindo os cartuchos de tinta* ➤➤ página 72).

<table>
<tr><th>Mensagens de erro</th><th>Causa</th><th>Solução</th></tr>
<tr><td>Só impressão P&B
Subst tinta</td><td>Um ou mais cartuchos de tinta colorida chegaram ao fim da vida útil.

Você pode usar o aparelho no modo preto e branco por aproximadamente quatro semanas, dependendo do número de páginas que você imprime.

Enquanto essa mensagem aparecer na tela Touchscreen, cada operação funcionará da seguinte maneira:

■ Impressão

Se você escolher Escala de Cinzas na guia Avançada do driver da impressora, será possível usar o aparelho como uma impressora preto e branco.

A impressão duplex não está disponível quando esta mensagem aparece.

■ Cópia

Se o tipo de papel for configurado como Papel Comum, você poderá fazer cópias em preto e branco.

A cópia duplex não está disponível quando esta mensagem aparece.

■ Fax

Se o tipo de papel for configurado como Papel Comum ou Papel JatoTinta, o aparelho irá receber e imprimir faxes em preto e branco.

Se um aparelho tentar enviar um fax colorido, o protocolo de comunicação do aparelho ("handshake") solicitará que o fax seja enviado em preto e branco.</td><td>Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte Substituindo os cartuchos de tinta ➤➤ página 72).

OBSERVAÇÃO
O aparelho interromperá todas as operações de impressão e você não poderá usá-lo até trocar o cartucho de tinta, nas seguintes situações:

• Se você desconectar o aparelho ou retirar o cartucho de tinta.

• Se o tipo de papel tiver qualquer configuração diferente de Papel Comum ou Papel JatoTinta.

• (Windows®)
Se você selecionar Papel de Secagem Lenta na guia Básica do driver da impressora.

(Macintosh)
Se você selecionar Papel de Secagem Lenta na guia Configurações de Impressão do driver da impressora.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tampa aberta</td><td rowspan="2">A tampa do scanner não foi travada na posição fechada.</td><td>Levante a tampa do scanner e então feche-a novamente.</td></tr>
<tr><td>Certifique-se de que o cabo da linha telefônica e o cabo USB (se usado) tenham sido passados corretamente pelo canal do cabo saindo pela parte de trás do aparelho.</td></tr>
<tr><td>A tampa do cartucho de tinta não foi travada na posição fechada.</td><td>Feche a tampa do cartucho de tinta firmemente até ouvir um clique.</td></tr>
</table>

Mensagens de erro	Causa	Solução
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está muito quente.	Permita que o aparelho esfrie.
Tinta Não Detectada	Se você não estiver usando a tinta original Innobella™ da Brother, o aparelho pode não detectar o volume de tinta.	Use um novo cartucho de tinta original Innobella™ da Brother. Se o erro não desaparecer, chame seu revendedor da Brother.
Verifique Docum. (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	O documento não foi inserido ou alimentado corretamente ou o documento escaneado a partir do alimentador era muito grande.	(Consulte *Usando o alimentador (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)* ➤➤ página 34). (Consulte *Atolamento de documento (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)* ➤➤ página 92).
(MFC-J4310DW e MFC-J4410DW) Verif. Papel (MFC-J4610DW) Verif. Papel Verif Papel #1 Verif Papel #2	Não há papel no aparelho ou o papel não foi colocado corretamente na bandeja de papel.	Execute uma das alternativas a seguir: ■ Coloque papel na bandeja de papel e pressione OK na tela Touchscreen. ■ Remova o papel, recoloque-o e, em seguida, pressione OK na tela Touchscreen. (Consulte *Colocação de papéis e outras mídias de impressão* ➤➤ página 13).
	O papel está preso no aparelho.	Remova o papel preso seguindo os passos em *Obstrução de impressora ou de papel* ➤➤ página 93.
		Se esse erro ocorrer com frequência durante a cópia duplex ou a impressão duplex, os roletes de alimentação de papel poderão ficar manchados de tinta. Limpe os roletes de alimentação de papel. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar roletes de alimentação de papel*).
	A poeira de papel se acumulou na superfície dos rolos de recolha de papel.	Limpe os rolos de recolha de papel. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar rolos de tração de papel*).
	A tampa de liberação de obstrução não foi fechada corretamente.	Certifique-se de que a tampa de liberação de obstrução tenha sido fechada igualmente em ambos os lados. (Consulte *Obstrução de impressora ou de papel* ➤➤ página 93).
	O papel não foi inserido na posição central da abertura de alimentação manual.	Remova o papel e reinsira no centro da abertura de alimentação manual e, em seguida, pressione OK na tela Touchscreen. (Consulte *Colocando papel na abertura de alimentação manual* ➤➤ página 22).

Animação de erro

As animações de erro exibem instruções passo a passo quando o papel fica preso. Você pode ler os passos no seu próprio ritmo pressionando ▼ para ver o próximo passo e ▲ para voltar um passo.

Transferindo faxes ou relatório de faxes

Se a tela Touchscreen exibir:

- Imposs. excluirXX
- Imposs. iniciarXX
- Imposs. imprimirXX
- Imposs. escanearXX

Recomendamos transferir de seus faxes para outro aparelho de fax ou para o seu PC. (Consulte *Transferindo faxes para outro aparelho de fax* ➤➤ página 91 ou *Transferindo faxes para o PC* ➤➤ página 91).

Também é possível transferir o relatório de faxes para ver se há faxes que precisam ser transferidos. (Consulte *Transferindo o relatório de faxes para outro aparelho de fax* ➤➤ página 92).

Transferindo faxes para outro aparelho de fax

Se você não tiver configurado o ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax. (➤➤ Guia de Configuração Rápida: *Ajuste o ID do Aparelho*).

1. Pressione para interromper o erro.
2. Pressione (Configs).
3. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Serviço.
4. Pressione Serviço.
5. Pressione Transf. Dados.
6. Pressione Transf. Fax.
7. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Se a tela Touchscreen mostrar Nenhum dado, não há faxes na memória do aparelho.

     Pressione .
   - Digite o número de fax para o qual os faxes serão transferidos.
8. Pressione Início Fax.

Transferindo faxes para o PC

Você pode transferir os faxes da memória do seu aparelho para o PC.

1. Pressione para interromper o erro.
2. Certifique-se de ter instalado o **MFL-Pro Suite** no seu PC e depois ative **Recepção de PC-FAX** no PC. (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Recepção de PC-FAX*).
3. Certifique-se de ter configurado a recepção de PC-Fax no aparelho. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Recepção PC-Fax (somente Windows®)*).
   Se os faxes estiverem na memória do aparelho quando você configurar a recepção de PC-Fax, a tela Touchscreen perguntará se você deseja transferir os faxes para o PC.
4. Execute uma das alternativas a seguir:
   - Para transferir todos os faxes para o seu PC, pressione Sim. Você será perguntado se deseja também ligar a opção de impressão de segurança.
   - Para sair e deixar os faxes na memória, pressione Não.
5. Pressione .

B

Transferindo o relatório de faxes para outro aparelho de fax

Se você não tiver configurado o ID do Aparelho, não poderá entrar no modo de transferência de fax. (➤➤ Guia de Configuração Rápida: *Ajuste o ID do Aparelho*).

1. Pressione para interromper o erro.
2. Pressione (Configs).
3. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Serviço.
4. Pressione Serviço.
5. Pressione Transf. Dados.
6. Pressione Transf. Relat.
7. Digite o número de fax para o qual o relatório de faxes será encaminhado.
8. Pressione Início Fax.

Atolamento de documento (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)

Os documentos podem atolar no alimentador se não forem inseridos ou alimentados corretamente ou se forem muito grandes. Sigas os passos abaixo para desobstruir um documento.

O documento está preso na parte de cima do alimentador

1. Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
2. Abra a tampa do alimentador.
3. Remova o documento preso puxando-o para cima.

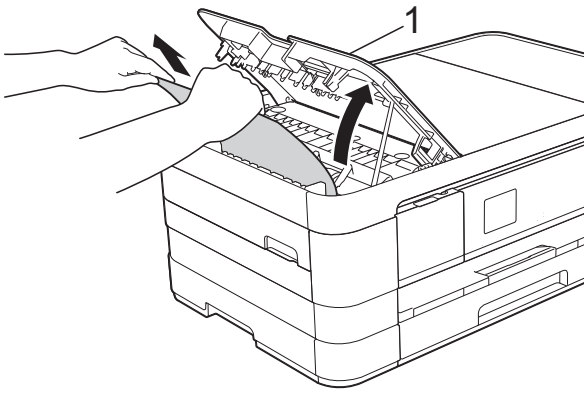

1 Tampa do alimentador

4. Feche a tampa do alimentador.
5. Pressione .

IMPORTANTE

Para evitar futuras obstruções de documentos, feche a tampa do alimentador corretamente pressionando-a para baixo no meio.

O documento está preso dentro do alimentador

1. Retire do alimentador qualquer papel que não esteja preso.
2. Levante a tampa dos documentos.
3. Puxe o documento preso para fora e para a esquerda.

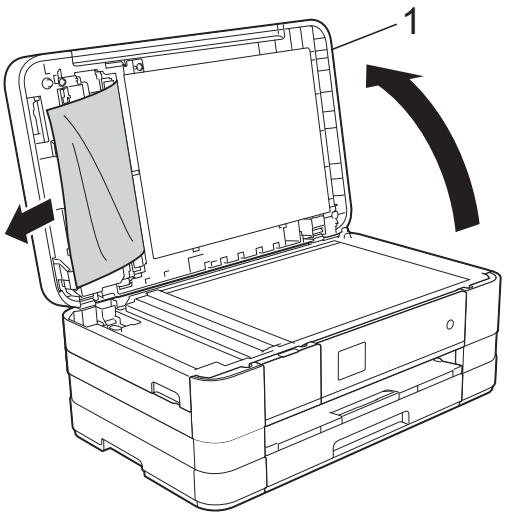

1 tampa dos documentos

4 Feche a tampa dos documentos.

5 Pressione .

Removendo pequenos documentos presos no alimentador

1 Levante a tampa dos documentos.

2 Insira um pedaço de papel grosso, como papel-cartão, no alimentador para empurrar para fora pequenos restos de papel.

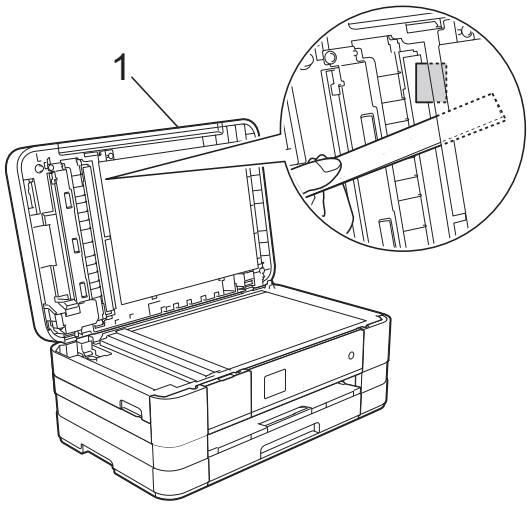

1 tampa dos documentos

3 Feche a tampa dos documentos.

4 Pressione .

Obstrução de impressora ou de papel

Siga as instruções para remover o papel preso de acordo com a parte em que ele ficou preso no aparelho.

O papel está preso na parte da frente do aparelho

Se a tela Touchscreen mostrar `Papel Preso[Diant.]`, siga estes passos:

1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.

2 Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

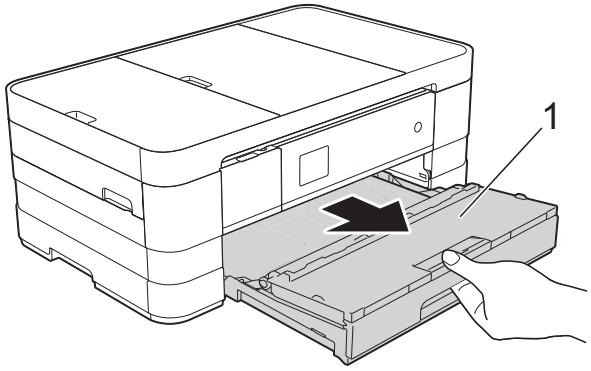

3 Puxe o papel preso (1).

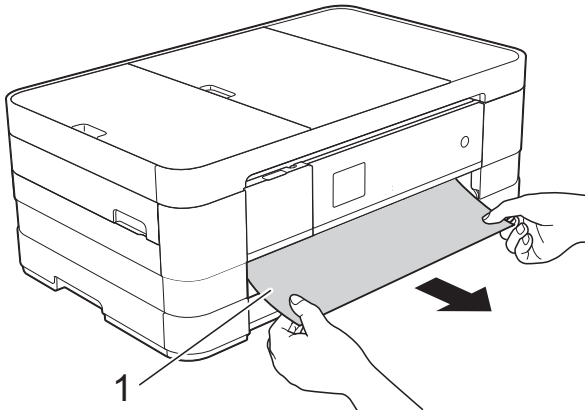

B

4 Levante a aba de liberação de obstrução e, em seguida, remova o papel preso.

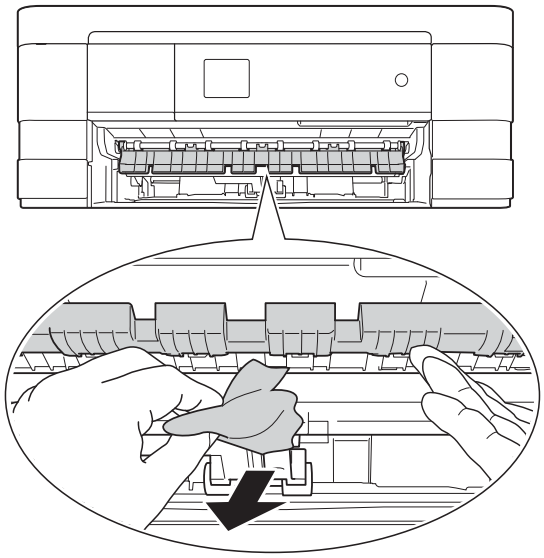

5 Certifique-se de procurar atentamente por pedaços de papel dentro da máquina em cima e abaixo da aba de liberação de papel preso.

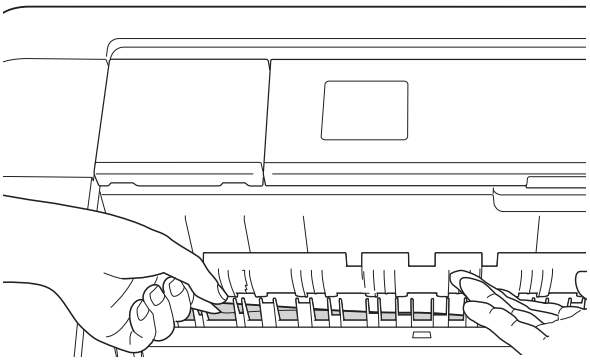

6 Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

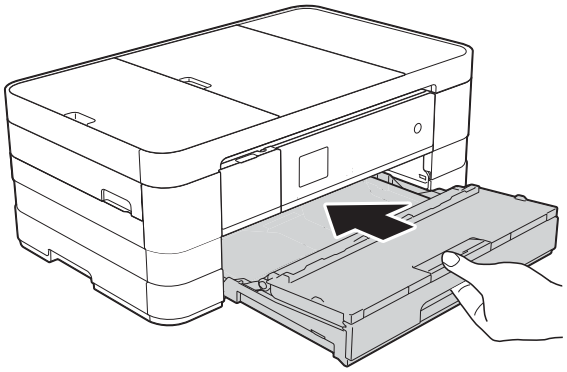

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de puxar o suporte de papel até ouvir um clique.

7 Reconecte o cabo de alimentação.

OBSERVAÇÃO

Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* ➤➤ página 99).

O papel está preso na parte de trás do aparelho

Se a tela Touchscreen mostrar `Papel Preso[Tras.]`, siga estes passos:

1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.

2 Abra a tampa de liberação de obstrução (1) na parte traseira do aparelho.

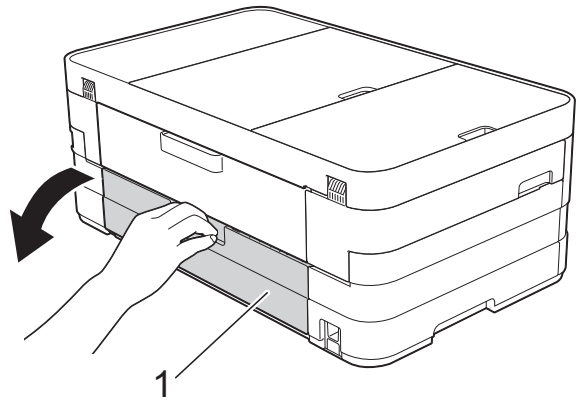

3 Abra a tampa interna (1).

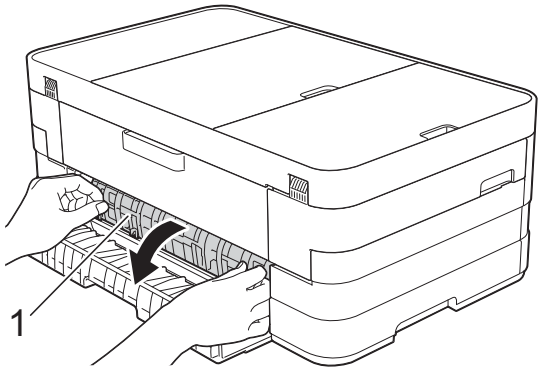

4 Use ambas as mãos para puxar o papel preso para fora do aparelho.

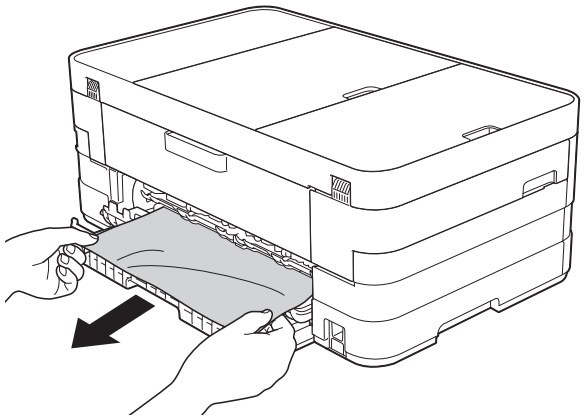

5 Feche a tampa interna e a tampa de liberação de obstrução de papel. Certifique-se de que as tampas estejam fechadas corretamente.

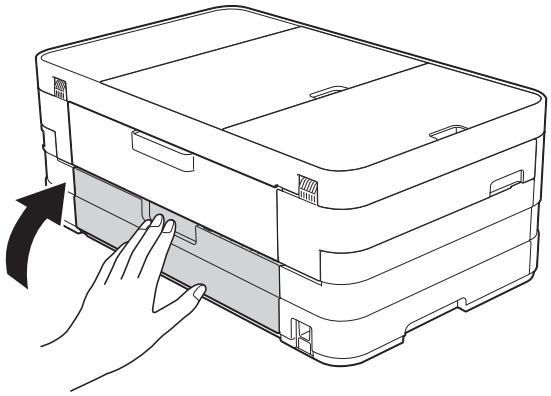

6 Reconecte o cabo de alimentação.

O papel está preso na parte da frente e de trás do aparelho

Se a tela Touchscreen mostrar `Pap Preso DiantTras`, siga estes passos:

1 Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.

2 (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW) Puxe a bandeja de papel (1) completamente para fora do aparelho.

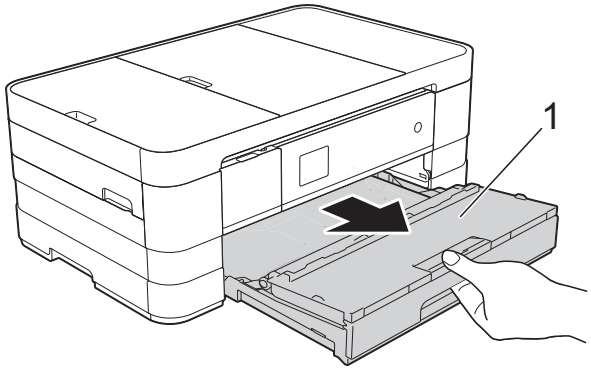

(MFC-J4610DW)
Puxe a bandeja de papel #1 e, em seguida, a bandeja #2 completamente para fora do aparelho.

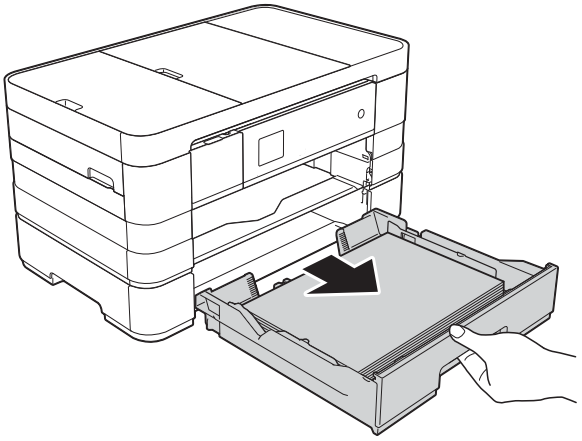

3 Puxe o papel preso (1).
(MFC-J4310DW e MFC-J4410DW)

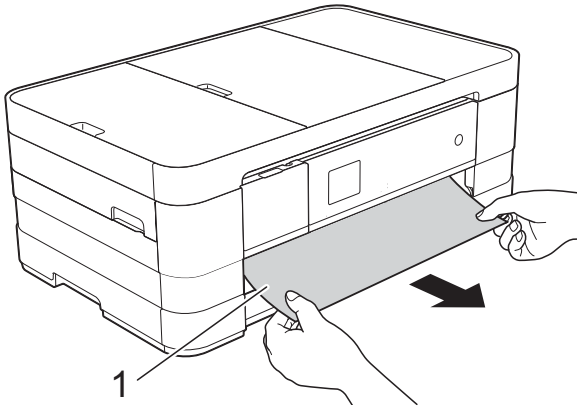

(MFC-J4610DW)

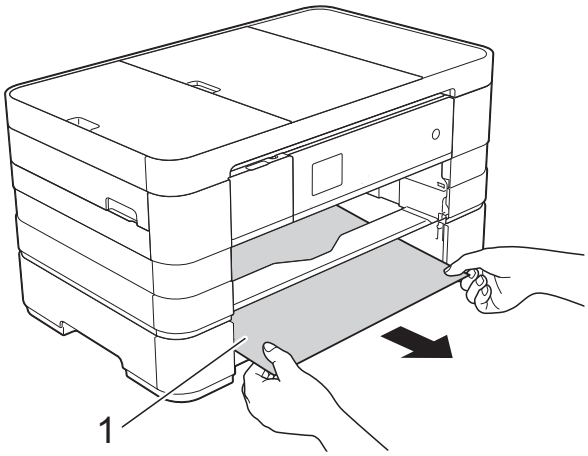

4 Levante a aba de liberação de obstrução e, em seguida, remova o papel preso.

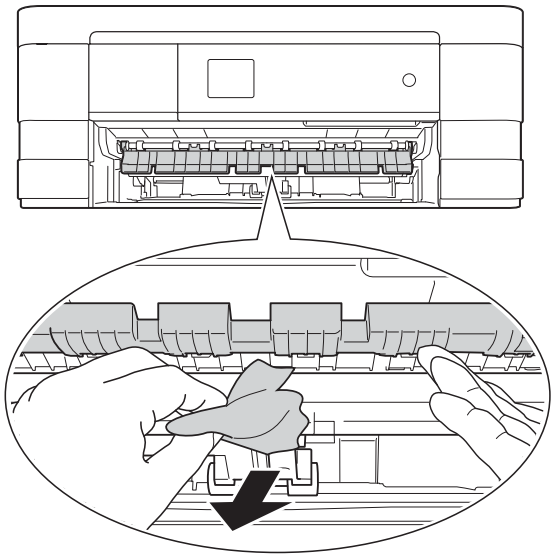

5 Certifique-se de procurar atentamente por pedaços de papel dentro da máquina em cima e abaixo da aba de liberação de papel preso.
(Com a bandeja removida, vá para o passo ❻).

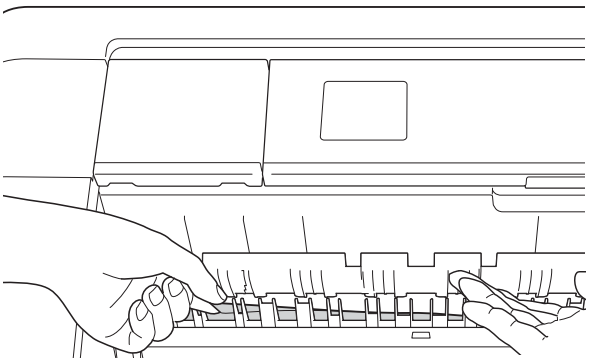

6 Abra a tampa de liberação de obstrução (1) na parte traseira do aparelho.

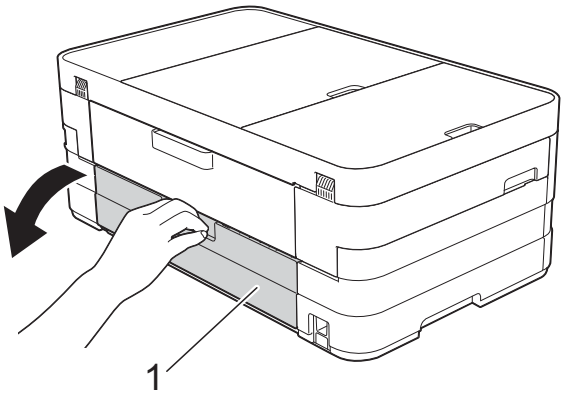

7 Abra a tampa interna (1).

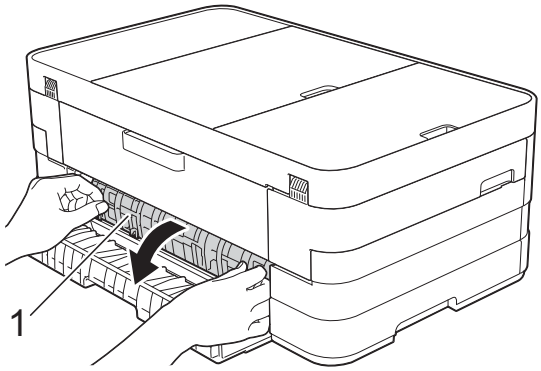

8 Use ambas as mãos para puxar o papel preso para fora do aparelho.

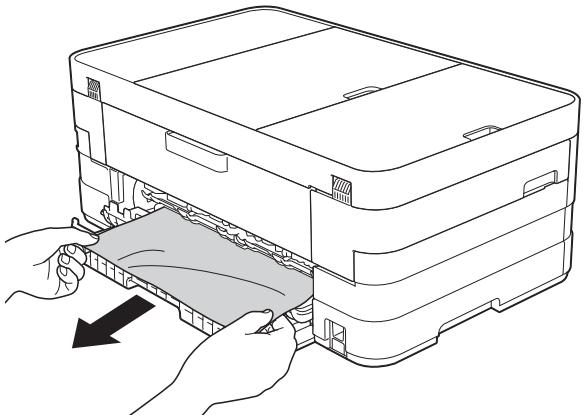

9 Feche a tampa interna e a tampa de liberação de obstrução de papel. Certifique-se de que as tampas estejam fechadas corretamente.

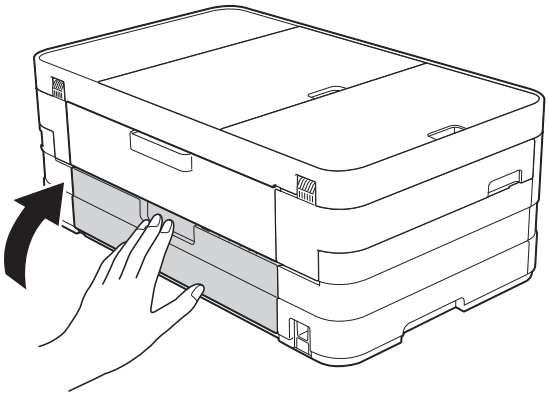

10 (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW)
Coloque a bandeja de papel firmemente de volta no aparelho.

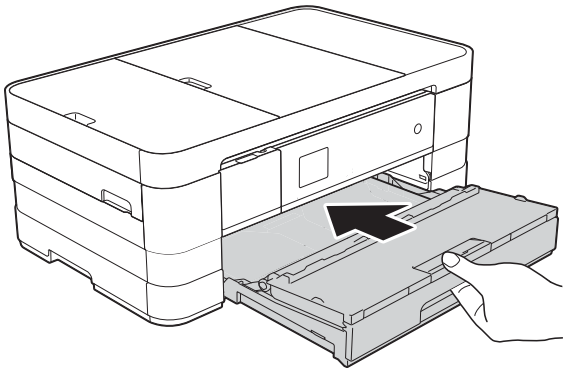

(MFC-J4610DW)
Coloque a bandeja de papel #1 e, em seguida, a bandeja #2 firmemente de volta no aparelho.

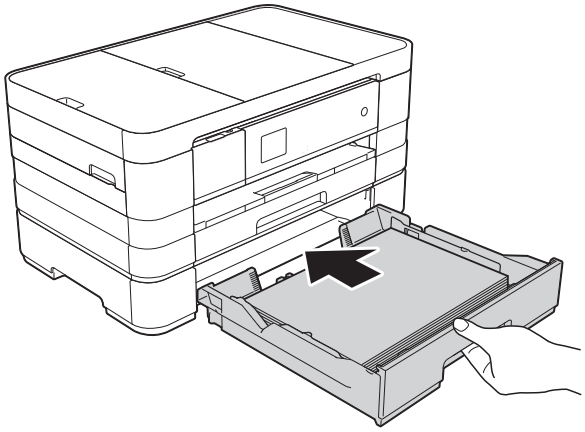

B

11 Usando as duas mãos, encaixe os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner (1) até a posição na qual a mesma se mantém aberta.
Mova a cabeça de impressão (se necessário) para retirar qualquer papel que tenha restado nessa área. Certifique-se de que não tenha restado papel preso nos cantos do aparelho (2) e (3).

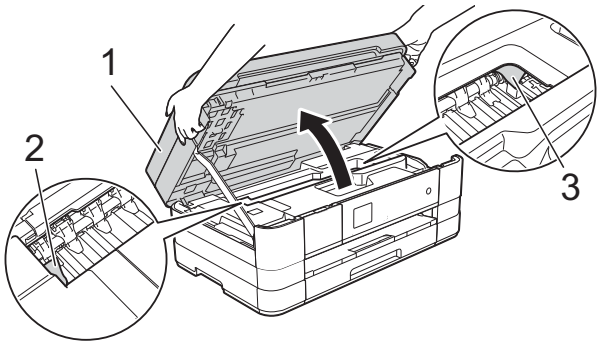

IMPORTANTE

- Se o papel estiver preso debaixo da cabeça de impressão, desconecte o aparelho da rede de energia elétrica, mova a cabeça de impressão de modo que ela não toque o papel e, em seguida, puxe o papel para fora.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como mostra a ilustração, você não poderá movê-la. Reconecte o cabo de alimentação. Mantenha pressionada a tecla até que a cabeça de impressão seja movida para o meio. Em seguida, desconecte o aparelho da rede elétrica e retire o papel.

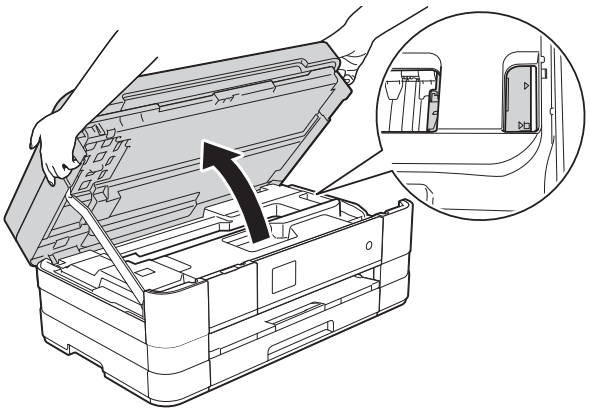

- Se a tinta manchar sua pele ou roupa lave-as imediatamente com sabão ou detergente.

12 Para liberar a trava, levante a tampa do scanner (1). Empurre para baixo suavemente o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa (3) usando as duas mãos.

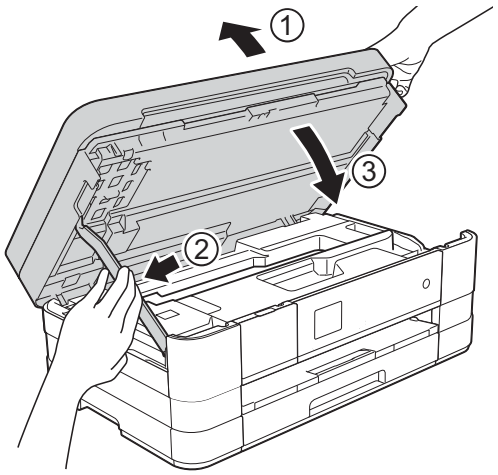

OBSERVAÇÃO

Certifique-se de puxar o suporte de papel até ouvir um clique.

13 Reconecte o cabo de alimentação.

OBSERVAÇÃO

Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* ➤➤ página 99).

Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel

1. Coloque os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner até a posição aberta.

OBSERVAÇÃO

Se a cabeça de impressão está no canto direito, como mostrado na ilustração, mantenha ✕ até que a cabeça de impressão se mova para o meio.

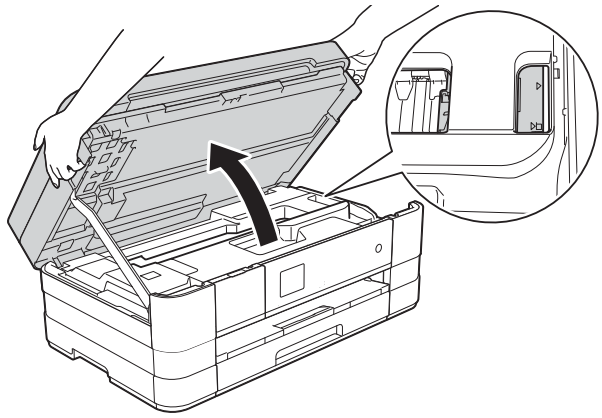

2. Desconecte o aparelho da tomada elétrica CA.

3. Para liberar a trava, levante a tampa do scanner (1). Empurre para baixo suavemente o suporte da tampa do scanner (2) e feche a tampa (3) usando as duas mãos.

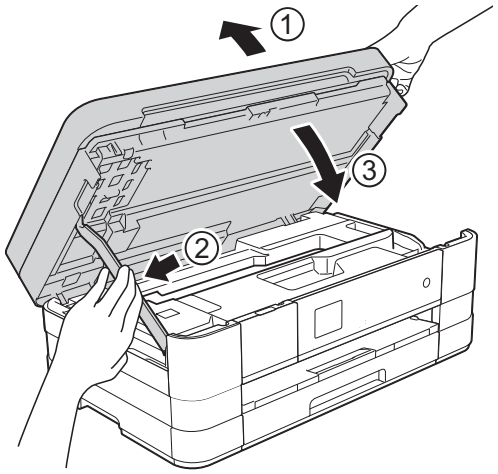

4. Abra a tampa da abertura de alimentação manual.

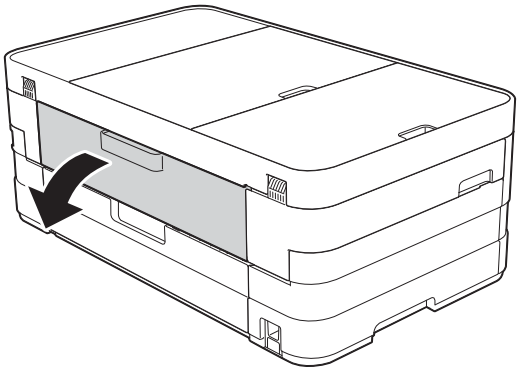

5. Coloque apenas uma folha de papel espesso de tamanho Carta ou A4, tal como papel couchê em uma posição de paisagem na abertura de alimentação manual.
Empurre-o para dentro da abertura de alimentação manual.

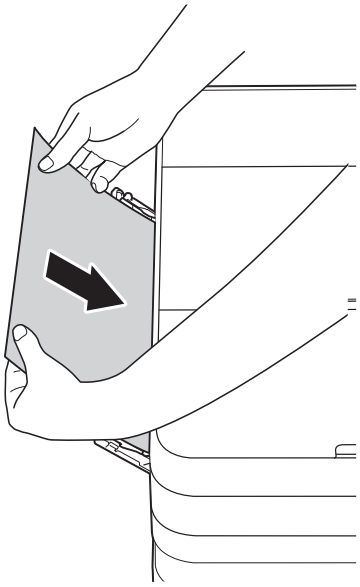

OBSERVAÇÃO

- Recomendamos o uso de papel couchê.
- Se você não empurrar o papel até o fundo da abertura de alimentação manual, o aparelho não irá alimentá-lo quando você voltar a ligar o cabo de alimentação.

B

6 Reconecte o cabo de alimentação. O papel que você colocou na abertura de alimentação manual será alimentado através do aparelho e ejetado.

7 Coloque os dedos no local apropriado de cada lado do aparelho e levante a tampa do scanner até a posição aberta.

Certifique-se de que um pedaço de papel ainda não está preso no interior do aparelho.

Levante a tampa do scanner para liberar a trava. Empurre gentilmente o suporte da tampa do scanner para baixo e feche a tampa do scanner usando ambas as mãos.

Se você encontrar dificuldades com seu aparelho

IMPORTANTE

- Para obter assistência técnica, você deverá entrar em contato com o país em que adquiriu o aparelho. As chamadas telefônicas deverão ser feitas a partir desse país.
- Se você acha que há um problema com o aparelho, consulte a seguinte tabela e siga as dicas para solução de problemas. Você mesmo pode corrigir a maioria dos problemas.
- Se precisar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes FAQs e dicas para solução de problemas.

  Visite-nos em http://solutions.brother.com/.

  A utilização de suprimentos de terceiros pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.

Dificuldades de impressão

Dificuldade	Sugestões
O aparelho não imprime.	Verifique se o driver da impressora correto foi instalado e selecionado.
	Verifique se a tela Touchscreen está indicando uma mensagem de erro. (Consulte *Mensagens de erro e manutenção* ➤➤ página 82).
	Certifique-se de que o aparelho esteja on-line. (Windows® 7) Clique em /**Dispositivos e Impressoras**. Clique com o botão direito do mouse em **Brother MFC-XXXXX** (onde XXXXX é o nome do seu modelo) e selecione **Ver o que está sendo impresso**. Clique em **Impressora** e certifique-se de que a opção **Usar Impressora Offline** está desmarcada. (Windows Vista®) Clique em /**Painel de Controle**/**Hardware e Sons**/**Impressoras**. Clique com o botão direito do mouse em **Brother MFC-XXXXX** (onde XXXXX é o nome do seu modelo). Se a impressora estiver off-line, ela mostrará **Usar impressora online**. Para ativar a impressora, selecione esta opção. (Windows® XP) Clique em **Iniciar**/**Painel de Controle**/**Impressoras e outros itens de hardware**/**Impressoras e aparelhos de fax**. Clique com o botão direito do mouse em **Brother MFC-XXXXX** (onde XXXXX é o nome do seu modelo). Se a impressora estiver off-line, ela mostrará **Usar impressora on-line**. Para ativar a impressora, selecione esta opção.
	Um ou mais cartuchos de tinta chegaram ao fim da vida útil. (Consulte *Substituindo os cartuchos de tinta* ➤➤ página 72).
	Se os dados não impressos antigos permanecerem no spooler do driver da impressora, não poderão ser impressos novos trabalhos de impressão. Abra o ícone de impressora e exclua todos os dados da seguinte maneira: (Windows® 7) Clique em /**Dispositivos e Impressoras**/**Impressoras e aparelhos de fax**. (Windows Vista®) Clique em /**Painel de Controle**/**Hardware e Sons**/**Impressoras**. (Windows® XP) Clique em **Iniciar**/**Painel de Controle**/**Impressoras e outros itens de hardware**/**Impressoras e aparelhos de fax**. (Mac OS X v10.7.x) Clique em **Preferências do Sistema**/**Impressão e Escaneamento**. (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Clique em **Preferências do Sistema**/**Impressão e Fax**.
Os cabeçalhos e rodapés aparecem quando o documento é exibido na tela, mas eles não aparecem quando o mesmo é impresso.	Existe uma área não imprimível no topo e na parte inferior da página. Ajuste as margens superiores e inferiores no seu documento para permitir a impressão. (Consulte *Área não imprimível* ➤➤ página 26).
Não é possível realizar a impressão com as opções do “Layout da Página”.	Verifique se as configurações do tamanho de papel no aplicativo e no driver da impressora são as mesmas.

Dificuldades de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
A velocidade da impressão está muito lenta.	Tente alterar a configuração do driver da impressora. A resolução mais alta precisa de um tempo maior de processamento, envio e impressão de dados. Teste as outras configurações de qualidade na guia **Avançada** do driver da impressora (Windows®) ou **Configurações de Cor** (Macintosh). Clique em **Configurações de Cor** (Windows®) ou **Configurações de Cor Avançadas** (Macintosh) e certifique-se de desmarcar **Melhoramento da Cor**.
	Desative o recurso Sem Borda. A impressão sem bordas é mais lenta do que a impressão normal. (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)). (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).
O True2Life™ não está funcionando corretamente.	Se os dados da imagem não estiverem totalmente coloridos no seu aplicativo (como 256 cores), o True2Life™ não funcionará. Use pelo menos dados com cores de 24 bits com o recurso True2Life™.
O aparelho não imprime pelo Adobe® Illustrator®.	Tente reduzir a resolução da impressão. (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)). (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).

Dificuldades de qualidade de impressão

Dificuldade	Sugestões
Baixa qualidade de impressão.	Verifique a qualidade de impressão. (Consulte *Verificando a qualidade de impressão* ➤➤ página 76).
	Verifique se a configuração **Tipo de Mídia** no driver da impressora ou a configuração `Tipo de Papel` no menu do aparelho corresponde ao tipo de papel que você está usando. (Consulte *Tipo de Papel* ➤➤ página 27). (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão* (Windows®)). (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Imprimindo e enviando fax* (Macintosh)).
	Verifique se seus cartuchos de tinta são novos. Os itens a seguir podem obstruir a passagem da tinta: ■ A data de validade gravada na embalagem do cartucho expirou. (Os cartuchos de tinta originais Innobella™ da Brother poderão ser utilizados por até dois anos se forem mantidos na embalagem original). ■ O cartucho de tinta está no seu aparelho por mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado corretamente antes do uso.
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother. A utilização de suprimentos de terceiros pode afetar a qualidade de impressão, o desempenho do hardware e a confiabilidade do aparelho.
	Verifique se está usando um dos tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel e outras mídias de impressão aceitáveis* ➤➤ página 30).
	A faixa de temperatura ambiente recomendada para o seu aparelho é de 20 °C a 33 °C.

Dificuldades de qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Linhas horizontais brancas aparecem no texto ou nos gráficos. Carta, A4 e Executivo Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, envelopes, Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte *Limpando a cabeça de impressão* ➤➤ página 76).
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Tente usar os tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel e outras mídias de impressão aceitáveis* ➤➤ página 30).
	Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, forneça a melhor economia de cartucho de tinta e mantenha a qualidade de impressão. Não recomendamos desligar o aparelho frequentemente ou deixar o aparelho desligado por longos períodos. Recomendamos usar para desligar o aparelho. O uso de permite potência mínima para a máquina, o que permite limpezas periódicas da cabeça de impressão.
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte *Limpando a cabeça de impressão* ➤➤ página 76).
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, forneça a melhor economia de cartucho de tinta e mantenha a qualidade de impressão. Não recomendamos desligar o aparelho frequentemente ou deixar o aparelho desligado por longos períodos. Recomendamos usar para desligar o aparelho. O uso de permite potência mínima para a máquina, o que permite limpezas periódicas da cabeça de impressão.
Os caracteres e as linhas estão borrados.	Verifique o alinhamento de impressão. (Consulte *Verificando o alinhamento de impressão* ➤➤ página 78).
O texto ou as imagens impressos estão inclinados.	Certifique-se de que o papel foi colocado corretamente na bandeja de papel e se as guias laterais de papel foram ajustadas corretamente. (Consulte *Colocação de papéis e outras mídias de impressão* ➤➤ página 13).
	Certifique-se de que a tampa de liberação de obstrução está fechada corretamente.
Sujeiras ou manchas na parte central superior da página impressa.	Verifique se o papel não é muito espesso ou ondulado. (Consulte *Papel e outras mídias de impressão aceitáveis* ➤➤ página 30).

Dificuldades de qualidade de impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
A impressão aparece suja ou a tinta parece ter escorrido.	Verifique se está usando os tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel e outras mídias de impressão aceitáveis* ➤➤ página 30). Não manuseie o papel até que a tinta esteja seca.
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Se estiver usando papel fotográfico, verifique se você configurou o tipo de papel correto. Se estiver imprimindo uma fotografia do seu PC, configure o **Tipo de Mídia** no driver da impressora.
A tinta fica manchada ou escorre ao usar papel fotográfico brilhante.	Verifique a parte da frente e de trás do papel. Coloque a superfície brilhante do papel (superfície de impressão) voltada para baixo. (Consulte *Tipo de Papel* ➤➤ página 27).
	Se você usar papel fotográfico brilhante, certifique-se de que a configuração do tipo de papel esteja correta.
As impressões parecem sujas ou o papel atola ao usar papel A3.	(Impressão no PC para usuário do Windows®) Selecione **Papel de Secagem Lenta** na guia **Básica** do driver da impressora.
	(Impressão no PC para usuário do Macintosh) Selecione **Configurações de Impressão** na lista suspensa e, em seguida, selecione **Papel de Secagem Lenta** do driver da impressora.
	(Cópia) Ajuste a densidade da cópia para fazer cópias mais claras. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Ajustar a densidade*).
Manchas aparecem no verso ou na parte inferior da página.	Verifique se o rolo de impressão não está sujo de tinta. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar rolo de impressão do aparelho*).
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.
	Verifique se está usando a aba de suporte de papel. (Consulte *Colocação de papéis e outras mídias de impressão* ➤➤ página 13).
	Certifique-se de que os roletes de alimentação de papel não estejam sujos de tinta. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar roletes de alimentação de papel*).
O aparelho imprime linhas densas na página.	(Somente Windows®) Selecione **Ordem Inversa** na guia **Básica** do driver da impressora.
As impressões estão enrugadas.	(Windows®) Na guia **Avançada** do driver da impressora, clique em **Configurações de Cor** e desmarque **Impressão Bidirecional**. (Macintosh) No driver da impressora, selecione **Configurações de Impressão**, clique em **Avançada**, selecione **Outras Opções de Impressão** e desmarque **Impressão Bidirecional**.
	Certifique-se de usar a tinta original Innobella™ da Brother.

Dificuldades de manuseio de papel

Dificuldades	Sugestões
O aparelho não alimenta papel.	Certifique-se de que a tampa de liberação de obstrução na parte traseira do aparelho esteja fechada.
	Se a tela Touchscreen exibir a mensagem de obstrução de papel e você ainda tiver problemas, consulte *Mensagens de erro e manutenção* ➤➤ página 82.
	Se não houver papel, coloque uma nova pilha de papel na bandeja de papel.
	Se houver papel na bandeja de papel, certifique-se de que esteja na posição reta. Se o papel estiver enrolado, você deve desenrolá-lo. Às vezes, é necessário remover o papel, virar a pilha e colocá-la de volta na bandeja de papel.
	Reduza a quantidade de papel na bandeja de papel, e tente novamente.
	Limpe os rolos de recolha de papel. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar rolos de tração de papel*).
O papel fotográfico não é alimentado corretamente.	Ao imprimir no papel fotográfico da Brother, coloque uma folha extra do mesmo papel fotográfico na bandeja de papel. Uma folha extra foi incluída na embalagem do papel para essa finalidade.
O aparelho puxa várias páginas.	Faça o seguinte: (Consulte *Colocação de papéis e outras mídias de impressão* ➤➤ página 13). ■ Verifique se o papel foi colocado corretamente na bandeja de papel. ■ Remova todo o papel da bandeja, ventile bem a pilha de papéis e coloque-a de volta na bandeja. ■ Certifique-se de não empurrar o papel para dentro em demasia.
	Certifique-se de que a tampa de liberação de obstrução está fechada corretamente. (Consulte *O papel está preso na parte de trás do aparelho* ➤➤ página 94).
	Certifique-se de que a almofada base da bandeja de papel não esteja suja. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar rolos de tração de papel*).
Há uma obstrução de papel.	Consulte *Obstrução de impressora ou de papel* ➤➤ página 93. Certifique-se de que as guias de papel estão configuradas para o tamanho correto de papel.
A obstrução de papel ocorre novamente.	Se ocorrer nova obstrução de papel, deve haver um pequeno pedaço de papel preso no aparelho. Certifique-se de que não há mais papel preso no aparelho. (Consulte *Operações adicionais de limpeza em caso de obstrução de papel* ➤➤ página 99).
O papel atola quando você utiliza cópia ou impressão duplex.	Use uma das configurações de prevenção de obstruções `DX1` ou `DX2`. Para copiar (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Cópia em frente e verso*). Para imprimir (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Duplex / Folheto* (Windows®)). (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Impressão Duplex* (Macintosh)).
	Se a obstrução de papel ocorrer com frequência durante a cópia ou impressão duplex, os roletes de alimentação de papel podem estar manchados de tinta. Limpe os roletes de alimentação de papel. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Limpar roletes de alimentação de papel*).

Impressão dos faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
■ Impressão condensada ■ Listras horizontais ■ As frases superiores e inferiores são cortadas ■ Linhas ausentes	Geralmente, tal fato é causado por uma conexão telefônica ruim. Faça uma cópia, se a sua cópia estiver boa, você provavelmente teve uma conexão ruim, com estática ou interferência na linha telefônica. Peça ao seu interlocutor para enviar o fax novamente.
Linhas pretas verticais durante a recepção.	O scanner do remetente pode estar sujo. Peça ao remetente que faça uma cópia a fim de verificar se o problema está associado ao aparelho de envio. Tente receber um documento através de outro aparelho de fax.
As margens esquerda e direita são cortadas ou uma única página é impressa em duas páginas.	Se os faxes recebidos são divididos e impressos em duas páginas ou se você receber uma página adicional em branco, a sua configuração de tamanho de papel pode não ser correta para o papel que você está usando. (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW: consulte *Tamanho de Papel* ➤➤ página 27). (MFC-J4610DW: consulte *Tamanho e tipo do papel (MFC-J4610DW)* ➤➤ página 28).
	Ative a Redução Automática. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Imprimir um fax recebido em tamanho reduzido*).
O fax colorido recebido é impresso apenas em preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta colorida que chegaram ao fim da vida útil e peça a outra pessoa para enviar o fax colorido novamente. (Consulte *Substituindo os cartuchos de tinta* ➤➤ página 72).

Conexões ou linha telefônica

Dificuldade	Sugestões
A discagem não funciona. (Sem tom de discagem)	Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica de parede e à tomada LINE dentro do aparelho.
	Altere a configuração Tom/Pulso. (➤➤ Guia de Configuração Rápida).
	Envie um fax manual pressionando `Gancho` e discando o número. Espere para ouvir os tons de recepção de fax antes de pressionar `Início Fax`.
	Se não houver tom de discagem, conecte um telefone, o qual você tem certeza de que funciona, e o cabo da linha telefônica à tomada. Tire o fone do gancho do telefone externo e verifique se há tom de discagem. Se ainda não houver tom de discagem, peça à companhia telefônica para verificar a linha e a tomada de parede.
O aparelho não atende quando chamado.	Verifique se o aparelho está no modo de recepção correto para a sua configuração. (Consulte *Selecionar o Modo de Recepção* ➤➤ página 41). Verifique se há tom de discagem. Se possível, ligue para seu aparelho para ouvi-lo atender. Se ainda não houver resposta, certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada do telefone na parede e à tomada LINE dentro do aparelho. Se a campainha não tocar quando você chamar seu aparelho, peça à operadora da companhia telefônica para verificar a linha.

Recebendo faxes

Dificuldade	Sugestões
Não é possível receber um fax.	Certifique-se de que seu aparelho possui tom de discagem pressionando a tecla Gancho no Modo Fax. Se você ouvir estática ou interferência na linha de fax, entre em contato com a companhia telefônica local.
	Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica de parede e à tomada LINE dentro do aparelho. Se você assina os serviços DSL, VoIP ou MagicJack, entre em contato com o provedor de serviços para obter instruções de conexão. Para reduzir a velocidade do modem e desativar o ECM (Modo de Correção de Erros), consulte *Interferência de linha telefônica / VoIP* ➤➤ página 115.
	Verifique se o aparelho está no Modo de Recepção correto. Isso é determinado pelos dispositivos externos e pelos serviços de assinatura telefônica que você possui na mesma linha do aparelho Brother. (Consulte *Selecionar o Modo de Recepção* ➤➤ página 41). Se você tiver uma linha de fax específica e quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo Somente Fax. Se o seu aparelho Brother compartilhar uma linha com uma secretária eletrônica externa, você deverá selecionar o modo Secret.Eletrôn. No modo Secret.Eletrôn., seu aparelho Brother receberá automaticamente os faxes, e quem telefonar poderá deixar uma mensagem na sua secretária eletrônica. Se o seu aparelho Brother compartilha a linha com um serviço de assinante de Correio de voz, consulte *Caixa Postal* ➤➤ página 45. Se o seu aparelho Brother compartilha uma linha com outros telefones e você deseja que ele atenda automaticamente todos os faxes recebidos, deverá selecionar o modo Fax/Tel. No modo Fax/Tel, seu aparelho Brother receberá faxes automaticamente e produzirá um pseudo/toque duplo para que você atenda as chamadas de voz. Se você não quiser que o seu aparelho Brother atenda automaticamente os faxes recebidos, deverá selecionar o modo Manual. No modo Manual, você deverá atender todas as chamadas recebidas e ativar o aparelho para receber faxes.

Recebendo faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Não é possível receber um fax. (continuação)	Outro dispositivo ou serviço no local poderá estar atendendo a chamada antes do seu aparelho Brother. Para fazer o teste, reduza a configuração de retardo da campainha: ■ Se o modo de recepção estiver configurado como `Somente Fax` ou `Fax/Tel`, reduza o retardo da campainha para 1 toque. (Consulte *Retardo da Campainha* ➤➤ página 43). ■ Se o modo de recepção estiver configurado como `Secret.Eletrôn.`, reduza para 2 o número de toques programados na sua secretária eletrônica. ■ Se o modo de recepção estiver configurado como `Manual`, NÃO realize a configuração de retardo da campainha. Peça a alguém que envie um fax de teste: ■ Se você receber o fax de teste, seu aparelho está funcionando corretamente. Lembre-se de reconfigurar o retardo da campainha ou de voltar a secretária eletrônica à configuração original. Problemas de recebimento após reconfigurar o retardo da campainha são devidos ao fato de uma pessoa, um dispositivo ou um serviço de assinante estarem atendendo a chamada de fax antes que o aparelho tenha a chance fazê-lo. ■ Se você não conseguiu receber o fax, outro dispositivo ou serviço de assinante pode estar interferindo no recebimento do fax ou talvez esteja ocorrendo algum problema com a sua linha de fax.
	Se você estiver usando uma secretária eletrônica (modo `Secret.Eletrôn.`) na mesma linha do aparelho Brother, certifique-se de que a secretária eletrônica esteja configurada corretamente. (Consulte *Conectando uma secretária eletrônica externa* ➤➤ página 46). 1 Conecte o cabo de linha telefônica diretamente da tomada telefônica de parede à tomada LINE dentro do aparelho. 2 Remova a tampa protetora da tomada EXT. do aparelho Brother e conecte o cabo da linha telefônica da sua secretária eletrônica à tomada EXT. 3 Configure sua secretária eletrônica para atender em 4 toques ou menos. Se você estiver tendo problemas para receber faxes ou mensagens de voz, configure sua secretária eletrônica para atender em 2 ou 3 toques. 4 Grave a mensagem de saída na sua secretária eletrônica. ■ Grave cinco segundos de silêncio no início de sua mensagem de saída. ■ Limite a duração de sua mensagem a 20 segundos. ■ Termine sua mensagem de saída informando o Código de Recepção de Fax para as pessoas que desejarem enviar faxes manualmente. Por exemplo: “Após o bipe, deixe uma mensagem ou pressione ✳ **5 1** e **Iniciar** para enviar um fax”. 5 Configure sua secretária eletrônica para atender chamadas. 6 Configure o Modo de Recepção do seu aparelho Brother como `Secret.Eletrôn.` (Consulte *Selecionar o Modo de Recepção* ➤➤ página 41).
	Certifique-se de que o recurso Recepção Fácil do seu aparelho Brother esteja ativada. Recepção Fácil é um recurso que permite receber um fax mesmo que você tenha atendido a chamada em um telefone externo ou de extensão. (Consulte *Recepção Fácil* ➤➤ página 44).

Recebendo faxes (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Não é possível receber um fax. (continuação)	Caso receba erros constantes de transmissão devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de compatibilidade para `Básico(p/ VoIP)`. (Consulte *Interferência de linha telefônica / VoIP* ➤➤ página 115).

Enviando faxes

Dificuldade	Sugestões
Não é possível enviar um fax.	Verifique as conexões de todos os cabos da linha. Certifique-se de que o cabo da linha telefônica esteja conectado à tomada telefônica de parede e à tomada LINE dentro do aparelho.
	Imprima o Relatório de Verificação de Transmissão e verifique se há algum erro. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Relatórios*).
	Contate o seu administrador para verificar suas configurações do Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função).
	Peça a outra parte para verificar se o aparelho receptor tem papel.
Qualidade de envio de fax ruim.	Tente alterar sua resolução para `Fina` ou `S.fina`. Faça uma cópia para verificar o funcionamento do scanner. Se a qualidade da cópia não estiver boa, limpe o scanner. (Consulte *Limpando o scanner* ➤➤ página 75).
O Relatório de Verificação de Transmissão apresenta "`RESULT.:MÁ`".	A linha telefônica provavelmente apresenta ruídos temporários ou estática. Tente enviar o fax novamente. Se você enviar uma mensagem de PC Fax e receber "`RESULT.:MÁ`" no Relatório de Verificação de Transmissão, pode ser que não haja memória suficiente no aparelho. Para ganhar memória adicional, você pode desativar Recepção de Memória (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Desligar as operações de recepção em memória*), imprimir mensagens de fax na memória do aparelho (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Imprimir um fax a partir da memória*) ou cancelar um fax programado ou um trabalho de polling. (Consulte *Cancelando um fax em andamento* ➤➤ página 39). (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Verificar e cancelar trabalhos em espera*). Se o problema persistir, peça à companhia telefônica que verifique sua linha.
	Caso erros constantes de transmissão aconteçam devido à possível interferência na linha telefônica, tente alterar a configuração de compatibilidade do aparelho para `Básico(p/ VoIP)`. (Consulte *Interferência de linha telefônica / VoIP* ➤➤ página 115).
Os faxes enviados estão em branco.	Certifique-se de que você esteja carregando o documento corretamente. (Consulte *Colocando documentos* ➤➤ página 34).
Linhas pretas verticais durante o envio. (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	As linhas pretas verticais em faxes que você envia são normalmente causadas por sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro. Limpe a faixa de vidro. (Consulte *Limpando o scanner* ➤➤ página 75).

Gerenciando chamadas recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho "capta" a voz como Tom CNG.	Se a opção Recepção Fácil estiver ativada, seu aparelho estará mais sensível aos sons. Ele pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como uma chamada de fax e responder com sinais de recepção de fax. Desative o aparelho pressionando . Tente evitar esse problema desativando a opção Recepção Fácil. (Consulte *Recepção Fácil* ➤➤ página 44).

Gerenciando chamadas recebidas (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Enviando uma chamada de fax para o aparelho.	Se você atendeu a chamada em uma extensão, pressione seu Código de Recepção de Fax (a configuração de fábrica é ✳ **5 1**). Se você atendeu a chamada em um telefone externo (conectado à tomada EXT.), pressione `Inic Fax` e, em seguida, pressione `Receber` para receber o fax. Quando seu aparelho atender, coloque o fone no gancho.
Funções personalizadas em uma linha única.	Se você tiver Chamada em Espera, Caixa Postal, uma secretária eletrônica ou outro recurso personalizado em uma única linha telefônica com seu aparelho, isso poderá criar um problema no envio e recebimento de faxes. **Por exemplo:** se você assinar o serviço de Chamada em Espera ou outro serviço personalizado e o sinal entrar enquanto o aparelho estiver enviando ou recebendo um fax, o sinal poderá interromper temporariamente ou causar problemas nos faxes. O recurso ECM (Modo de Correção de Erros) da Brother pode lhe ajudar a solucionar esse problema. Esta situação está relacionada com o sistema telefônico em si e é comum a todos os dispositivos que enviam ou recebem informações em uma linha única e compartilhada com funções personalizadas. Se for imprescindível para seus negócios evitar toda e qualquer interrupção, recomenda-se uma linha telefônica separada sem funções personalizadas.

Dificuldades de cópia

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Contate o seu administrador para verificar suas configurações do Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Função).
As listras ou linhas pretas verticais aparecem nas cópias.	As linhas pretas verticais em cópias são normalmente causadas por sujeira ou fluido de correção na faixa de vidro. Limpe a faixa de vidro e o vidro do scanner, bem como a barra e o plástico brancos acima deles. (Consulte *Limpando o scanner* ➤➤ página 75).
As cópias estão em branco.	Certifique-se de que você esteja carregando o documento corretamente. (Consulte *Colocando documentos* ➤➤ página 34).
Resultados ruins de cópia ao usar o alimentador. (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte *Usando o vidro do scanner* ➤➤ página 35).
Ajustar na Página não funciona corretamente.	Certifique-se de que o documento não esteja inclinado no vidro do scanner. Reposicione o documento e tente novamente.

Dificuldades com o escaneamento

Dificuldade	Sugestões
Erros TWAIN ou WIA aparecem quando o escaneamento é iniciado. (Windows®)	Verifique se o driver TWAIN ou WIA da Brother foi selecionado como a fonte principal do seu aplicativo de escaneamento. Por exemplo, no PaperPort™ 12SE da Nuance™, clique em **Configurações de digitalização**, **Selecionar** para escolher o Controlador (driver) TWAIN/WIA Brother.
Erros TWAIN ou ICA aparecem quando se inicia o escaneamento. (Macintosh)	Verifique se o Controlador (driver) TWAIN Brother foi selecionado como fonte principal. No PageManager, clique em **Arquivo**, **Selecionar origem** e selecione o Controlador (driver) TWAIN Brother. Os usuários do Mac OS X v10.6.x e 10.7.x também podem escanear documentos usando o Driver de Scanner ICA. (➤➤ Manual do Usuário de Software: *Escaneando um documento usando o controlador (driver) ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)*).

Dificuldades com o escaneamento (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
OCR não funciona.	Tente aumentar a resolução do scanner. (Macintosh) Verifique se você terminou de baixar e instalar o Presto! PageManager do: http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg
Resultados ruins de escaneamento ao usar o alimentador. (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	Tente usar o vidro do scanner. (Consulte *Usando o vidro do scanner* ➤➤ página 35).

Dificuldades com o PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco removível não funciona corretamente.	1 Retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB e reinsira-a novamente. 2 Se você tiver tentado usar “Ejetar” a partir do Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB antes de continuar. 3 Se aparecer uma mensagem de erro quando você tentar ejetar o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB, isso significa que o cartão está sendo acessado. Aguarde um instante e tente novamente. 4 Se nenhuma das alternativas anteriores funcionar, desligue o PC e o aparelho e depois ligue-os novamente.
Não é possível acessar o disco removível no computador.	Certifique-se de ter inserido corretamente o cartão de memória ou a unidade de memória flash USB.
Parte da minha foto está faltando na impressão.	Certifique-se de que as opções Impressão sem borda e Recortar estejam desativadas. (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Impressão sem borda* e *Recortar*).

Dificuldades com o software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar o software nem imprimir.	(Somente Windows®) Execute o programa **Reparar o MFL-Pro Suite** no CD-ROM. Este programa corrigirá e reinstalará o software.
“Dispositivo Ocupado”	Verifique se o aparelho não está mostrando uma mensagem de erro na tela Touchscreen.
Não é possível imprimir imagens do FaceFilter Studio. (Windows®)	Para usar o FaceFilter Studio, você deve instalar o aplicativo FaceFilter Studio do CD-ROM fornecido com seu aparelho. (➤➤ Guia de Configuração Rápida). Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, você deve ter certeza de que o aparelho Brother está ativado e conectado ao computador. Isso permitirá que você acesse todas as funções do FaceFilter Studio.

Dificuldades com a rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir pela rede.	Verifique se seu aparelho está ligado, on-line e no modo Pronto. Imprima uma lista de configurações de rede (➤➤ Manual Avançado do Usuário: *Relatórios*) e verifique as configurações de rede impressas nessa lista. Reconecte o cabo LAN ao hub para verificar se as conexões de cabeamento e rede estão corretas. Se possível, tente conectar o aparelho a uma porta diferente no hub usando outro cabo. Se as conexões estiverem boas, o aparelho mostrará `LAN Ativa` durante 2 segundos. Se você estiver usando uma conexão sem fio ou tendo problemas de rede ➤➤ Manual do Usuário de Rede: *Solução de problemas*.
O recurso Escaneamento em rede não funciona.	É necessário configurar o software de segurança/Firewall de terceiros para permitir o escaneamento em rede. Para adicionar a porta 54925 para escaneamento em rede, digite as informações abaixo: Em Nome: digite qualquer descrição, por exemplo, Brother NetScan. Em Número da porta: digite 54925. Em Protocolo: UDP está selecionada. Consulte o manual de instruções que acompanha o software de segurança/Firewall ou entre em contato com o fabricante do software. (apenas Macintosh) Selecione novamente seu aparelho de rede na janela **Seletor de dispositivo** a partir do menu pop-up **Modelo** na tela principal do ControlCenter2.
O recurso Recepção de PC-Fax de rede não funciona.	(Somente Windows®) É necessário configurar o software de segurança/Firewall de outros fabricantes para permitir recepção de PC-FAX. Para adicionar a porta 54926 para recepção de PC-FAX de rede, forneça as seguintes informações: Em Nome: digite uma descrição, por exemplo, recepção Brother PC-FAX. Em Número da porta: digite 54926. Em Protocolo: UDP está selecionada. Consulte o manual de instruções que acompanha o software de segurança/Firewall ou entre em contato com o fabricante do software.
O software Brother não pode ser instalado.	(Windows®) Se a advertência do Software de Segurança aparecer na tela do PC durante a instalação, altere as configurações do Software de Segurança para permitir a execução do programa de instalação do produto Brother ou de outro programa. (Macintosh) Se estiver usando uma função de firewall do software de segurança anti-spyware ou antivírus, desative-a temporariamente e instale o software Brother.
Não é possível conectar à rede sem fio.	Investigue o problema usando o `Relatório WLAN`. Pressione (`Configs`) e, em seguida, pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir `Impr.relat`. Pressione `Impr.relat`. Pressione ▲ ou ▼ para exibir `Relatório WLAN` e, em seguida, pressione `Relatório WLAN`. (➤➤ Manual do Usuário de Rede).

B

Dificuldades com a entrada de dados

Dificuldade	Sugestões
O teclado numérico não funciona na entrada de números ou caracteres.	Use o teclado na sua tela Touchscreen para inserir informações.

Tom de discagem

A configuração do tom de discagem como Detecção encurtará a pausa de detecção de discagem.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Conf.inicial.
3. Pressione Conf.inicial.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Sin. Discagem.
5. Pressione Sin. Discagem.
6. Pressione Detecção ou Não detectado.
7. Pressione .

Interferência de linha telefônica / VoIP

Se estiver tendo problemas ao enviar ou receber um fax devido à possível interferência na linha telefônica, é recomendável que você altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações do fax.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Conf.inicial.
3. Pressione Conf.inicial.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Compatível.
5. Pressione Compatível.
6. Pressione Alta, Normal ou Básico(p/ VoIP).
   - A opção Básico(p/ VoIP) reduz a velocidade do modem para 9.600 bps e desativa a recepção de fax colorido e o ECM, exceto para envio de fax colorido. A menos que a interferência seja um problema recorrente na linha telefônica, talvez você prefira usá-la somente quando necessário.

     Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda que você altere a configuração de compatibilidade para Básico(p/ VoIP).
   - Normal ajusta a velocidade do modem para 14.400 bps.
   - Alta aumenta a velocidade do modem para 33.600 bps. (configuração de fábrica)
7. Pressione .

OBSERVAÇÃO

O VoIP (Voz por IP) é um tipo de sistema de telefone que usa uma conexão de Internet, ao invés de uma linha telefônica tradicional.

Informações do aparelho

Verificando o número de série

Você pode visualizar o número de série do aparelho na tela Touchscreen.

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Info. aparelho.
3. Pressione Info. aparelho.
4. Pressione N° de Série.
5. Pressione .

Funções de redefinição

As seguintes funções de redefinição encontram-se disponíveis:

1 Rede

Você pode redefinir as configurações de fábrica do servidor de impressora, como informações de senha e endereço IP.

2 Endereço e Fax

Endereço e Fax redefinem as seguintes configurações:

- Discagem abreviada

  (Discagem abreviada e Configuração de grupos)
- Trabalhos de fax programados na memória

  (Transmissão por Polling, Fax Programado e Transmissão de Lote Programado)
- ID do Aparelho

  (Nome e Número)
- Opções de Fax Remoto

  (Transferência de Fax e Aviso no Pager)
- Configurações de relatório

  (Relatório de Verificação de Transmissão, Lista de Discagem rápida e Relatório de Faxes)
- Histórico

  (Chamada Realizada)
- Faxes na memória

3 Todas config.

Você pode retornar todas as configurações para suas configurações de fábrica.

A Brother recomenda enfaticamente a execução desse procedimento antes de transferir ou descartar o aparelho.

OBSERVAÇÃO

Desconecte o cabo de interface antes de escolher Rede ou Todas config.

Como reiniciar o aparelho

1. Pressione (Configs).
2. Pressione ▲ ou ▼ no Touchpanel para exibir Conf.inicial.
3. Pressione Conf.inicial.
4. Pressione ▲ ou ▼ para exibir Reinicializar.
5. Pressione Reinicializar.
6. Pressione ▲ ou ▼ para exibir os tipos de opções de Redefinição Rede, Endereço e Fax e Todas config.
7. Pressione a opção de reinício que você deseja usar.
8. Pressione Sim para confirmar.
9. Pressione Sim durante 2 segundos para reiniciar o aparelho.

C Tabelas de configurações e funções

Usando as tabelas de configurações

Sua tela Touchscreen de LCD é fácil de configurar e operar. Tudo que você precisa fazer é pressionar as configurações e opções que deseja definir quando são exibidas na tela Touchscreen.

Criamos tabelas de configurações passo-a-passo para que você possa ver de imediato todas as opções disponíveis para cada configuração e recurso. Você pode usar essas tabelas para configurar rapidamente as suas definições preferidas no aparelho.

Armazenamento de memória

Mesmo se houver falta de energia, você não perderá as opções que tiver feito nas Tabelas de configurações. Configurações temporárias (como `Modo internac.`) serão perdidas. Você pode ter que redefinir o horário e a data.

Tabelas de configurações

A tabela de configurações ajudará você a entender as seleções e opções de configuração que são encontradas nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

(Configs)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. de Atalhos ★1 ★2 ★3	**Copiar**	—	Qualidade Tipo de Papel Tam. de Papel Selec. bandeja (MFC-J4610DW) Ampliar/Reduz. Densidade Empilhar/ord. Formato Pág. Cópia Duplex Config Avançadas (Opções) Desl Modo eco tinta Cópia papel fino Copiar Livro Remover seg. plano	Permite que você recupere rápida e facilmente suas configurações preferidas armazenadas e as aplique.	10
	Fax	—	Endereço Resol de Fax Contraste Configuração de Cor Tx em lote Tx imediata Modo internac. Tam.área digit.		
	Escan.	**Escanear p/ Mídia**	Tipo de Escaneam. Resolução Tipo arquivo Nome arquivo Remover seg. plano		
		Escanear p/ Rede	(Nome do Perfil)		
		Escanear p/ FTP			

◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral	**Tinta**	**Imprimir teste**	Qualid Impress Alinhamento	Permite que você verifique a qualidade ou o alinhamento de impressão.	76
		Limpando	Preto Cor Todas	Permite que você limpe a cabeça de impressão.	76
		Volume Tinta	—	Permite que você verifique o volume de tinta disponível.	Consulte ◆.
	Tipo de Papel (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW)	—	**Papel Comum*** Papel JatoTinta Brother BP71 Outro Brilh. Transparência	Configura o tipo de papel na bandeja de papel.	27
	Tam. de Papel (MFC-J4310DW e MFC-J4410DW)	—	**A4*** A5 10x15cm Carta	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel.	27
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

C

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral (continuação)	**Conf. Bandeja** (MFC-J4610DW)	**Bandeja 1**	Tipo de Papel (Opções) **Papel Comum*** Papel JatoTinta Brother BP71 Outro Brilh. Transparência	Configura o tipo de papel na bandeja de papel #1.	28
			Tam. de Papel (Opções) **A4*** A5 10x15cm Carta	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel #1.	
		Bandeja 2	Tam. de Papel (Opções) **A4*** Carta	Configura o tamanho de papel na bandeja de papel #2.	28
		Uso band.: Cópia	Bandeja 1 Bandeja 2 **Sel. Autom. Bandeja***	Escolha a bandeja que será usada para o modo Cópia.	29
		Uso band.: Fax	Bandeja 1 Bandeja 2 **Sel. Autom. Bandeja***	Escolha a bandeja que será usada para o modo Fax.	29
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. Geral (continuação)	**Volume**	**Toque**	Desl Baixo **Méd*** Alto	Ajusta o volume da campainha.	Consulte ◆.
		Bipe	Desl **Baixo*** Méd Alto	Ajusta o volume dos sons quando você pressiona a tela Touchscreen ou Touchpanel.	
		Alto-fal.	Desl Baixo **Méd*** Alto	Ajusta o volume do alto-falante.	
	Configs. LCD	**Retroiluminaç.**	**Claro*** Méd Escuro	Você pode ajustar o brilho da retroiluminação da tela Touchscreen.	
		Temporizad dim	Desl 10s 20s **30s***	É possível configurar quanto tempo a luz de fundo da tela Touchscreen permanecerá acesa depois do último pressionamento de tecla.	
	Modo espera	—	1min 2min 3min **5min*** 10min 30min 60min	Você pode selecionar por quanto tempo o aparelho necessita ficar ocioso antes de entrar no modo Sleep.	
	Bloq. Funções	**Config. Senha**	—	Você pode restringir as funções selecionadas do aparelho para até 10 usuários restritos e para todos os outros usuários comuns não autorizados.	
		Bloq Desl→Lig	—		
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

C

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax	**Conf.recepção**	**Retard. Camp**	0 1 2 3 **4***	Define o número de toques antes de o aparelho atender em modo Somente Fax ou Modo Fax/Tel.	43
		Temp.toq.F/T	20s **30s*** 40s 70s	Define o tempo do pseudo/toque duplo no modo Fax/Tel.	43
		Recep. Fácil	**Lig*** Desl	Recebe mensagens de fax automaticamente quando você atende uma chamada e ouve tons de fax.	44
		Cód remoto	**Lig*** (*51, #51) Desl	Permite que você atenda todas as chamadas através de um telefone de extensão e use códigos para ativar ou desativar o aparelho. Você pode personalizar estes códigos.	49
		Redução auto	**Lig*** Desl	Reduz o tamanho dos faxes recebidos para encaixar no tamanho de papel que você estiver usando.	Consulte ◆.
		Receber memór.	**Desl*** Transferir fax Avisando Pager Memoriza faxes Recep. PC-Fax	Você pode configurar o aparelho para mensagens de transferência de fax, chamada para o pager ou telefone celular, armazenamento de faxes recebidos na memória (para poder recuperá-los quando você estiver longe do aparelho) ou envio de faxes para o seu PC. Se você escolher a transferência de fax ou recepção de PC-Fax, poderá ativar o recurso de segurança de impressão de cópia de segurança.	

◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax (continuação)	**Configurar Cat End**	**Config Disc Abrev.**	**Adicione um número**	Você pode armazenar números de Discagem abreviada de modo que possa discá-los pressionando apenas alguns botões na tela Touchscreen.	52
			Adicionar Número do Histórico		Consulte ◆.
		Config. Grupos	—	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	
		Mudar	—	Você pode alterar números da Discagem abreviada.	53
		Apagar	—	Você pode excluir números da Discagem abreviada.	
	Conf.Relatório	**Relatório XMIT**	Lig Lig+Img **Desl*** Desl+Img	Escolha a configuração inicial para o Relatório de Verificação de Transmissão.	39
		Rel. Periódico	Desl **A cada 50 faxes*** A cada 6 horas A cada 12 horas A cada 24 horas A cada 2 dias A cada 7 dias	Configura o intervalo para a impressão automática do Relatório de Faxes. Se você escolheu qualquer opção diferente de Desl ou A cada 50 faxes, poderá configurar a hora para a opção escolhida. Se você tiver escolhido A cada 7 dias, poderá configurar o dia da semana.	Consulte ◆.
	Imprimir doc.	—	—	Imprime faxes recebidos armazenados na memória.	
	Acesso remoto	—	---*	Configure seu próprio código para Recuperação Remota.	
	Trab.restantes	—	—	Verifique quais trabalhos estão na memória e cancele os trabalhos escolhidos.	

◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

C

Configuração de rede

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede	**LAN cabeada**	**TCP/IP**	**Método de BOOT**	**Auto*** Estático RARP BOOTP DHCP	Selecione o método de BOOT que melhor se adapte às suas necessidades.	Consulte +.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.	
			Másc. Sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.	
			Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.	
			Config WINS	**Auto*** Estático	Seleciona o modo de configuração do WINS.	
			Servidor WINS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	**Ativ*** Desat	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**LAN cabeada** (continuação)	**TCP/IP** (continuação)	**IPv6**	Lig **Desl***	Ative ou desative o protocolo IPv6. Para usar o protocolo IPv6, visite http://solutions.brother.com/ para obter mais informações.	Consulte +.
		Ethernet	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Escolhe o modo de link Ethernet.	
		Endereço MAC	—	—	Você pode ver o endereço MAC do seu aparelho.	
	WLAN	**TCP/IP**	**Método de BOOT**	**Auto*** Estático RARP BOOTP DHCP	Seleciona o método de BOOT que melhor se adapta às suas necessidades.	
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço IP.	
			Másc. Sub-rede	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite a máscara da Sub-rede.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Digite o endereço do Gateway.	
			Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXX	Digite o nome do Nó.	
			Config WINS	**Auto*** Estático	Seleciona o modo de configuração do WINS.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

C

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**WLAN** (continuação)	**TCP/IP** (continuação)	**Servidor WINS**	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor WINS primário ou secundário.	Consulte +.
			Servidor DNS	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor DNS primário ou secundário.	
			APIPA	**Ativ*** Desat	Aloca automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços locais de link.	
			IPv6	Lig **Desl***	Ative ou desative o protocolo IPv6 para uma LAN sem fio. Para usar o protocolo IPv6, visite http://solutions.brother.com/ para obter mais informações.	
		Assis.Configur	—	—	Você pode configurar manualmente o servidor de impressora para uma rede sem fio.	
		WPS/AOSS	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	
		WPS c/ cód PIN	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando WPS com um código PIN.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

⬣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**WLAN** (continuação)	**Estado da WLAN**	**Estado**	Ativa (11b) Ativa (11g) Ativo(11n) AOSS ativo Falha de conexão	Você pode ver o status da rede sem fio.	Consulte +.
			Sinal	—	Você pode ver a intensidade do sinal atual da rede sem fio.	
			SSID	—	Você pode ver o SSID atual.	
			Modo Comunic.	—	Você pode ver o Modo de Comunicação atual.	
		Endereço MAC	—	—	Você pode ver o endereço MAC do seu aparelho.	
	Wi-Fi Direct	**Botão Comando**	—	—	Você pode configurar sua rede Wi-Fi Direct™ facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	Consulte ♣.
		Código PIN	—	—	Você pode configurar sua rede Wi-Fi Direct™ facilmente utilizando WPS com um código PIN.	
		Manual	—	—	Você pode configurar manualmente sua rede Wi-Fi Direct™.	
		Gru. Propriet.	—	Lig **Desl***	Define o seu aparelho como o Proprietário de um grupo.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**Wi-Fi Direct** (continuação)	**Inf. do Dispositivo**	**Nome dispos.**	—	Você pode ver o nome do dispositivo de seu aparelho.	Consulte ♣.
			SSID	—	Exibe o SSID do proprietário de um grupo. Quando o aparelho não está conectado, a tela Touchscreen exibe Não Conectado.	
			Endereço IP	—	Você pode ver o endereço IP de seu aparelho.	
		Inform. de Status	**Estado**	G/P Ativo(**) Cliente Ativo Não Conectado Desl ** = número de dispositivos	Você pode ver o status atual da rede Wi-Fi Direct™.	
			Sinal	Forte Médio Fraco Ausente	Você pode ver a potência do sinal da rede Wi-Fi Direct™. Quando o seu aparelho atua como um Proprietário de um grupo, a tela Touchscreen sempre exibe Forte.	
		Ativar I/F	—	Lig **Desl***	Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi Direct™.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**E-mail/IFax** (Disponível depois que o IFAX é baixado)	**Endereço de E-mail**	—	—	Insira o endereço de e-mail. (Até 60 caracteres)	Consulte +.
		Conf. Servidor	**Servidor SMTP**	Nome (Até 30 caracteres) Endereço IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Insira o endereço de servidor SMTP.	
			Porta SMTP	[00001-65535]	Insira o número de porta SMTP.	
			Auten.paraSMTP	**Nenhuma*** SMTP-AUTH POP antes SMTP	Seleciona o método de segurança para notificação por e-mail.	
			Servidor POP3	Nome (Até 30 caracteres) Endereço IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Insira o endereço de servidor POP3.	
			Porta POP3	[00001-65535]	Insira o número de porta POP3.	
			Nome Cx.Corr.	—	Insira o nome da caixa de correio. (Até 60 caracteres)	
			Senha Cx.Corr.	—	Insira a senha para efetuar login no servidor POP3. (Até 32 caracteres)	
			APOP	Lig **Desl***	Ativa ou desativa APOP.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

C

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**E-mail/IFax** (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	**Conf. RX Email**	**Polling Auto**	**Lig*** Desl	Verifica automaticamente se há novas mensagens no servidor POP3.	Consulte +.
				(Quando Ativo estiver selecionado) Freq.Verific. (Opções) 1min 3min 5min **10min*** 30min 60min	Configura o intervalo para verificação de novas mensagens no servidor POP3.	
			Cabeçalho	Tudo Assunto+De+Para **Nenhum***	Seleciona o conteúdo do cabeçalho do e-mail a ser impresso.	
			Apg.Erro Mail	**Lig*** Desl	Exclui automaticamente e-mails com erro.	
			Notificação	Lig MDN **Desl***	Recebe mensagens de notificação.	
		Conf. TX Email	**Assunto Remet.**	—	Exibe o assunto que está relacionado aos dados do Fax via Internet.	
			Limite de Mem.	Lig **Desl***	Limita o tamanho dos documentos de e-mail.	
			Notificação	Lig **Desl***	Envia mensagens de notificação.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições	Página
Rede (continuação)	**E-mail/IFax** (Disponível depois que o IFAX é baixado) (continuação)	**Config. Relay**	**Rly Broadcast**	Lig **Desl***	Transmite um documento para outro aparelho de fax pela Internet.	Consulte +.
			Relay Domain	—	Registra o nome do domínio.	
			Relat. Relay	Lig **Desl***	Imprime o relatório de transmissão de relay.	
		Receb. POP3 Manual	—	—	Acessa o servidor POP3 e confirma se um e-mail foi recebido.	
	Config. de Conexão com a Web	**Config. de Proxy**	**Conexão Proxy**	Lig **Desl***	Você pode alterar as configurações de conexão de rede.	Consulte ⬣.
			Endereço	—		
			Porta	—		
			Nome de Usuário	—		
			Senha	—		
	Interface Rede	—	**LAN cabeada*** WLAN	—	Você pode escolher o tipo de conexão em rede.	Consulte +.
	Reiniciar rede	—	—	Sim Não	Retorna todas as configurações de rede para os padrões de fábrica.	

+ ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

♣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia Wi-Fi Direct™ em http://solutions.brother.com/.

⬣ Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

C

(Configs) (continuação)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Impr.relat	**Verif. Transm.**	—	—	Imprime as listas e os relatórios.	Consulte ◆.
	Cat. de End.	—	Ordem alfabética Ordem numérica		
	Relatório Fax	—	—		
	Confs. Usuário	—	—		
	Config de Rede	—	—		
	Relatório WLAN	—	—		
Info. aparelho	**N° de Série**	—	—	Permite verificar o número de série do seu aparelho.	116
Conf.inicial	**Modo recepção**	—	**Somente Fax*** Fax/Tel Secret.Eletrôn. Manual	Selecione o Modo de Recepção que melhor se adapte às suas necessidades.	41
	Data e Hora	**Data e Hora**	—	Apresenta a data e a hora na tela Touchscreen e nos cabeçalhos dos faxes que você enviar.	Consulte ‡.
		Altera Hora	P/ Horário Verão Horário inverno?	Você pode configurar o relógio para avançar ou retroceder a hora.	Consulte ◆.
		Fuso Horário	—	Configura o fuso horário do seu país.	Consulte ‡.
	ID do aparelho	—	Fax: Nome:	Insere seu nome e número de fax para inclusão em cada página enviada.	
	Tom/pulso	—	**Tom*** Pulso	Seleciona o modo de discagem.	
	Sin. Discagem	—	Detecção **Não detectado***	Você pode reduzir a pausa de detecção do tom de discagem.	115
	Discar prefixo	—	Lig **Desl***	Configura um número de prefixo que sempre será adicionado antes do número de fax toda vez que você discar.	Consulte ◆.
	Compatível	—	**Alta*** Normal Básico(p/ VoIP)	Ajusta a velocidade do modem para ajudar na solução de problemas de transmissão.	115

◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.

‡ ➤➤ Guia de Configuração Rápida.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Conf.inicial (continuação)	**Reinicializar**	**Rede**	Sim Não	Redefine as configurações do servidor de impressora de volta aos valores padrão de fábrica, como a senha e as informações do endereço IP.	116
		Endereço e Fax	Sim Não	Exclui todos os números da Discagem abreviada e faxes, restaura as configurações padrão de fábrica do ID do Aparelho, da Lista da Discagem abreviada, do Relatório de Verificação de Transmissão e do Relatório de Faxes.	
		Todas config.	Sim Não	Redefine todas as configurações do aparelho de volta aos valores de fábrica.	
	Vários	**Backup Temporário de Fax**	Backup (Opções) Lig **Desl***	Imprime ou exclui dados de fax que estão armazenados na memória.	Consulte ◆.
			Reimprimir		
			Apagar		

◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.

‡ ➤➤ Guia de Configuração Rápida.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Tabelas de funções

(Fax)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Histór.	**Saída**	Enviar um fax	—	Você pode selecionar um número no histórico de chamadas realizadas e, em seguida, enviar um fax para ele, adicioná-lo ao caderno de endereços ou excluí-lo.	Consulte ◆.
		Mais	Adicionar ao Cat. de Endereços		
			Apagar		
Endereço	—	Enviar um fax	—	Você pode discar um número armazenado com apenas alguns toques.	51
		Mais	Config Disc Abrev.	Você pode armazenar números de Discagem abreviada de modo que possa discá-los pressionando apenas alguns botões na tela Touchscreen.	52
			Config. Grupos	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	Consulte ◆.
			Mudar	Você pode alterar números da Discagem abreviada.	53
			Apagar	Você pode excluir números da Discagem abreviada.	
Início Fax	—	—	—	Permite que você envie um fax.	37
Opções	**Resol de Fax**	—	**Normal*** Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes a serem enviados.	Consulte ◆.
	Contraste	—	**Auto*** Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro dos faxes que você envia.	
	Env.MalaDireta	Adic do Cat End	—	Você pode enviar a mesma mensagem de fax para mais de um número de fax.	
	Configuração de Cor	—	**Preto*** Cor	Define o envio do fax em preto e branco ou colorido.	39

◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.

As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	**Fax Programado**	—	Ativ **Desat***	Configura, em formato de 24 horas, a hora do dia em que serão enviados os faxes programados.	Consulte ◆.
	Tx em lote	—	Ativ **Desat***	Combina faxes programados para o mesmo número de fax na mesma hora do dia em uma transmissão.	
	Tx imediata	—	Lig **Desl***	Você pode enviar um fax sem usar a memória do aparelho.	
	Tx polling	—	Ativ **Desat***	Configura o seu aparelho com um documento a ser recuperado por outro aparelho de fax.	
	Rx polling	—	Ativ **Desat***	Configura o seu aparelho para fazer polling de outro aparelho de fax.	
	Modo internac.	—	Ativ **Desat***	Se você tiver dificuldades no envio de faxes internacionais, configure esta opção para Lig.	
	Tam.área digit.	—	Carta **A4***	Ajuste a área de escaneamento do vidro do scanner ao tamanho do documento.	38
	Histórico	Saída	Enviar um fax	Você pode selecionar um número no histórico de chamadas realizadas e, em seguida, enviar um fax para ele, adicioná-lo ao caderno de endereços ou excluí-lo.	Consulte ◆.
			Mais (Adicionar ao Cat. de Endereços/Apagar)		
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	**Cat. de End.**	Enviar um fax	—	Você pode discar um número armazenado com apenas alguns toques.	51
		Mais	Config Disc Abrev.	Você pode armazenar números de Discagem abreviada de modo que possa discá-los pressionando apenas alguns botões na tela Touchscreen.	52
			Config. Grupos	Você pode configurar Números de grupos para envio de mala direta.	Consulte ◆.
			Mudar	Você pode alterar números da Discagem abreviada.	53
			Apagar	Você pode excluir números da Discagem abreviada.	
	Config Predefin.	—	Sim Não	Você pode salvar suas configurações de fax.	Consulte ◆.
	Config. Fábrica	—	Sim Não	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

(Copiar)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Iniciar Preto	—	—	—	Permite que você faça uma cópia em preto e branco ou em escala de cinza.	55
Iniciar Colorido	—	—	—	Permite que você faça uma cópia colorida.	
Opções	**Qualidade**	—	**Normal*** Melhor	Escolha a resolução de cópia para a próxima cópia.	Consulte ◆.
	Tipo de Papel	—	**Papel Comum*** Papel JatoTinta Brother BP71 Outro Brilh. Transparência (Para o MFC-J4610DW, quando Bandeja 2 estiver selecionado em Selec. bandeja.) Papel Comum	Escolha o tipo de papel que corresponda ao papel na bandeja.	56
	Tam. de Papel	—	**A4*** A5 A3 10x15cm Carta Ofício Ledger (Para o MFC-J4610DW, quando Bandeja 2 estiver selecionado em Selec. bandeja.) **A4*** A3 Carta Ofício Ledger	Escolha o tamanho de papel que corresponda ao papel na bandeja.	56
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	**Selec. bandeja** (MFC-J4610DW)	—	Bandeja 1 Bandeja 2 **Sel. Autom. Bandeja***	Escolha a bandeja que será usada para o modo Cópia.	57
	Ampliar/Reduz.	**100%***	—	—	Consulte ◆.
		Ampliar	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→CAR 141% A4→A3, A5→A4	Você pode selecionar a taxa de ampliação para a próxima cópia.	
		Reduzir	(MFC-J4310DW) 97% CAR→A4 93% A4→CAR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) 97% CAR→A4 93% A4→CAR 83% OFÍ→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Você pode selecionar a taxa de redução para a próxima cópia.	
		Ajustar à Pág.	—	Seu aparelho ajustará o tamanho automaticamente para o tamanho de papel definido.	
		Persnl(25-400%)	—	Você pode informar uma taxa de ampliação ou redução.	
	Densidade	—	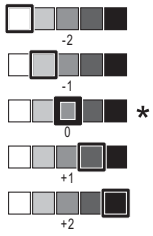	Ajusta a densidade das cópias.	
	Empilhar/ord.	—	**Empilhar*** Classif.	Você pode selecionar empilhar ou classificar várias cópias.	
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Opções (continuação)	**Formato Pág.**	—	**Desl (1em1)***	Você pode fazer cópias N em 1, de identidade 2 em 1 ou de Pôster.	Consulte ◆.
			2em1(V)		
			2em1(H)		
			2em1(ID)		
			4em1(V)		
			4em1(H)		
			Pôster (2x1)		
			Pôster (2x2)		
			Pôster (3x3)		
	Cópia Duplex	**Desl***	—	Você pode selecionar as configurações de impressão duplex.	
		Retrato Virar M Lga	—		
		Paisagem Virar M Lga	—		
		Retrato Virar M Curta	—		
		Paisagem Virar M Curta	—		
		Avançada	**Normal***		
			DX1		
			DX2		
	Config Avançadas	—	**Desl***	Você pode selecionar várias configurações de cópia, como Cópia papel fino, Copiar Livro e Remover seg. plano.	
			Modo eco tinta		
			Cópia papel fino		
			Copiar Livro		
			Remover seg. plano		
	Config Predefin.	—	Sim	Você pode salvar suas configurações de cópia.	
			Não		
	Config. Fábrica	—	Sim	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
			Não		
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

C

Remover seg. plano

Opções1	Opções2	Descrições	Página
Remover seg. plano	Baixo **Médio*** Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que será removida.	Consulte ◆.
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.			
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.			

(Escan.)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Escanear p/ Arquivo	**PC**	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	Consulte ☐.
		Opções	(Para obter mais informações, consulte *Opções (para Escanear p/ Arquivo, Escanear p/ e-mail e Escanear p/ Imagem)* na tabela a seguir).	Define as configurações detalhadas.	
Escanear p/ Mídia (quando um cartão de memória ou uma unidade de memória flash USB estiver inserida)	—	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	62
	—	**Opções**	(Para obter mais informações, consulte *Opções (para Escanear p/ Mídia)* na tabela a seguir).	Define as configurações detalhadas.	
Escanear p/ Rede	—	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	Consulte ☐.
Escanear p/ FTP	—	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	
Escanear p/ e-mail	**PC**	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	
		Opções	(Para obter mais informações, consulte *Opções (para Escanear p/ Arquivo, Escanear p/ e-mail e Escanear p/ Imagem)* na tabela a seguir).	Define as configurações detalhadas.	
☐ ➤➤ Manual do Usuário de Software.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Escanear p/ Serv. E-mail (Disponível depois que o IFAX é baixado)	**Manual**	—	—	Insere manualmente o endereço do destinatário.	Consulte ☐.
	Catálogo de End.	—	—	Escolha o endereço do destinatário no Catálogo de End.	
	—	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	
	—	**Opções**	(Para obter mais informações, consulte *Opções (para Escanear p/ Serv. E-mail)* na tabela a seguir).	Define as configurações detalhadas.	
Escanear p/ OCR (Disponível depois que o Presto! PageManager é baixado para usuários do Macintosh. Consulte *Acessando o suporte Brother (Macintosh)* ➤➤ página 5).	**PC**	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	
		Opções	(Para obter mais informações, consulte *Opções (para Escanear p/ OCR)* na tabela a seguir).	Define as configurações detalhadas.	
Escanear p/ Imagem	**PC**	**Iniciar**	—	Inicia o escaneamento.	
		Opções	(Para obter mais informações, consulte *Opções (para Escanear p/ Arquivo, Escanear p/ e-mail e Escanear p/ Imagem)* na tabela a seguir).	Define as configurações detalhadas.	
Serviço Web (Aparece quando você instala o Web Services Scanner, que é exibido no Network Explorer do seu computador).	**Escanear**	—	—	Você pode escanear dados usando o protocolo Serviços Web.	
	Digit. p/ Email	—	—		
	Digit. p/ Fax	—	—		
	Digit. p/ Imprimir	—	—		
☐ ➤➤ Manual do Usuário de Software.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Opções (para Escanear p/ Arquivo, Escanear p/ e-mail e Escanear p/ Imagem)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	**Def c/ Painel Toque**	**Desligado (Definir com Comp.)*** Lig	Se você quiser usar a tela Touchscreen para alterar as configurações do aparelho, selecione Lig.	Consulte ☐.
	As configurações abaixo serão exibidas quando Lig é selecionado em Def c/ Painel Toque.			
	Tipo de Escaneam.	**Cor*** Preto e Banco	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	
	Resolução	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	Tipo arquivo	(Se você escolher a opção de cor na configuração de tipo de escaneamento) **PDF*** JPEG (Se você escolher a opção P&B na configuração de tipo de escaneamento) TIFF **PDF***	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
	Remover seg. plano	**Desl*** Baixo Médio Alto	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	
☐ ➤➤ Manual do Usuário de Software.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

Opções (para Escanear p/ Mídia)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	Tipo de Escaneam.	**Cor***	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	62
		Preto e Banco		
	Resolução	100 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Tipo arquivo	(Se você escolher a opção de cor na configuração de tipo de escaneamento)	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Se você escolher a opção P&B na configuração de tipo de escaneamento)		
		TIFF		
		PDF*		
	Nome arquivo	—	Você pode renomear o arquivo.	
	Remover seg. plano	**Desl***	Altera a quantidade de cor de fundo que é removida.	
		Baixo		
		Médio		
		Alto		
	Config Predefin.	Sim	Você pode salvar suas configurações de escaneamento como configurações padrão.	Consulte ◆.
		Não		
	Config. Fábrica	Sim	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
		Não		
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

Opções (para Escanear p/ Serv. E-mail)

OBSERVAÇÃO

Este recurso está disponível após o download do IFAX.

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	**Tipo de Escaneam.**	**Cor***	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	Consulte ☐.
		Preto e Banco		
	Resolução	100 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
	Tipo arquivo	(Se você escolher a opção de cor na configuração de tipo de escaneamento)	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
		PDF*		
		JPEG		
		(Se você escolher a opção P&B na configuração de tipo de escaneamento)		
		TIFF		
		PDF*		
	Config Predefin.	Sim	Você pode salvar suas configurações de escaneamento como configurações padrão.	
		Não		
	Config. Fábrica	Sim	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
		Não		
☐ ➤➤ Manual do Usuário de Software.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

Opções (para Escanear p/ OCR)

Nível1	Nível2	Opções1	Descrições	Página
Opções	**Def c/ Painel Toque**	**Desligado (Definir com Comp.)*** Lig	Se você quiser usar a tela Touchscreen para alterar as configurações do aparelho, selecione Lig.	Consulte ☐.
	As configurações abaixo serão exibidas quando Lig é selecionado em Def c/ Painel Toque.			
	Tipo de Escaneam.	Cor **Preto e Banco***	Você pode escolher o tipo de escaneamento para o seu documento.	
	Resolução	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Você pode escolher a resolução de escaneamento para o seu documento.	
	Tipo arquivo	**Texto*** HTML RTF	Você pode escolher o formato de arquivo para o seu documento.	
☐ ➤➤ Manual do Usuário de Software.				
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.				

C

(Foto)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Vis. Fotos	OK	Iniciar	—	Você pode imprimir as fotos escolhidas.	61
		Opções	Para obter mais informações, consulte Opções na tabela a seguir.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	Consulte ◆.
Imprima tudo	Iniciar	—	—	Você pode imprimir todas as fotos do seu cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.	
	Opções	—	Para obter mais informações, consulte Opções na tabela a seguir.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	
Imprs. Índice	Folha de Índice	Iniciar	—	Você pode imprimir uma página em miniatura.	
		Opções	Tipo de Papel (Opções) **Papel Comum*** Papel JatoTinta Brother BP71 Outro Brilh.	Escolha o tipo de papel.	
			Tam. de Papel (Opções) Carta **A4***	Escolha o tamanho do papel.	
	Imprima fotograf	Iniciar	—	Você pode imprimir uma imagem individual.	
		Opções	Para obter mais informações, consulte Opções na tabela a seguir.	Você pode ajustar suas fotos com as opções.	
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Opções (para Foto)

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida).	Normal **Foto***	—	—	Escolha a qualidade de impressão.	Consulte ◆.
Tipo de Papel	Papel Comum Papel JatoTinta Brother BP71 **Outro Brilh.***	—	—	Escolha o tipo de papel.	
Tam. de Papel	**10x15cm*** 13x18cm A4 A3 Carta Ledger	—	—	Escolha o tamanho do papel.	
(Quando Carta ou A4 é escolhido) **Tamanho impressão**	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Formato máx.***	—	—	Escolha o tamanho de impressão se você estiver usando Carta ou A4.	
Brilho	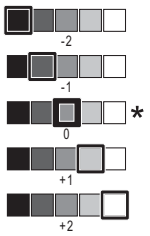	—	—	Ajusta o brilho.	
Contraste	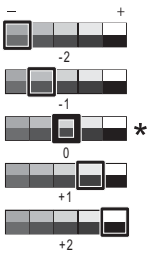	—	—	Ajusta o contraste.	
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Melhoria da Cor	Lig **Desl***	Balanço Branco	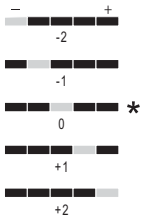	Ajusta o matiz das áreas brancas.	Consulte ◆.
		Definição	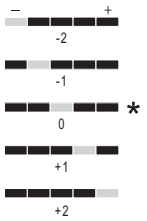	Melhora o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor	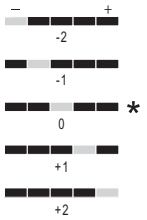	Ajusta a quantidade total de cor na imagem.	
Recortar	**Lig*** Desl	—	—	Recorta a imagem em torno da margem para encaixar o tamanho do papel ou o tamanho da impressão. Desative este recurso para imprimir páginas inteiras ou evitar recorte indesejado.	
Sem margens	**Lig*** Desl	—	—	Expande a área imprimível para encaixar as bordas do papel.	
Imprimir Data (Não aparece quando Impressão DPOF é escolhida).	Lig **Desl***	—	—	Imprime a data na sua foto.	
Config Predefin.	Sim Não	—	—	Você pode salvar suas configurações de impressão como configurações padrão.	
Config. Fábrica	Sim Não	—	—	Você pode redefinir todas as configurações de volta aos valores de fábrica.	
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

(Web)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Web	PICASA Web Albums™	—	—	Permite que você conecte o seu aparelho Brother a um serviço de Internet. Serviços Web pode ter sido adicionados e/ou os nomes de serviço podem ter sido alterados pelo provedor desde que este documento foi publicado.	Consulte ●.
	GOOGLE DRIVE™	—	—		
	FLICKR®	—	—		
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE®	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Acesse o Brother Solutions Center para fazer o download do Guia de Conexão à Web em http://solutions.brother.com/.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

(Tinta)

OBSERVAÇÃO

não aparecerá se faxes recebidos estiverem na memória.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
(Tinta)	**Imprimir teste**	—	Qualid Impress Alinhamento	Permite que você verifique a qualidade ou o alinhamento de impressão.	76 78
	Limpando	—	Preto Cor Todas	Permite que você limpe a cabeça de impressão.	76
	Volume Tinta	—	—	Permite que você verifique o volume de tinta disponível.	Consulte ◆.
◆ ➤➤ Manual Avançado do Usuário.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

(Configuração do Wi-Fi)

OBSERVAÇÃO

Depois que a configuração do Wi-Fi® estiver definida, você não pode alterar as configurações de sua tela inicial. Altera as configurações de Wi-Fi na tela de configurações.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
(Configuração do Wi-Fi)	**Assis.Configur**	—	—	Você pode configurar manualmente o servidor de impressora para uma rede sem fio.	Consulte ‡.
	Configurar com PC	—	—	Você pode definir as configurações de Wi-Fi usando um PC.	
	WPS/AOSS	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando o método de configuração por meio de um botão.	
	WPS c/ cód PIN	—	—	Você pode configurar sua rede sem fio facilmente utilizando WPS com um código PIN.	Consulte +.
‡ ➤➤ Guia de Configuração Rápida. + ➤➤ Manual do Usuário de Rede.					
As configurações de fábrica são apresentadas em negrito com um asterisco.					

Inserindo texto

Quando você precisar digitar o texto no aparelho, o teclado irá aparecer na tela Touchscreen. Pressione A 1@ para alternar entre letras, números e caracteres especiais.

Inserindo espaços

Para inserir um espaço, pressione A 1@ para escolher caracteres especiais e, em seguida, pressione o botão de espaço _^_ ou ␣.

Ou você pode pressionar ▶ duas vezes para mover o cursor.

OBSERVAÇÃO

Os caracteres disponíveis podem variar, dependendo do seu país.

Fazendo correções

Se você inseriu um caractere incorreto e deseja alterá-lo, pressione ◀ para mover o cursor para baixo do caractere incorreto. Em seguida, pressione ⌫. Insira o caractere correto. Você também pode retroceder e inserir letras.

Se a tela Touchscreen não mostrar ◀, pressione ⌫ repetidamente até que você tenha apagado o caractere incorreto. Insira os caracteres corretos.

Repetindo letras

Se você precisa inserir uma letra que está no mesmo botão que a letra antes dela, pressione ▶ para mover o cursor para a direita antes de pressionar o mesmo botão novamente.

C

D Especificações

Geral

OBSERVAÇÃO

Este capítulo fornece um resumo das especificações do aparelho. Para obter especificações adicionais, visite http://www.brother.com/.

Tipo de Impressora	Jato de tinta	
Cabeça de Impressão	Preta:	Piezo com 420 bocais × 1
	Colorida:	Piezo com 420 bocais × 3
Capacidade da Memória	128 MB	
Tela LCD (tela de cristal líquido)	Tela LCD Touchscreen colorida TFT de 1,8 pol. (44,9 mm) [1] e Touchpanel	
Rede de energia elétrica	CA de 100 para 120 V 50/60 Hz	
Consumo de Energia Elétrica [2]	Modo Copiar:	Aprox. 21 W [3]
	Modo Pronto:	Aprox. 5 W [4]
	Modo Sleep:	Aprox. 1,5 W [4]
	Desativado:	Aprox. 0,04 W [4 5]

1 Medida na diagonal.

2 Medido quando o aparelho está conectado à interface USB. O consumo de energia varia ligeiramente, dependendo do ambiente de utilização ou desgaste das peças.

3 (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) Ao usar o alimentador, impressão de um lado só, resolução: padrão/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.
(MFC-J4310DW) Ao usar impressão de um lado só, resolução: padrão/documento: padrão impresso ISO/IEC 24712.

4 Medido de acordo com a IEC 62301 Edição 2.0.

5 Mesmo quando o aparelho é desligado, ele irá automaticamente se ligar periodicamente para manutenção da cabeça de impressão, e depois desligar sozinho.

Dimensões

(MFC-J4310DW)

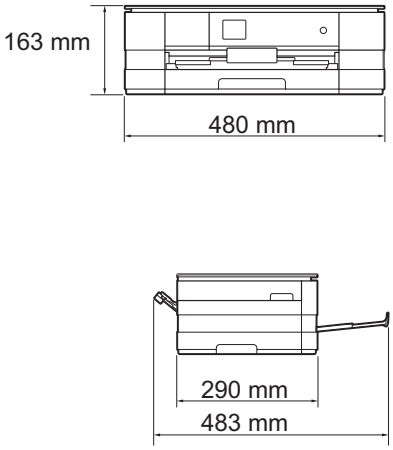

(MFC-J4410DW)

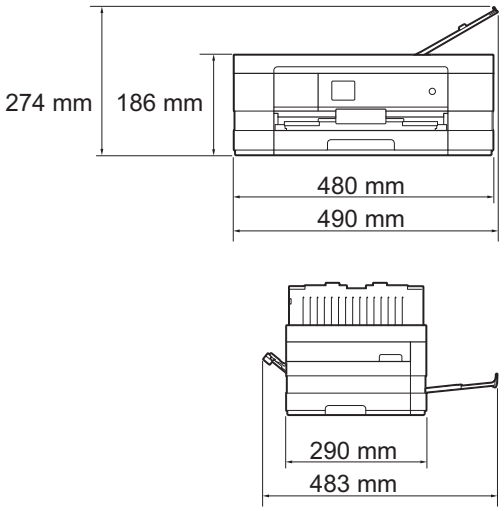

(MFC-J4610DW)

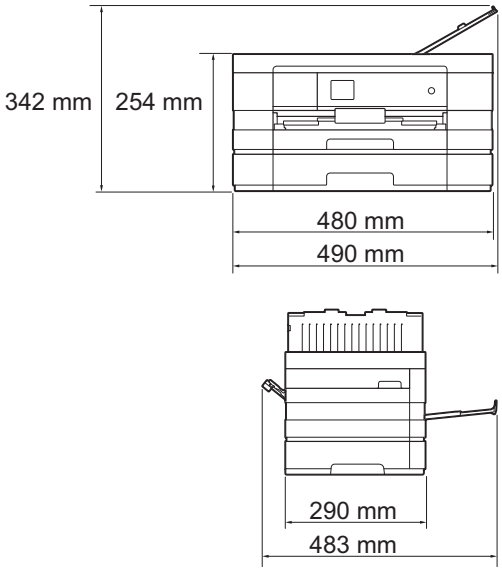

Peso	(MFC-J4310DW) 8,0 kg	
	(MFC-J4410DW) 9,2 kg	
	(MFC-J4610DW) 11,0 kg	
Ruído	Em Funcionamento:	50 dB(A) (em média) [1]
Temperatura	Em Funcionamento:	10 °C a 35 °C
	Melhor Qualidade de Impressão:	20 °C a 33 °C
Umidade	Em Funcionamento:	20 a 80% (sem condensação)
	Melhor Qualidade de Impressão:	20 a 80% (sem condensação)
Alimentador (alimentador automático de documentos) (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	Até 20 páginas	
	Papel: 80 g/m^2 tamanho carta ou A4	
Tamanho do documento	Largura do alimentador: 148 mm a 215,9 mm (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	
	Comprimento do alimentador: 148 mm a 355,6 mm (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)	
	Largura do Vidro do Scanner: máximo de 215,9 mm	
	Comprimento do Vidro do Scanner: máximo de 297 mm	

[1] O ruído depende das condições de impressão.

Mídia de impressão

Entrada de Papel

Bandeja de papel #1

■ Tipo de Papel:

Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido), Papel couchê [1] e Transparência [1] [2]

■ Tamanho de Papel [3]:

(Paisagem)

Carta, Executivo, A4

(Retrato)

A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, Monarch), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm)

Largura: 89 mm - 215,9 mm

Comprimento: 127 mm - 297 mm

Para obter mais informações, consulte *Peso e espessura do papel* ➤➤ página 33.

■ Capacidade máxima da bandeja de papel:

Até 150 folhas de papel comum de 80 g/m^2

Bandeja de papel #2 (MFC-J4610DW)

■ Tipo de Papel:

Papel comum

■ Tamanho do Papel:

(Paisagem)

Carta, A4

Largura: 210 mm - 215,9 mm

Comprimento: 279,4 mm - 297 mm

Para obter mais informações, consulte *Peso e espessura do papel* ➤➤ página 33.

■ Capacidade máxima da bandeja de papel:

Até 250 folhas de papel comum de 80 g/m^2

[1] Ao usar papel couchê ou transparência, remova as páginas impressas da bandeja de saída de papel imediatamente após a saída do aparelho para evitar manchas.

[2] Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

[3] Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ➤➤ página 31.

Entrada de Papel (continuação)	**Abertura de alimentação manual** ■ Tipo de Papel: Papel Comum, Papel para Jato de Tinta (revestido), Papel couchê [1] e Transparência [1 2] ■ Tamanho de Papel [3]: (Paisagem) Carta, Executivo, A4 (Retrato) Duplo Carta (Ledger), A3, Ofício, A5, A6, Envelopes (Com-10, DL, Monarch, C5), Fotografia (10 × 15 cm), Fotografia L (89 × 127 mm), Fotografia 2L (13 × 18 cm) e Ficha (127 × 203 mm) Largura: 89 mm - 297 mm Comprimento: 127 mm - 431,8 mm Para obter mais informações, consulte *Peso e espessura do papel* ➤➤ página 33. ■ Capacidade máxima da bandeja de papel: 1 folha de mídia de impressão especial
Saída de Papel	Até 50 folhas de papel comum de 80 g/m^2 (as folhas são enviadas para a bandeja de saída de papel com o lado impresso voltado para cima) [1]

1 Ao usar papel couchê ou transparência, remova as páginas impressas da bandeja de saída de papel imediatamente após a saída do aparelho para evitar manchas.

2 Use apenas transparências recomendadas para impressão a jato de tinta.

3 Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ➤➤ página 31.

Fax

Compatibilidade	ITU-T Supergrupo 3
Velocidade do Modem	Ajuste Automático 33.600 bps
Largura do Escaneamento	Alimentador: 208 mm (A4) (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) Vidro do Scanner: 204 mm (A4)
Largura da Impressão	■ (Bandeja de papel) 204 mm (A4)
Escala de Cinza	P&B: 8 bits (256 níveis) Cor: 24 bits (8 bits por cor/256 níveis)
Resolução	Normal 203 × 98 dpi (Preto) 203 × 196 dpi (Colorido) Fina 203 × 196 dpi (Preto/Colorido) S. Fina 203 × 392 dpi (Preto) Fotografia 203 × 196 dpi (Preto)
Discagem abreviada	100 estações × 2 números ou endereços de e-mail [1]
Grupos	Até 6
Envio de mala direta	200 (200 de Discagem abreviada)
Rediscagem Automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Transmissão da Memória	Até 200 [2] páginas
Recepção sem Papel	Até 200 [2] páginas

[1] Os endereços de e-mail estão disponíveis após o IFAX ser baixado.

[2] “Páginas” refere-se a “Gráfico de Teste ITU-T #1” (uma carta comercial típica, resolução Padrão, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cópia

Colorida/Preta	Sim/Sim
Largura da Cópia [1]	204 mm
Cópias Múltiplas	Agrupadas ou Ordenadas em até 99 páginas
Ampliação/Redução	25% a 400% (em incrementos de 1%)
Resolução	Imprime até 1.200 × 1.200 dpi
Duplex	Sim ■ Tipo de Papel: Papel comum ■ Tamanho do Papel: Carta, A4, A5

[1] Ao copiar no tamanho de papel A4.

PhotoCapture Center™

Mídia compatível [1]	Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB) (Não disponível para dados de música com MagicGate™) Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador (256 MB - 32 GB) MultiMedia Card (32 MB - 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB) MultiMedia Card para celular com adaptador (64 MB - 1 GB) Cartão de Memória SD (16 MB - 2 GB) miniSD com adaptador (16 MB - 2 GB) microSD com adaptador (16 MB - 2 GB) Cartão de Memória SDHC (4 GB - 32 GB) miniSDHC com adaptador (4 GB - 32 GB) microSDHC com adaptador (4 GB - 32 GB) Cartão de Memória SDXC (48 GB - 128 GB) Unidade de memória flash USB [2]
Resolução	Até 1.200 × 4.800 dpi
Extensão de Arquivo	
(Formato de Mídia)	DPOF (v. 1.0, v. 1.1), Exif DCF (até v. 2.1)
(Formato da Imagem)	Impressão de Foto: JPEG [3], AVI [4], MOV [4] Escanear para mídia: JPEG, PDF (Cor) TIFF, PDF (Preto e Branco)
Aprimoramento de Cores	True2Life™
Número de Arquivos	Até 999 arquivos (A pasta dentro dos cartões de memória ou da unidade de memória flash USB também é contada).
Pasta	O arquivo deve ser armazenado no quarto nível de pasta do cartão de memória ou da unidade de memória flash USB.
Sem Borda	Carta, A4, Duplo Carta (Ledger), A3, Fotografia 10 × 15 cm, Fotografia 2L 13 × 18 cm [5]

1 Cartões de memória, adaptadores e unidade de memória flash USB não estão incluídos.

2 Padrão USB 2.0
Padrão de armazenamento em massa USB até 32 GB
Formatos aceitos: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

3 O formato JPEG progressivo não é aceito.

4 Somente Motion JPEG.

5 Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ➤➤ página 31.

PictBridge

Compatibilidade	Aceita o padrão Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. Visite http://www.cipa.jp/pictbridge/ para obter mais informações.
Interface	Interface direta USB

Scanner

Colorida/Preta	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x [2])
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP [1]/Windows Vista®/Windows® 7)
Compatível com ICA	Sim (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Profundidade da Cor	Processamento de cores de 48 bits (Entrada) Processamento de cores de 24 bits (Saída) / 256 níveis por cor
Escala de Cinza	Processamento de cores de 16 bits (Entrada) Processamento de cores de 8 bits (Saída) / 256 níveis
Resolução	Até 19.200 × 19.200 dpi (interpolada) [3] Até 2.400 × 2.400 dpi (óptica) (Vidro do Scanner) Até 2.400 × 1.200 dpi (óptico) (Alimentador) (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW)
Largura e comprimento do escaneamento	(Vidro do Scanner) Largura: até 213,9 mm Comprimento: até 295 mm (Alimentador) (MFC-J4410DW e MFC-J4610DW) Largura: até 213,9 mm Comprimento: até 353,6 mm

1 Windows® XP neste Manual do Usuário inclui o Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Para obter atualizações de controladores (drivers) para o Mac OS X que você está usando, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

3 Escaneamento máximo de 1.200 × 1.200 dpi ao usar o Driver WIA para Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (resolução de até 19.200 × 19.200 dpi pode ser selecionada usando o utilitário de scanner Brother).

Impressora

Resolução	Até 1.200 × 6.000 dpi
Largura da Impressão [3]	291 mm [297 mm (sem borda) [1]]
Sem Borda [2]	Carta, A4, Duplo Carta (Ledger), A3, A6, Fotografia 10 × 15 cm, Fotografia L 89 × 127 mm, Fotografia 2L 13 × 18 cm
Duplex	■ Tipo de Papel: Papel comum ■ Tamanho do Papel: Carta, A4, A5, Executivo
Velocidade de Impressão [4]	

1 Quando o recurso Sem borda estiver Ativado.

2 Consulte *Tipo e tamanho de papel para cada operação* ➤➤ página 31.

3 Ao imprimir no tamanho de papel A3.

4 Para obter especificações detalhadas, visite http://www.brother.com/.

Interfaces

USB [1] [2]	Use um cabo de interface USB 2.0 com 2 m no máximo.
LAN [3]	Use uma categoria de cabo Ethernet UTP 5 ou superior.
LAN sem Fio	IEEE 802.11b/g/n (Modo de infraestrutura/Ad-hoc)
	IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

1 Seu aparelho possui interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser conectado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

2 Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.

3 Consulte *Rede* ➤➤ página 164.
➤➤ Manual do Usuário de Rede: *Protocolos aceitos e recursos de segurança*.

Rede

OBSERVAÇÃO

Para obter mais informações sobre as especificações de rede, ➤➤ Manual do Usuário de Rede.

Você pode conectar seu aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Escaneamento em Rede, Envio de PC Fax, Recepção de PC Fax (somente Windows®), Configuração Remota e acessar fotos pelo PhotoCapture Center™ [1]. Também está incluso o software de gerenciamento de rede BRAdmin Light da Brother [2].

Segurança da Rede sem Fio	SSID (32 caracteres), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilitário de Suporte à Configuração	**AOSS™**	Sim
	WPS	Sim

[1] Consulte a tabela de requisitos do computador na página 165.

[2] (Windows®) Se você precisar de gerenciamento de impressora mais avançado, use a versão do utilitário BRAdmin Professional da Brother que está disponível para download em http://solutions.brother.com/.

Requisitos do computador

<table>
<tr><th colspan="7">SISTEMAS OPERACIONAIS E FUNÇÕES DE SOFTWARE ACEITOS</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Plataforma do Computador e Versão do Sistema Operacional</th><th colspan="3">Interface do PC</th><th rowspan="2">Processador</th><th colspan="2">Espaço em Disco Rígido para instalação</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>10/100 Base-TX (Ethernet)</th><th>Sem fio 802.11b/g/n</th><th>Para Drivers</th><th>Para Aplicativos</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Sistema Operacional Windows®</td><td>Windows® XP Home [1] [4]
Windows® XP Professional [1] [4]</td><td colspan="3" rowspan="3">Impressão
PC Fax [3]
Escaneamento
Disco removível [5]</td><td rowspan="4">Processador de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1] [4]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1] [4]</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>N/D</td><td colspan="2">Impressão</td><td>50 MB</td><td>N/D</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td colspan="3">Impressão
PC Fax (Envio) [3]
Escaneamento
Disco removível [5]</td><td>Processador de 64 bits (x64)</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sistema Operacional Macintosh</td><td>Mac OS X v10.5.8</td><td colspan="3" rowspan="2"></td><td>PowerPC G4/G5 ou Processador Intel®</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Mac OS X v10.6.x
Mac OS X v10.7.x</td><td>Processador Intel®</td></tr>
<tr><td colspan="7">Condições:
[1] Para WIA, resolução 1.200 × 1.200. O Utilitário de Scanner Brother permite melhorar para até 19.200 × 19.200 dpi.
[2] Portas USB de outros fabricantes não são aceitas.
[3] O PC Fax aceita somente preto e branco.
[4] O PaperPort™ 12SE aceita Windows® XP Home (SP3 ou superior), XP Professional (SP3 ou superior), XP Professional x64 Edition (SP2 ou superior), Windows Vista® (SP2 ou superior) e Windows® 7.
[5] O disco removível é uma função do PhotoCapture Center™.</td></tr>
</table>

Para obter as atualizações de controladores (drivers), visite-nos em http://www.brother.com/.

Todas as marcas registradas, nomes de marca e produto são de propriedade de suas respectivas empresas.

D

Itens consumíveis

Tinta	O aparelho usa cartuchos individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta que são separados do conjunto da cabeça de impressão.
Vida Útil do Cartucho de Tinta	Os cartuchos de tinta iniciais estão na caixa. Na primeira vez que você instala os cartuchos de impressão, o aparelho usará tinta extra para encher os tubos de passagem da tinta. Isso é realizado uma única vez e proporciona impressão de alta qualidade. Posteriormente, os cartuchos de tinta de reposição imprimirão o número de páginas especificado. O rendimento do cartucho inicial é de aproximadamente 65% do rendimento dos cartuchos de reposição LC103.
Consumíveis de Reposição	<Preto de rendimento superalto> LC107BK <Amarelo de rendimento superalto> LC105Y <Ciano de rendimento superalto> LC105C <Magenta de rendimento superalto> LC105M Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - aproximadamente 1.200 páginas [1] <Preto de alto rendimento> LC103BK <Amarelo de alto rendimento> LC103Y <Ciano de alto rendimento> LC103C <Magenta de alto rendimento> LC103M Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - aproximadamente 600 páginas [1] [1] O rendimento aproximado do cartucho é declarado de acordo com a ISO/IEC 24711 Para obter mais informações sobre os consumíveis de reposição, visite-nos em www.brother.com/pageyield/.

O que é Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis genuínos oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" é derivada das palavras "Inovação" e "Bella" (que significa "Bonita" em italiano) e é uma representação da tecnologia "inovadora" que fornece a você resultados de impressão "bonitos" e "duradouros".

Na impressão de imagens fotográficas, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para alta qualidade. As impressões brilhantes se tornam mais fáceis com o papel e a tinta Innobella™.

E Índice remissivo

A

Abertura de alimentação manual 22
Ajuda
  Mensagens de tela de toque 117
  Tabelas de configurações 118
  Tabelas de funções 134
Alimentador (alimentador automático de documentos) 34
Apple Macintosh
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
Armazenamento de memória 117
Atalhos 10
  adição 11
  alteração
    Nome do atalho 11
  Cópias 10, 11
  escaneamento 10, 11
  exclusão 12
  Fax 10, 11
  usar 12
Automática
  recepção de fax 41
    Recepção Fácil 44

B

Brother
  CreativeCenter 4
  FAQs (perguntas mais frequentes) i
  Números da Brother i
  Solutions Center i

C

Caderno de endereços
  Discagem abreviada
    alterar 53
    configurar 52
    excluindo 53
    usar 51
  Grupos
    alterar 53
Caixa Postal 45
Cartuchos de tinta
  contador de pontos de tinta 72
  substituindo 72
Conectando
  secretária eletrônica externa 46
  telefone externo 48
Conexões múltiplas (PBX) 48
Configuração remota
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
ControlCenter
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
Códigos de fax
  alterando 49
  Código de Atendimento Telefônico 48, 49
  Código de Recepção de Fax 44, 48, 49
  utilizando 49
Cópia
  atalhos 10, 11, 12
  tamanho de papel 56
  tipo de papel 56
  usando o alimentador 34
  usando o vidro do scanner 35
  uso da bandeja 29

D

Discagem
  Discagem abreviada 51
  manual 51
  uma pausa 52
Discagem abreviada
  alterar 53
  configurar 52
  excluindo 53
  usar 51
Documento
  colocação 34, 35

E

Envelopes 16, 17, 22, 31, 33
Escala de cinza 157, 161
Escaneamento
  Consulte o Manual do Usuário de Software.

F

Fax, a partir do computador
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
Fax, autônomo
  enviando 37
    alterar o tamanho do vidro do scanner 38
    atalhos 10, 11, 12
    dificuldades 110
    fax colorido 39
    interferência de linha telefônica / VoIP 115
    Relatório de Verificação de Transmissão 39
  recebendo 41
    dificuldades 107, 108
    em telefone de extensão 48, 49
    em telefone externo 49
    interferência de linha telefônica / VoIP 115
    Recepção Fácil 44
    Retardo da Campainha, configuração 43
    Tempo do Toque F/T, configuração 43
    uso da bandeja 29
Funções personalizadas do telefone em uma linha única 111

I

Impressão
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
  dificuldades 102
  especificações 162
  resolução 162
  área imprimível 26
Innobella™ 166
Itens consumíveis 166

L

Limpando
  cabeça de impressão 76
  scanner 75
Linha telefônica
  conexões 46
  dificuldades 107
  interferência / VoIP 115
  múltipla (PBX) 48

M

Macintosh
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
Manual
  discagem 51
  recepção 41
Manutenção, rotina
  substituindo cartuchos de tinta 72
Mensagens de erro na tela de toque 82
  Absorv. tinta cheio 83
  Absorv.tint qua.cheio 82
  Configuração incorreta da bandeja 84
  Erro Comunic 85
  Imposs. escanear 85
  Imposs. excluir 85
  Imposs. imprimir 85
  Imposs. inic. 85
  Impossível impr. 86
  Memória Cheia 86
  Não detectado 86
  Não registrado 51, 87
  Obstrução de documento 90
  Papel incorreto 87
  Papel Preso 88
  Pouca tinta 88
  Restam dados na memória 88
  Sem Cartucho 88
  Sem memória de fax 86
  Somente impressão em P&B 89
  Tampa aberta 89
  Verif. Papel 90
Modo Fax/Tel
  atendendo em telefones de extensão 48, 49
  Código de Atendimento Telefônico 48, 49
  Código de Recepção de Fax 48, 49
  Retardo da Campainha 43
Modos de Recepção
  Fax/Tel 41
  Manual 41
  Secretária Eletrônica Externa 41
  Somente Fax 41

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE
Consulte o Manual do Usuário de Software. Consulte também a ajuda no aplicativo PaperPort™ 12SE.
Número de série
como localizar ..... Veja na parte interna da tampa frontal

O

Obstruções
documento 92
papel 93

P

Papel 30, 155, 156
capacidade 32, 33
colocação 13, 16, 20
colocação de envelopes e cartões postais 16
colocação de papel Fotografia e Fotografia L 19, 22
tamanho 27
tamanho do documento 34
tipo 27, 28, 31
área imprimível 26
Papel Fotografia e Fotografia L 16, 19, 31, 32
PhotoCapture Center™
Cartão de Memória SD 58
Cartão de Memória SDHC 58
Cartão de Memória SDXC 58
Configurações de impressão
Qualidade 61
do PC
Consulte o Manual do Usuário de Software.
Escanear para Mídia
alterar nome de arquivo 62
Especificações 159
Exibir fotos 61
Imprimindo
todas as fotos 61
MultiMedia Card 58
Presto! PageManager
Consulte o Manual do Usuário de Software. Consulte também a ajuda no aplicativo Presto! PageManager.

R

Recepção Fácil 44
Rede
Escaneamento
Consulte o Manual do Usuário de Software.
Impressão
Consulte o Manual do Usuário de Rede.
Rede sem fios
Consulte o Guia de Configuração Rápida e o Manual do Usuário de Rede.
Rediscagem/Pausa 51
Resolução
cópia 158
escaneamento 161
fax 157
impressão 162
Retardo da Campainha, configuração 43

S

Secretária eletrônica 46
  conectando 46
Secretária eletrônica externa 41, 46
  conectando 46
  gravando uma mensagem de saída 47
  Modos de Recepção 41
Seleção da bandeja 57
Solução de problemas
  mensagens de erro na tela de toque 82
  mensagens de manutenção na tela de toque 82
  obstrução de documentos 92
  obstrução de papel 93
  se encontrar dificuldades
    chamadas recebidas 110
    conexões ou linha telefônica 107
    cópia 111
    entrada de dados 114
    escaneamento 111
    impressão 102
    impressão dos faxes recebidos 107
    manuseio de papel 106
    PhotoCapture Center™ 112
    qualidade de impressão 103
    recebendo faxes 108
    Rede 113
    software 112

T

Tabelas de configurações
passo-a-passo 117
Tela de toque do display LCD 6
Telefone de extensão, usando 49
Telefone externo, conectando 48
Telefone sem fio
(que não seja da Brother) 49
Texto, inserindo 151
Transferindo faxes ou relatório
de faxes 91
Transparências 30, 32, 33, 155, 156

V

Visão geral do painel de controle 6

W

Windows®
  Consulte o Manual do Usuário de Software.
World Wide Web i

Á

Área que não pode ser escaneada 36

Visite-nos na web
http://www.brother.com/

Estes aparelhos estão aprovados para uso apenas no país de aquisição. As empresas locais da Brother ou seus representantes oferecem suporte apenas aos aparelhos adquiridos em seus próprios países.

Brother Earth

www.brotherearth.com